



Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **Mazda 3 BK** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MAZDA 121 I Hatchback (DA) 1.1, MAZDA 121 I Hatchback (DA) 1.3, MAZDA 323 I Kombi (FA4) 1.5, MAZDA 323 II Sedan (BD) 1.5, MAZDA 323 II Hatchback (BD) 1.5, MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.1, MAZDA 323 III Sedan (BF) 1.3, MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.5, MAZDA 323 III Sedan (BF) 1.5, MAZDA 323 III Sedan (BF) 1.6 GT, MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.6 GT, MAZDA 323 III Kombi (BW) 1.6, MAZDA 323 III Kombi (BW) 1.6 4x4, MAZDA 323S IV Saloon (BG) 1.3, MAZDA 323S IV Saloon (BG) 1.3 16V, (+ 99)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – MAZDA 3 BK.
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

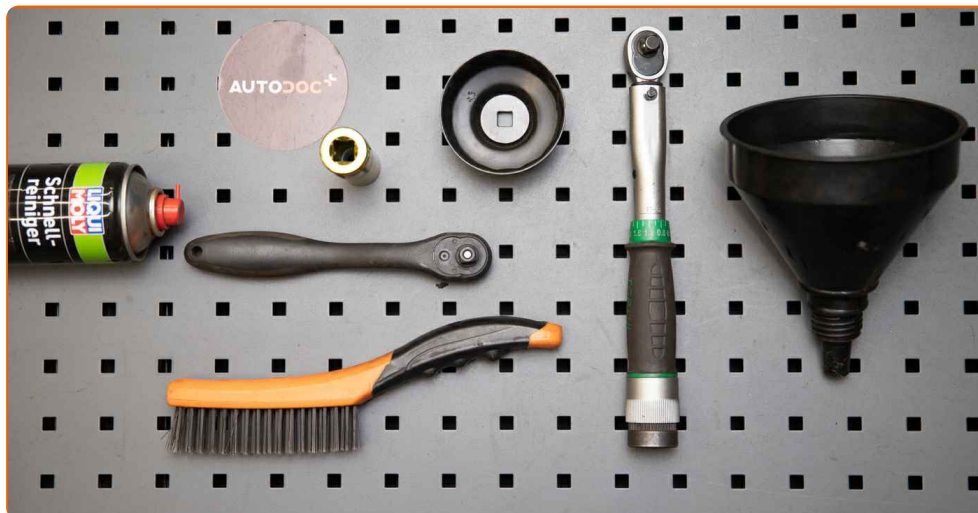

- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 19
- Kapa za oljni filter 65/14F
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Lijak
- Posoda za odpadno olje
- Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: olja in oljnega filtra – Mazda 3 BK. AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Mazda 3 BK – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.



Menjava: olja in oljnega filtra – Mazda 3 BK. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.


2

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 5 l pod odtočno luknjo.




3

Odvijte izpustni vijak. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.

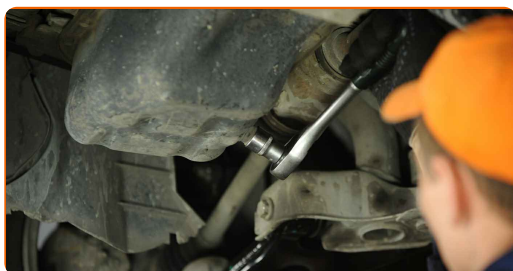

4

Izpustite obrabljeno olje.

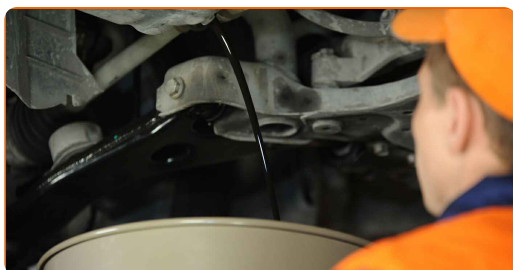

Menjava: olja in oljnega filtra – Mazda 3 BK. Strokovnjaki priporočajo:

- Pozor! Olje je lahko vroče.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

5 Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.



6 Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ N°19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 28 Nm.




7 Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

8 Odvijte oljni filter. Uporabite natični ključ 65/14F. Uporabite izvijač z zatikalom.




9 Odložite stari oljni filter v posodo.

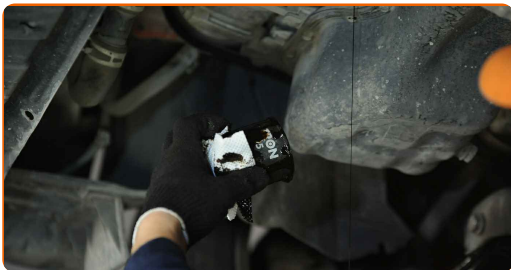

10 Očistite nosilec oljnega filtra.

11

Privijte nov filter na njegovo mesto. Uporabite natični ključ 65/14F. Uporabite izvijač z zatikalom.

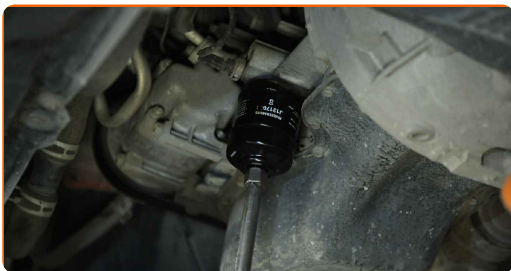


12

Spustite avtomobil.



13

Odprite pokrov.

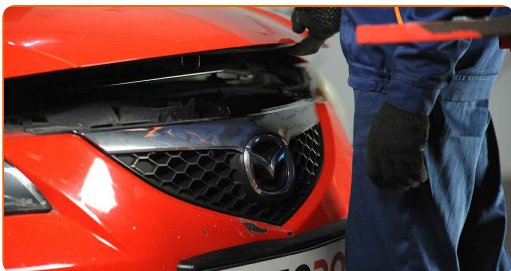

14


Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

15

Odvijte čep oljnega filtra.

16

Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.

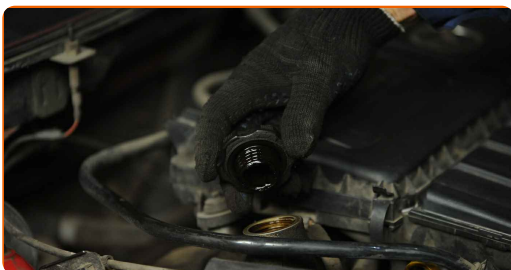

17 Vnesite lijak.


18 Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 3.9 l.



Menjava: olja in oljnega filtra – Mazda 3 BK. Nasvet:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.


19 Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.

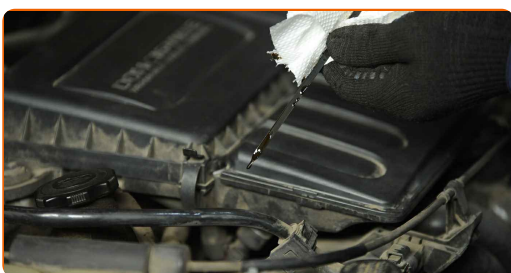

Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

20 Namestite pokrov filtra za olje.

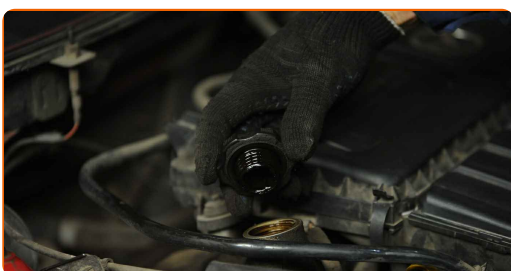

21 Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.

22 Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.




23 Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.

Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

24 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

25 Zaprite pokrov.

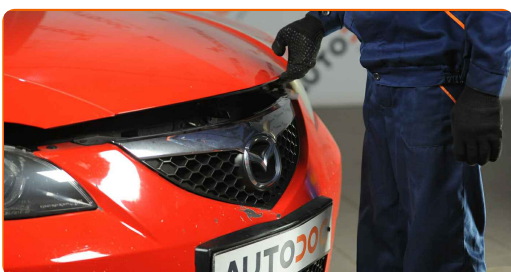

Menjava: olja in oljnega filtra – Mazda 3 BK. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MAZDA

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MAZDA 3 BK

OLJNI FILTER ZA MAZDA: KUPITE ZDAJ

OLJNI FILTER ZA MAZDA 3 BK: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.