


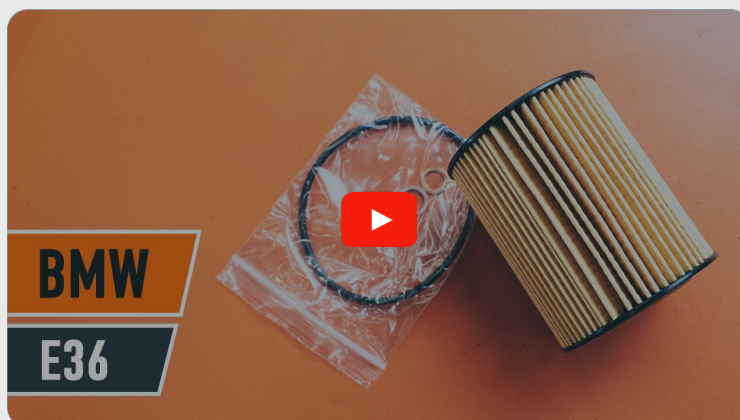

Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **BMW E36** – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E36) 328i 2.8, BMW 3 Coupe (E36) 328i 2.8, BMW 3 Cabrio (E36) 328i 2.8, BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 528i 2.8, BMW 3 Cabrio (E36) 323i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 323i 2.5, BMW 3 Touring (E36) 323i 2.5, BMW 7 (E38) 728i / iL 2.8, (+ 56)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – BMW E36.
 ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 19
- Pogonska vtičnica št. 36
- Izvijač z zatikalom
- Ključ za navojne svedre
- Ploščati izvijač
- Posoda za tekočino
- Lijak
- Preveleka za blatnik


KUPITE ORODJA

Menjava: olja in oljnega filtra – BMW E36. AUTODOC nasvet:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – BMW E36 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1 Odprite pokrov.

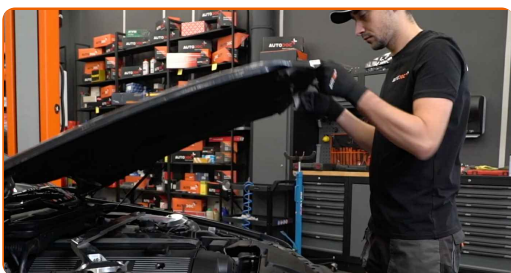


2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3 Odvijte čep oljnega filtra.

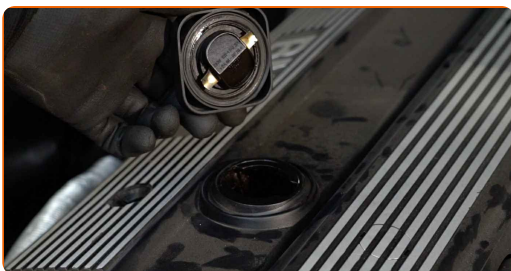

4 Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

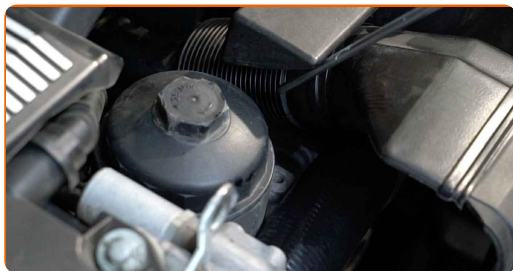

5 Odvijte ohišje pokrova filtra skupaj s starim elementom filtra. Uporabite nasadni ključ №36. Uporabite izvijač z zatikalom.



6 Pripravite posodo za stari oljni filter.



7 Odložite stari oljni filter v posodo.



AUTODOC priporočaja:

- Premaknite posodo navzgor. Olje prične odtekati iz odtočne luknje takoj, ko odstranite oljni filter.

8 Pokrijte ohišje oljnega filtra s krpo iz mikrovlagen, da preprečite vnos umazanije in tujih delcev.


9 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.




Menjava: olja in oljnega filtra – BMW E36. Nasvet:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjemem motorju.

10 Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 7 l pod odtočno luknjo.

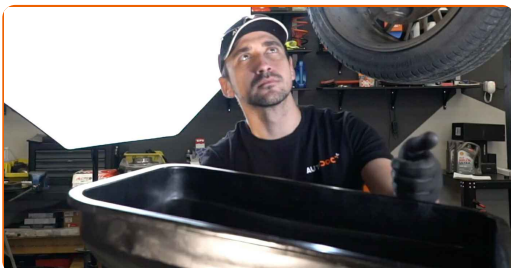


11 Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

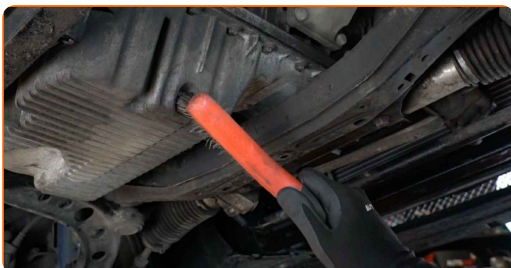


12

Odvijte izpustni vijak. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite udarni nasadni ključ.

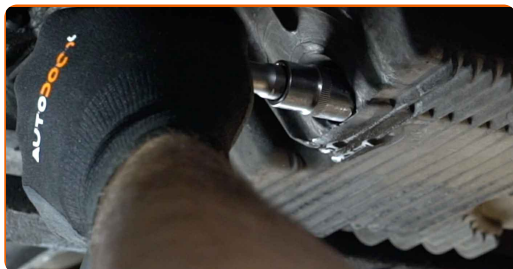

13

Izpustite obrabljeno olje.

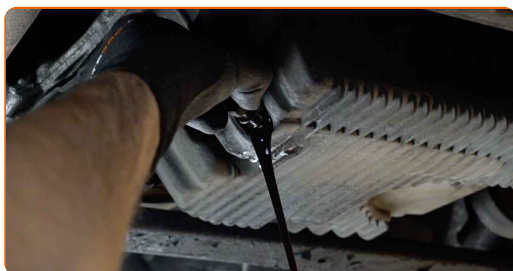


Menjava: olja in oljnega filtra – BMW E36. AUTODOC priporoča:

- Pozor! Olje je lahko vroče.


14

Odstranite O-tesnilo pokrova oljnega filtra.

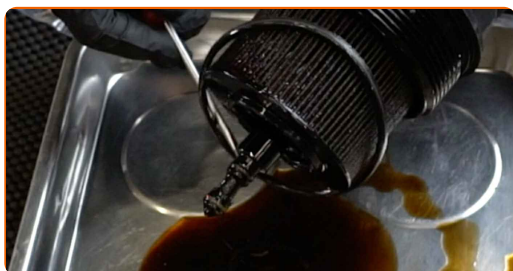

15

Odstranite oljni filter s pokrova filtra. Uporabite ploščat izvijač.

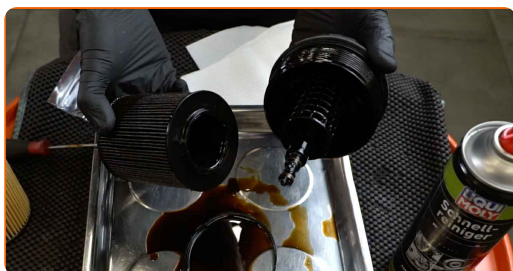


16

Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



17

Namestite nov oljni filter na sedež za namestitev na pokrovu filtra.

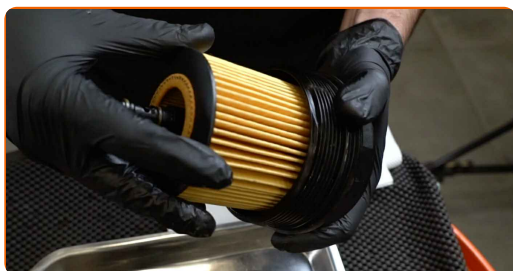

18


Namestite nov O-tesnilo na njegov nastavek na pokrovu oljnega filtra.

Pozor!

- Prepričajte se, da ste filter pravilno namestili. Ne zamešajte strani dela.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

19


Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.

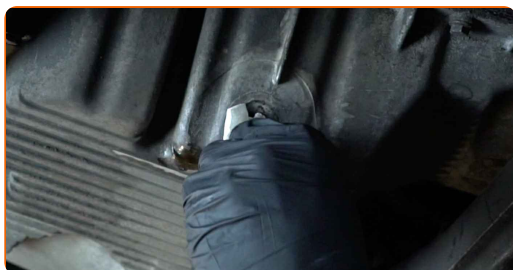

- 20** Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.




- 21** Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

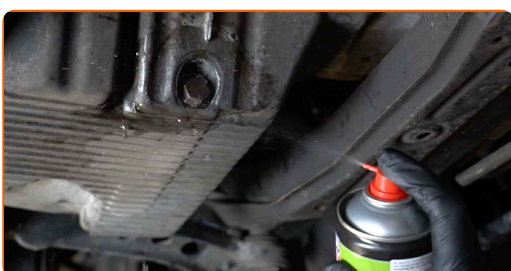

- 22** Spustite avtomobil.




- 23** Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.

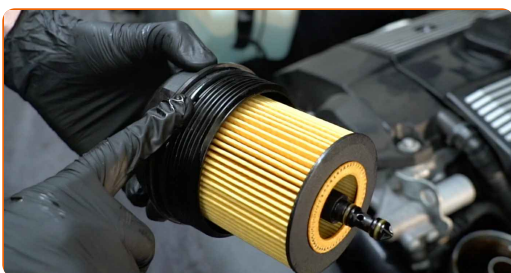


- 24** Odstranite krpo iz mikrovlaknen iz ohišja oljnega filtra.

- 25** Namestitev novega oljnega filtra pokrov ohišja in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №36. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

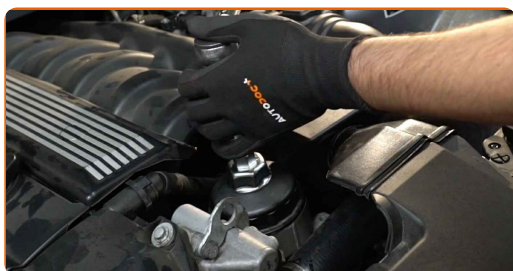

- 26** Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.

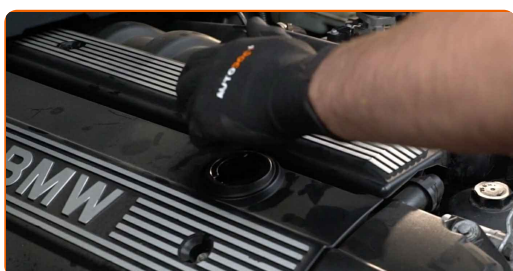

- 27** Vnesite lijak.



- 28** Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 6,5 l.



Menjava: olja in oljnega filtra – BMW E36. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

29

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.



Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

30

Namestite pokrov filtra za olje.



31


Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.

32

Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.



- 33** Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.

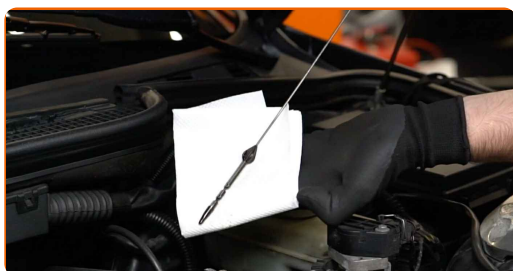

Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

- 34** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



- 35** Zaprite pokrov.



Menjava: olja in oljnega filtra – BMW E36. Nasvet:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA BMW

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA BMW E36

OLJNI FILTER ZA BMW: KUPITE ZDAJ

OLJNI FILTER ZA BMW E36: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.