




Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu

BMW E36 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

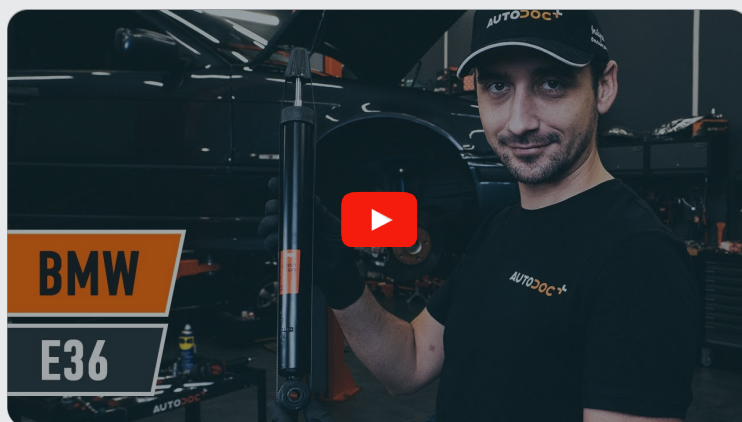

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 3 Sedan (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E36) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325td 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325tds 2.5, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 3 Cabrio (E36) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 318tds 1.7, (+ 66)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Menjava: amortizerja – BMW E36. AUTODOC nasvet:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – BMW E36 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov motorja.



2

Odstranite spojke stranske obloge prtljažnika. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

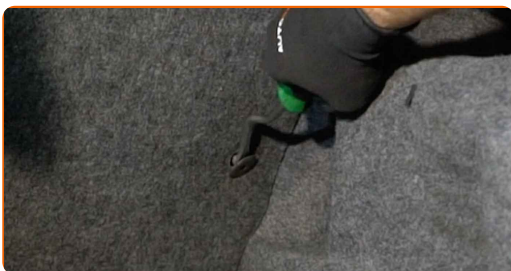

3

Odmaknite stransko oblogo prtljažnika.




4

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



5

Sprostite zgornji pritrdilni element amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

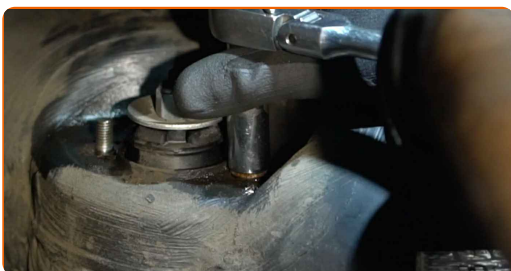

6

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

7

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



8

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



9

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. BMW E36


10

Odstranite kolo.




11

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

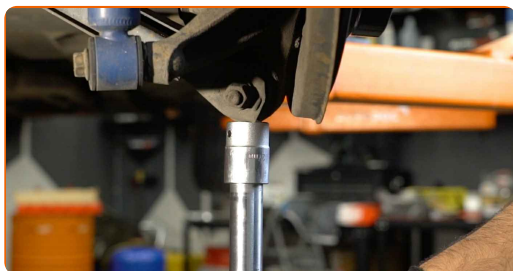


12

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

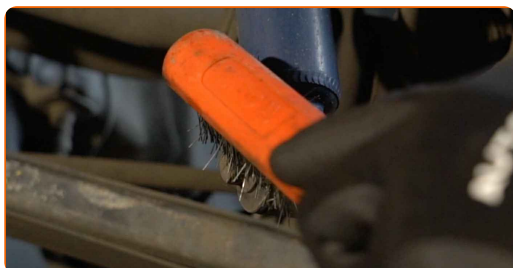

13

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

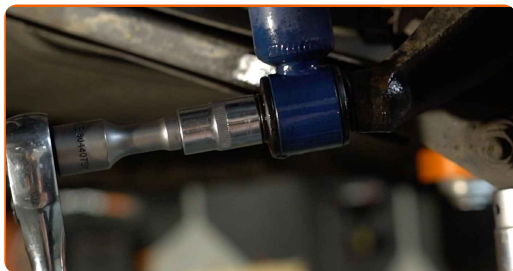


AUTODOC priporočja:

- BMW E36 – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov.


14

Odstranite pritrdilni vijak.

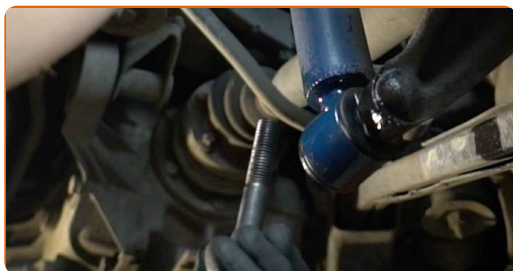

15

Odstranite amortizer.

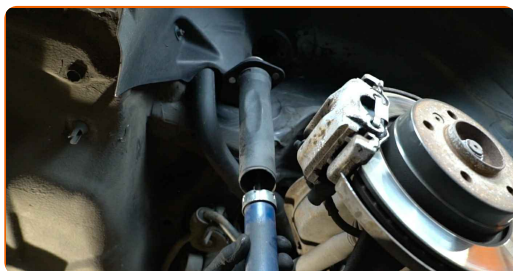


16

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




17 Zgrabite blažilnike v primež.

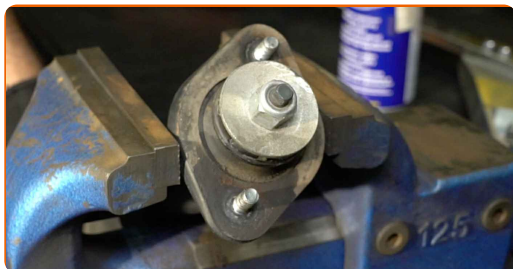


18 Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



19 Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN^o6. Uporabite nasadni ključ N^o16. Uporabite izvijač z zatikalom.

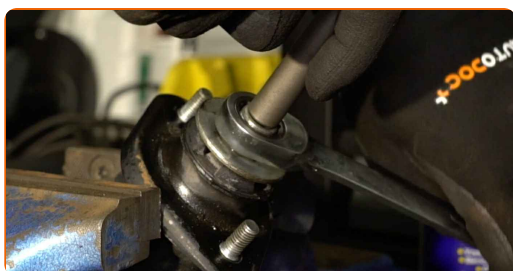

20 Odstranite zgornjo pritrditev amortizerja.

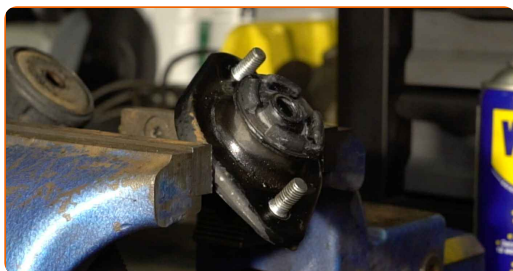

21 Odstranite prašno manšeto blažilnika in blažilec udarcev.



Menjava: amortizerja – BMW E36. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

22

Namestite prašno manšeto in blažilec udarcev na novi blažilnik.



23

Namestite zgornji nosilec amortizerja.




24

Zategnite matico droga blažilnika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN[®]6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 37 Nm.




25 Sprostite primež in odstranite blažilnik.

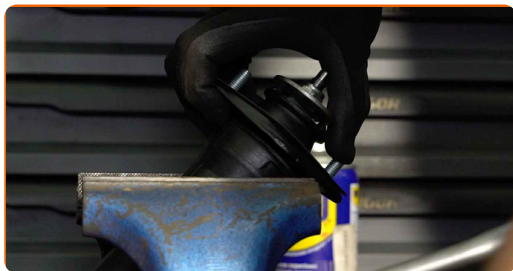

26 Obdelajte pritrdilni element palice blažilnika. Uporabite bakreno mast.




27 Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrдите.

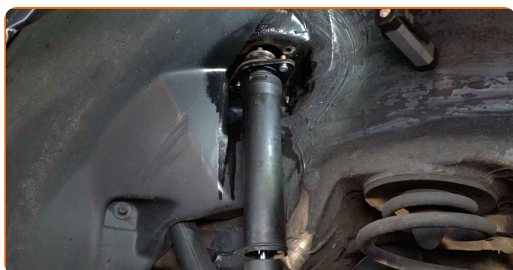


AUTODOC priporoča:

- BMW E36 – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov.

28 Namestite pritrdilni vijak.

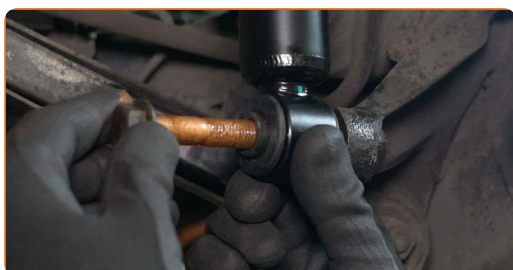


29 Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika. Ne zategnite ga.

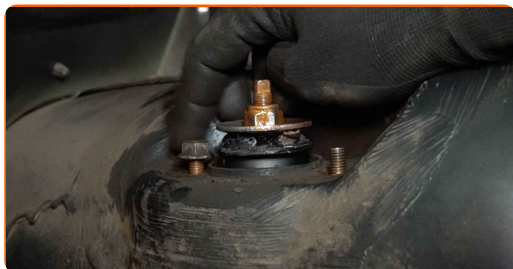

30 Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.



31 Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.

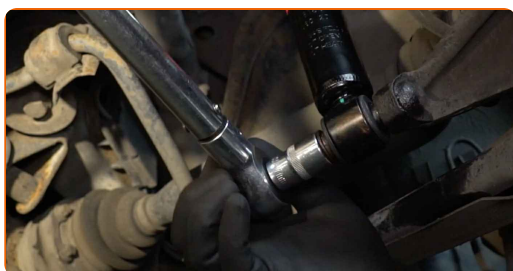


32 Odstranite podporo pod ročico.

AUTODOC priporočja:

- Menjava: amortizerja – BMW E36. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

33 Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.


34 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

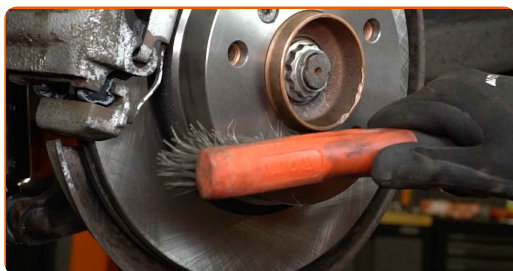

35 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



36 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

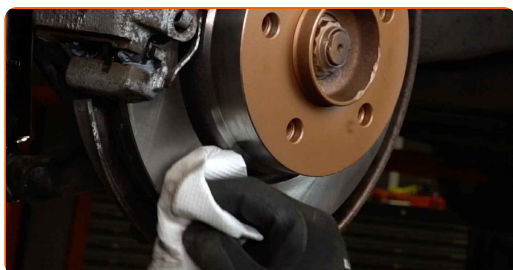

AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – BMW E36. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

37 Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. BMW E36


38

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




39

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

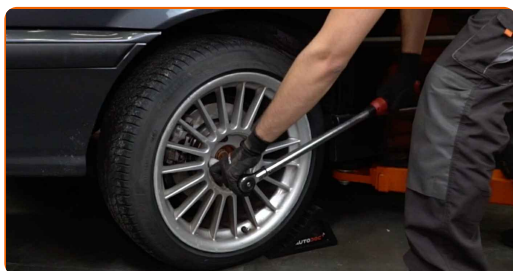

40

Odstranite dvigalke in kline.

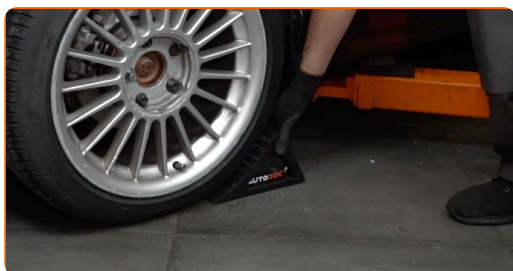


41

Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 24 Nm.




42

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

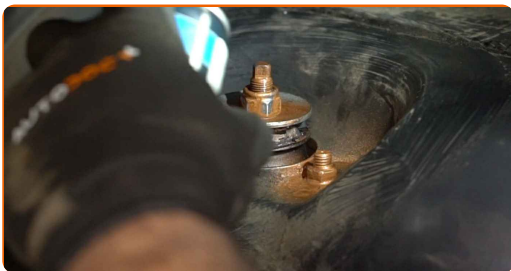


43

Pritrdite stransko oblogo prtljažnika.

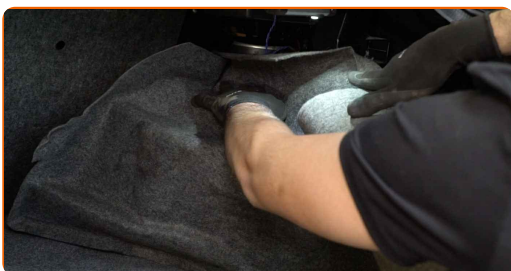

44

Namestite spojke stranske obloge prtljažnika.

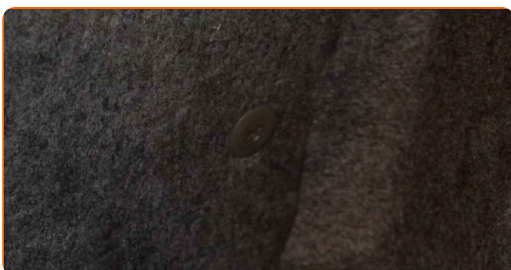

45

Zaprte pokrov prtljažnika.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA BMW

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA BMW E36

AMORTIZER ZA BMW: KUPITE ZDAJ

**AMORTIZER ZA BMW E36: NAJBOLJŠE PONUDBE &
UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.