



Kako zamenjati avtodel  
ležaj amortizerja zadaj na  
avtu **BMW E36** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 3 Sedan (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E36) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325td 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325tds 2.5, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 3 Cabrio (E36) 318i 1.8, BMW 3 Compact (E36) 316i 1.6, (+ 62)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – BMW E36.  
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

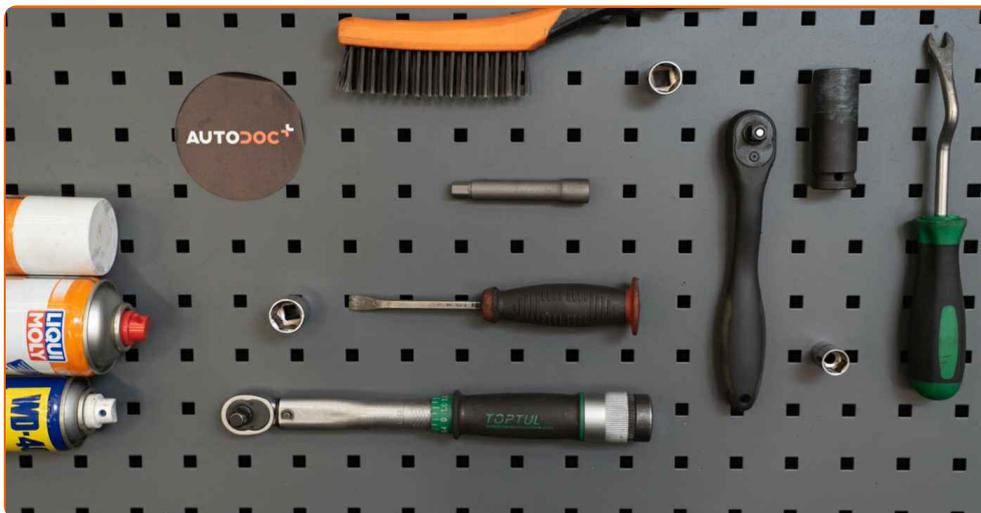

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 17
- Nasadni ključ za blažilnik št. DD6
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Primež
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

Menjava: ležaja amortizerja – BMW E36. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za namestitev desnih in levih blažilnikov zadnjega vzmetenja.
- Oba sedeža za namestitev zadnjih blažilnikov je potrebno zamenjati istočasno.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – BMW E36. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov motorja.



2

Odstranite spojke stranske obloge prtljažnika. Uporabite orodje za odstranitev sponke.



3

Odmaknite stransko oblogo prtljažnika.



4

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



5

Sprostite zgornji pritrdilni element amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



6

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

7

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



8

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



9

Odvijte vijake kolesa.



### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. BMW E36

10

Odstranite kolo.



11

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



12

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



13

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.



### AUTODOC priporočja:

- BMW E36 – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

14

Odstranite pritrdilni vijak.



15

Odstranite amortizer.



16

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




**17** Zgrabite blažilnike v primež.



**18** Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



**19** Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN<sup>®</sup>6. Uporabite nasadni ključ N<sup>o</sup>16. Uporabite izvijač z zatikalom.

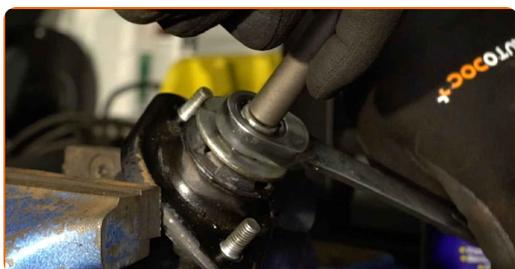

**20** Odstranite zgornjo pritrditev amortizerja.



### Menjava: ležaja amortizerja – BMW E36. AUTODOC nasvet:

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.

**21** Namestite nov nastavek blažilnika.



**22** Zategnite matico droga blažilnika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN№6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 37 Nm.



**23** Sprostite primež in odstranite blažilnik.



**24** Obdelajte pritrdilni element palice blažilnika. Uporabite bakreno mast.



**25** Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.




**AUTODOC priporoča:**

- BMW E36 – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov.

**26**

Namestite pritrdilni vijak.

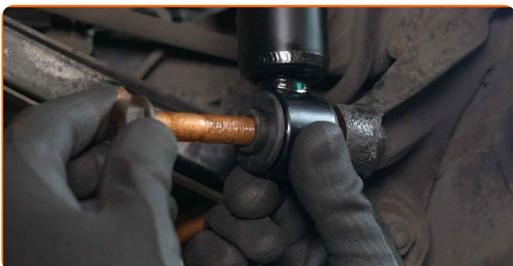

**27**

Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika. Ne zategnite ga.



**28**

Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.



**29**

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.



**30** Odstranite podporo pod ročico.

### AUTODOC priporoča:

- Menjava: ležaja amortizerja – BMW E36. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

**31** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

**32** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



**33** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



**34** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: ležaja amortizerja – BMW E36. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

**35**

Namestite kolo.



**AUTODOC priporoča:**

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. BMW E36

**36**

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



**37**

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



38

Odstranite dvigalke in kline.



39

Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 24 Nm.



40

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.



41

Pritrdite stransko oblogo prtijažnika.



42

Namestite spojke stranske obloge prtijažnika.



43

Zaprte pokrov prtljažnika.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA BMW**

**LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA BMW E36**

**LEŽAJ AMORTIZERJA ZA BMW: KUPITE ZDAJ**

**LEŽAJ AMORTIZERJA ZA BMW E36: NAJBOLJŠE PONUDBE  
& UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.