



Kako zamenjati avtodel
vzmetna noga (blazilnik)
spredaj na avtu **Peugeot**
406 sedan – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 406 Sedan 1.6, PEUGEOT 406 Sedan 1.8 16V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 1.9 TD, PEUGEOT 406 Sedan 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 D, PEUGEOT 406 Kombi 1.8 16V, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 TD, PEUGEOT 406 Kombi 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 16V, PEUGEOT 406 Kombi 3.0 24V, PEUGEOT 406 Sedan 3.0 24V, PEUGEOT 406 Coupe 2.0 16V, (+ 22)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – PEUGEOT
406 SEDAN. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Visokotemperaturna keramična pasta
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №19
- Kombinirani ključ №21
- Nasadni ključ št. H6
- Torx nastavek T50
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 17
- Poqonska vtičnica št. 21
- Pogonska vtičnica št. 36
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Ploska dleta
- Kladivo
- Izbjajač
- Lomilka
- Ploščati Izvijač
- Okrogle klešče
- Snemalec nosilnega zgiba
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – Peugeot 406 sedan. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Oba opornika sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik sprednjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Peugeot 406 sedan – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



3

Vzdignite sprednji del avtomobila in otdite podpornike.

**4**

Odvijte vijke kolesa.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Peugeot 406 sedan. AUTODOC priporoča:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

5

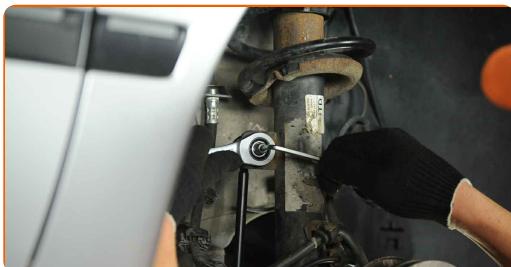
Odstranite kolo.



- 6 Očistite pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vzemtno nogo. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 7 Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 8 Odstranite stabilizacijski drog.



- 9 Odvijte nosilec ABS kabla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

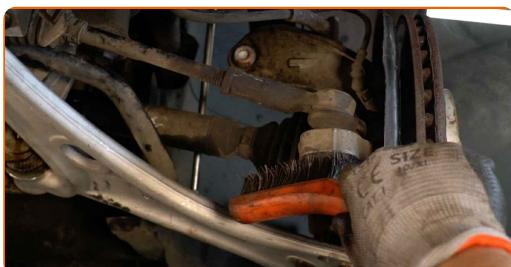


10

Odstranite nosilec z opornika amortizerja.

**11**

Očistite pritrdilni element, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**12**

Odvijte končno pritrdilno matico na volanskem členku. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

**13**

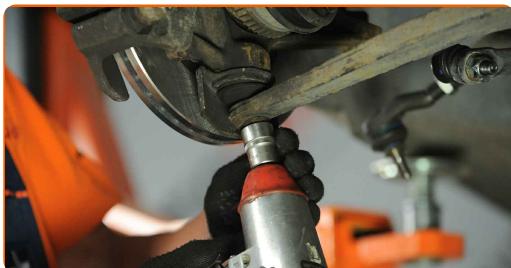
Ločite končnik od volanskega členka. Uporabite snemalec nosilnega zgiba.

**14**

Očistite pritrdilni element, ki povezuje roko vzmetenja s krogličnim zglobom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

15

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje zglob na kontrolno ročico vzmetenja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.

**16**

Odklopite kroglični sklep s prečnega vodila. Uporabite snemalec nosilnega zgiba. Uporabite lomilko.

**17**

Odstranite razcepko, ki pritrjuje matico pesta. Uporabite okrogle klešče. Uporabite ploščat izvijač.

**18**

Očistite pritrdilni element pesta kolesa. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



19

Odvijte vijak osi pesta kolesa. Uporabite nasadni ključ №36. Uporabite izvijač z zatikalom.



20

Odstranite pritrdilno matico.



21

Odstranite pogonsko gred iz premnika. Uporabite izbjijač. Uporabite kladivo.



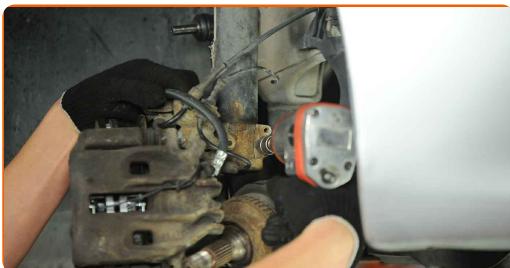
22

Očistite spodnji pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



23

Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



24

Odstranite pritrdilni vijak.



25

Sprostite spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.



26

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.



Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – Peugeot 406 sedan. AUTODOC
strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da je premnik podprt.

27

Spusnite avtomobil.



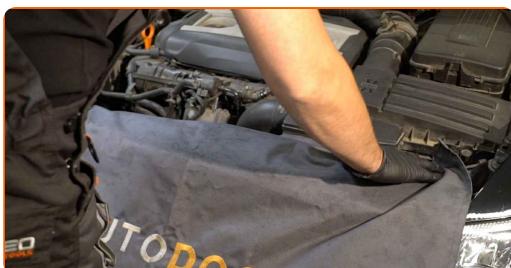
28

Odprite pokrov.



29

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



30

Očistite pritrtilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

31

Odvijte zgornje pritrtilne elemente blažilnika. Uporabite vijačni nastavek T50. Uporabite izvijač z zatikalom.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogu med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Peugeot 406 sedan

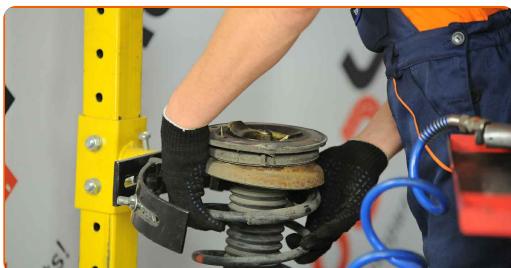
32

Odstranite opornik vzmeti.



33

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Peugeot 406 sedan. AUTODOC nasvet:

- Zapomnите si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

34

Napnite vzmet.

**35**

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**36**

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.

**37**

Odstranite zgornji nosilec.

**38**

Sprostite spiralno vzmet.

39

Odstranite vzmet.



40

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Peugeot 406 sedan. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

41

Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Peugeot 406 sedan. Strokovnjaki priporočajo:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

42

Namestite rokav za prah in novi blažilec.

**43**

Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.

**44**

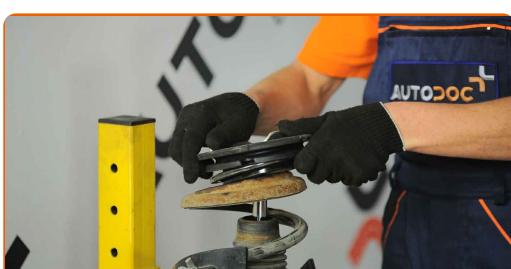
Namestite vzmet na amortizerju.

45

Napnite vzmet.

46

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.

**47**

Zategnite matico amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 65 Nm.



Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – Peugeot 406 sedan. Nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

48 Dekompresirajte vzmet.

49 Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.

50 Namestite amortizer v okrov kolesa.



51 Pritrdite zgornje pritrdilne elemente blažilnika.

Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – Peugeot 406 sedan. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Da se izognete poškodbam, držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.

52 Zategnite zgornje pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite vijačni nastavek T50. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.



53

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



54

Zaprite pokrov.



55

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



56

Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



57

Sprostite spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.

**58**

Popravite opornik amortizerja na členku volana.

**59**

Namestite pritrdilni vijak.

**60**

Zategnite spodnje pritrdilne elemente vzmetne noge. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 55 Nm.

**61**

Namestite nosilec na opornik amortizerja.

62

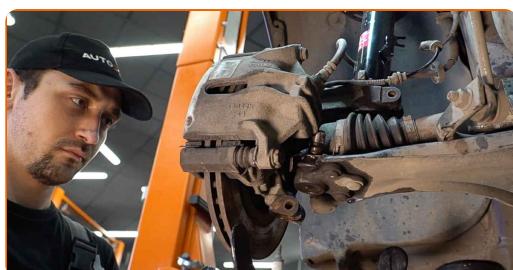
Zategnite nosilec ABS kabla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**63**

Obdelajte ozobje pogonske gredi homokinetičnega zgloba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**64**

Namestite premnik na pogonsko gred.

**65**

Namestite zglob na kontrolno ročico.

66

Zategnite pritrtilni element, ki povezuje roko vzmetenja s krogličnim zglobom. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 45 Nm.



67

Namestite pritrdilno matico.

**68**

Zategnite pesto. Uporabite nasadni ključ №36. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 325 Nm.

**69**

Namestite novo razcepko matice pesta. Uporabite kladivo.

**70**

Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

71

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 65 Nm.



72

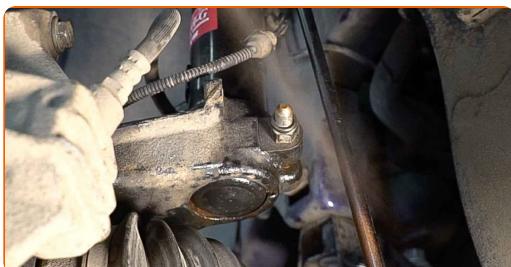
Povežite končnik na krmilni členek.

**73**

Zategnite pritrdilno matico, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

**74**

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Obdelajte pritrdilni element, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Obdelajte pritrdilni element krogelnega zgloba. Uporabite bakreno mast.

**75**

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite visokotemperaturno keramično pasto.



76

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzemetna noga (blazilnik) – Peugeot 406 sedan. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

77

Namestite kolo.



Menjava: vzemetna noga (blazilnik) – Peugeot 406 sedan. AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

78

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



79

Sputite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



80

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA PEUGEOT

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA PEUGEOT 406 SEDAN**AMORTIZER ZA PEUGEOT: KUPITE ZDAJ****AMORTIZER ZA PEUGEOT 406 SEDAN: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.