



Kako zamenjati avtodel
ležaj amortizerja spredaj
na avtu **Honda Accord**
VIII CU – vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

HONDA Accord VIII Sedan (CU) 2.0 i (CU1), HONDA Accord VIII Sedan (CU) 2.2 i-DTEC (CU3), HONDA Accord VIII Kombi (CW) 2.0 i (CW1), HONDA Accord VIII Kombi (CW) 2.4 i (CW2), HONDA Accord VIII Kombi (CW) 2.2 i-DTEC (CW3)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

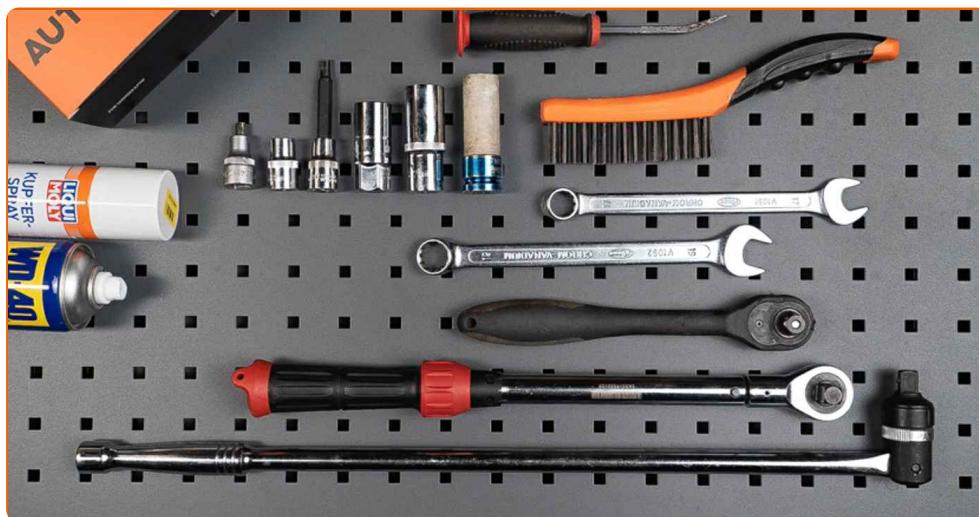MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – HONDA ACCORD
VIII CU. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №14
- Kombinirani ključ №17
- Pogonska vtičnica št. 12
- Pogonska vtičnica št. 14
- Pogonska vtičnica št. 17
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Izbijač
- Ključ za navojne svedre
- Kladivo
- Ploska dleta
- Gumijasto kladivo
- Lomilka
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

[KUPITE ORODJA](#)

Menjava: ležaja amortizerja – Honda Accord VIII CU. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vsi sedeži za namestitev sprednjih blažilnikov se morajo zamenjati istočasno.
- Postopek zamenjave je enak za nastavke na levem in desnem blažilniku sprednjega vzmetenja.
- Prepričajte se, da med namestitvijo zamenjate vse samozaklepne matice in vijke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – HONDA ACCORD VIII CU. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

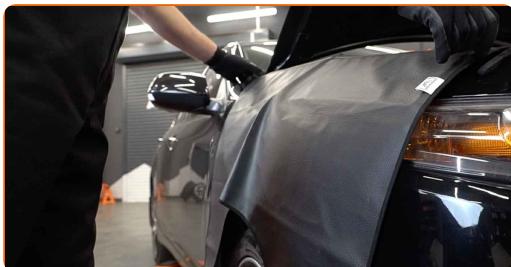

3

Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite sprej WD-40.

**4**

Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.

**5**

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

**6**

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



7

Vzdignite sprednji del avtomobila in otdite podpornike.



8

Odvijte vijke kolesa.



Menjava: ležaja amortizerja – Honda Accord VIII CU. Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

9

Odstranite kolo.



10

Čistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



11

Odvijte nosilec ABS kabla. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

**12**

Odvijte pritrdilni vijak, ki povezuje vzmetno nogo z roko amortizerja. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite udarni nasadni ključ.

**13**

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo z roko amortizerja. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.

**14**

Odmaknite vzmetno nogu iz njenega sedeža za namestitev.



15

Očistite pritrdilni vijak, ki povezuje roko amortizerja s spodnjimi vilicami. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**16**

Odvijte pritrdilni vijak, ki povezuje roke amortizerja s spodnjimi vilicami. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite udarni nasadni ključ.

**17**

Odstranite pritrdilni vijak. Uporabite izbjijač. Uporabite gumijasto kladivo.

**18**

Odstranite roke amortizerja iz vzmetne noge. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.



19

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Honda Accord VIII CU

20

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

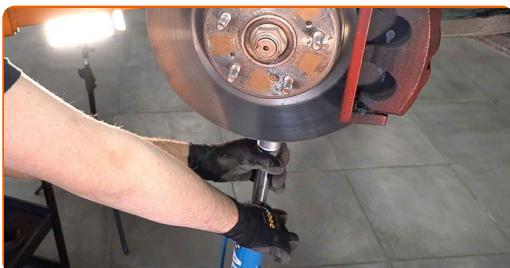**21**

Odklopite nosilec zavornih cevi. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

**22**

Odstranite opornik vzmeti.



23

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.




Menjava: ležaja amortizerja – Honda Accord VIII CU. Strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

24

Napnite vzmet.

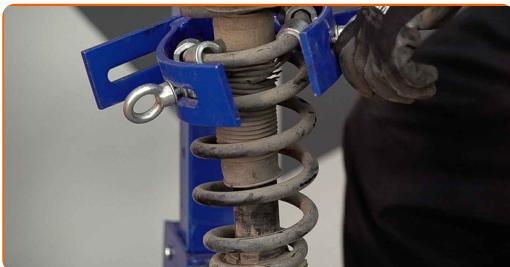

25

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite kombinirani ključ №14. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.



26

Odstranite zgornji nosilec. Uporabite lomilko.



27

Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite sprej WD-40.



Menjava: ležaja amortizerja – Honda Accord VIII CU. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.

28

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.



29

Zategnite matico amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 29 Nm.



Menjava: ležaja amortizerja – Honda Accord VIII CU. AUTODOC priporoča:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

30

Dekompresirajte vzmet.



31

Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.




32

Namestite amortizer v okrov kolesa.



33

Privijte zgorno pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.

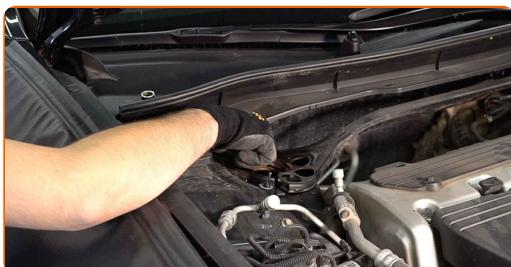


AUTODOC priporoča:

- Honda Accord VIII CU – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.

34

Odstranite podporo pod ročico.

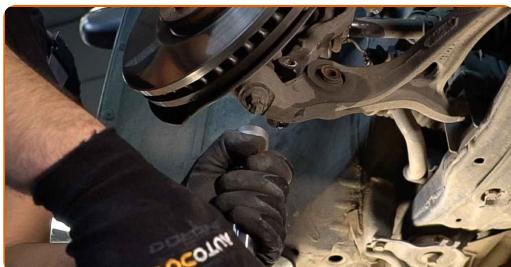

AUTODOC priporoča:

- Menjava: ležaja amortizerja – Honda Accord VIII CU. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

35

Očistite sedeže za namestitev rok amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



36

Pritrdite roke amortizerja na vzmetno nogo.



37

Namestite pritrdilni vijak. Uporabite gumijasto kladivo.



38

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



39

Privijte pritrdilni vijak, ki povezuje vzmetno nogo z rokami amortizerja. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 49 Nm.



- 40** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje roke amortizerja s spodnjimi vilicami. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 64 Nm.



- 41** Pričvrstite zavorne cevi na pritrdilni nosilec. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 42** Zategnite nosilec ABS kabla. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 43** Odstranite podporo pod ročico.



Menjava: ležaja amortizerja – Honda Accord VIII CU. AUTODOC priporoča:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

44

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

**45**

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

**46**

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Honda Accord VIII CU

47

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19




48

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 22 Nm.




49

Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

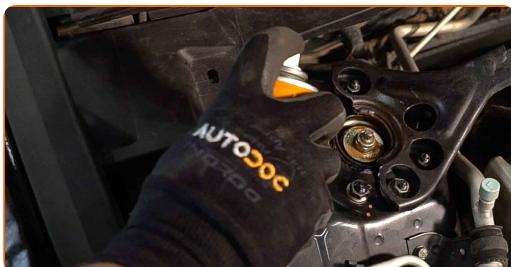


50

Spuscite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnjite kolesne vijke. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 108 Nm.

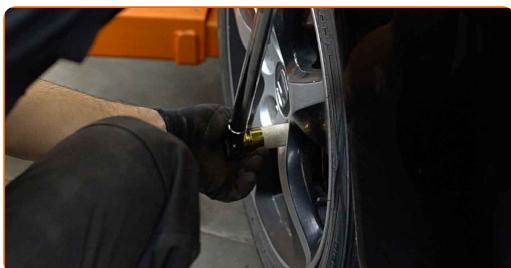

51

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

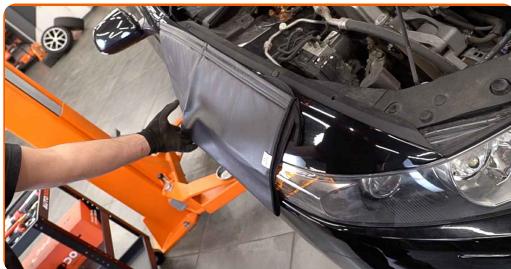

52

Zaprite pokrov.



53

Odstranite dvigalke in kline.




ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

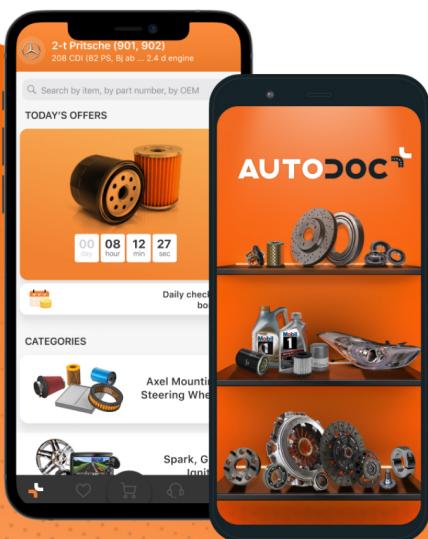

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA HONDA

LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA HONDA ACCORD VIII
CU**

LEŽAJ AMORTIZERJA ZA HONDA: KUPITE ZDAJ

**LEŽAJ AMORTIZERJA ZA HONDA ACCORD VIII CU:
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.