



Kako zamenjati avtodel  
motorna olja in filter na  
avtu **Honda Accord VIII**  
**CU** – vodnik menjave

## VIDEO VODIČ




### **i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

HONDA Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L, HONDA Civic IV Sedan (ED) 1.4 L, HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GL, HONDA Civic IV Sedan (ED) 1.6 i 16V, HONDA Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V, HONDA Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16V KAT, HONDA Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V, HONDA Civic IV Sedan (ED) 1.5 i 16V, HONDA Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec, HONDA Accord I Sedan (SJ, SY) 1.6 L/EX, HONDA Accord I Hatchback (SJ, SY) 1.6 L/EX, HONDA Accord II Hatchback (AC, AD) 1.6 EX, HONDA Accord II Sedan (AC, AD) 1.6 EX, HONDA Accord II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX, HONDA Accord II Sedan (AC, AD) 1.8 EX, (+ 219)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – HONDA  
ACCORD VIII CU. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA  
POTREBOVALI:**

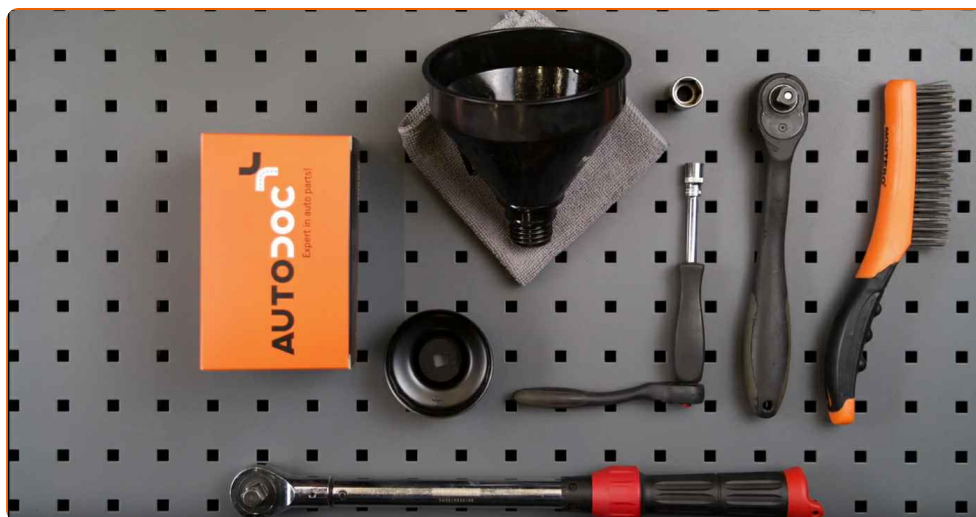

- Žična krtača
- Kapa za oljni filter 76/14-F
- Nastavek za nasadni ključ №10
- Nastavek za nasadni ključ №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Posoda za odpadno olje
- Lijak
- Preveleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**


### AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.

## MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – HONDA ACCORD VIII CU. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


1

Odprite pokrov.

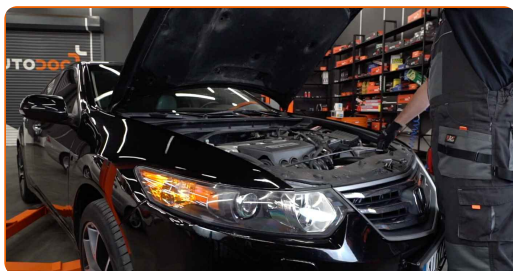


2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

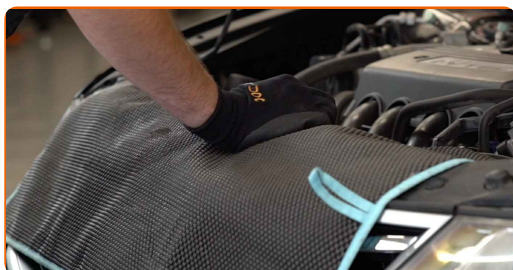


3

Odvijte čep oljnega filtra.

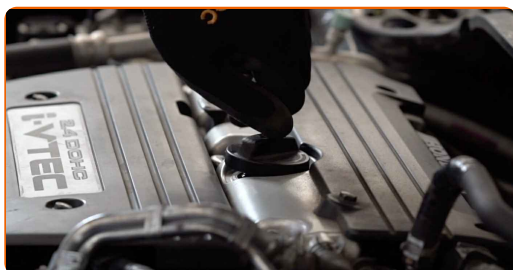

4

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

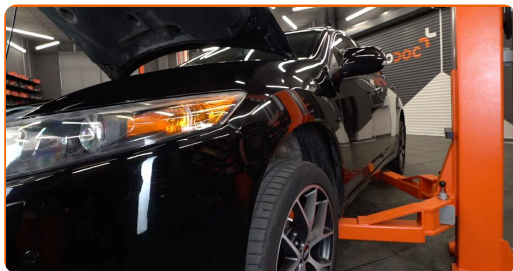


### Menjava: olja in oljnega filtra – Honda Accord VIII CU. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

5

Odvijte pritrdilne elemente spodnje zvočne izolacije. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

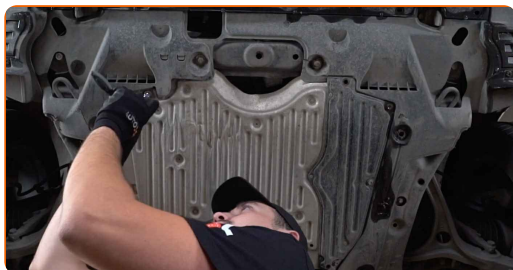

6

Odstranite spodnjo zvočno izolacijo.




7

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 5 l pod odtočno luknjo.




8

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite žično krtačo.

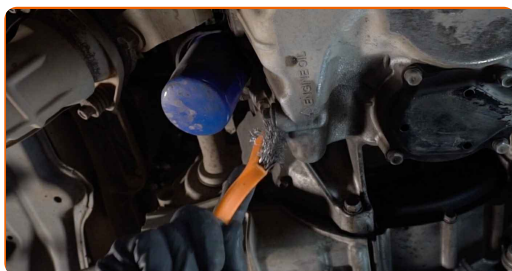


9

Odvijte izpustni vijak. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

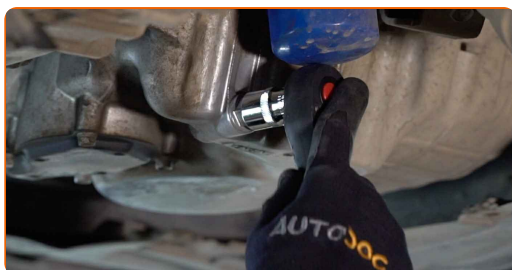

10

Izpustite obrabljeno olje.

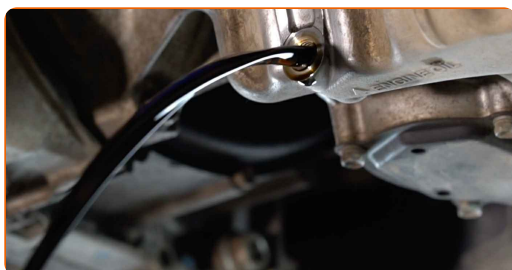


Menjava: olja in oljnega filtra – Honda Accord VIII CU. Nasvet:

- Pozor! Olje je lahko vroče.

11 Odvijte oljni filter. Uporabite natični ključ 76/14-F.



12 Pripravite posodo za stari oljni filter. Odložite stari oljni filter v posodo.

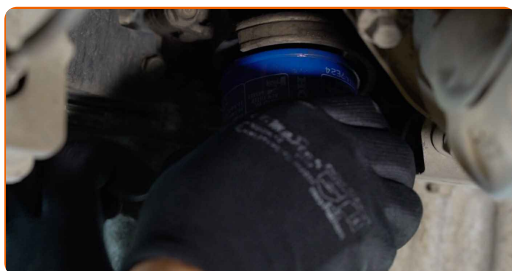


**Menjava: olja in oljnega filtra – Honda Accord VIII CU. Strokovnjaki priporočajo:**

- Premaknite posodo navzgor. Olje prične odtekati iz odtočne luknje takoj, ko odstranite oljni filter.


13 Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.



14 Očistite nosilec oljnega filtra.

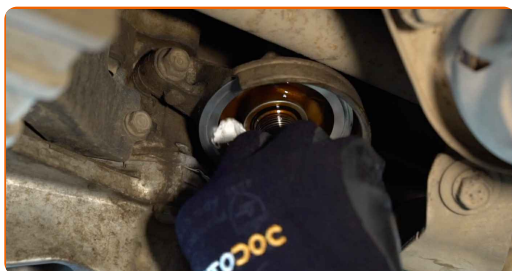


- 15 Privijte nov filter na njegovo mesto. Uporabite natični ključ 76/14-F. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 22 Nm.

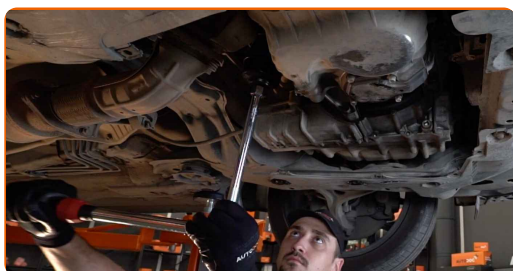


Menjava: olja in oljnega filtra – Honda Accord VIII CU. AUTODOC priporoča:

- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.


- 16 Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.

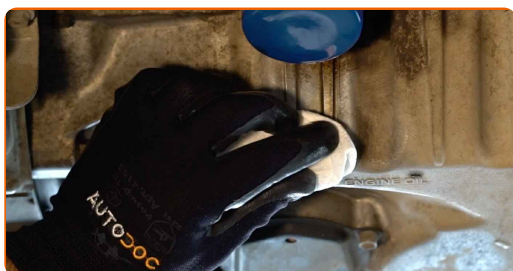

- 17 Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 38 Nm.

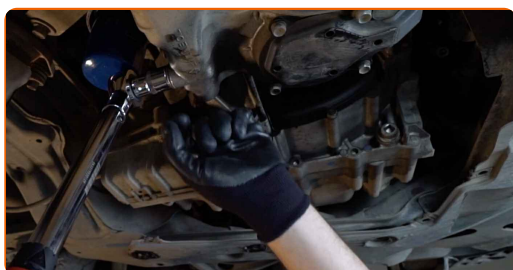

- 18 Namestite spodnjo zvočno izolacijo.

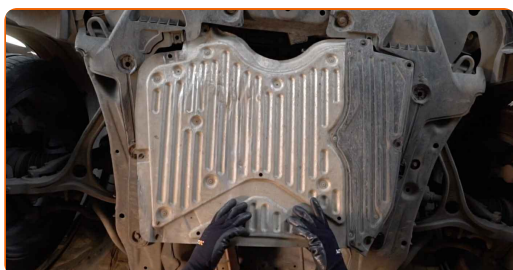



19 Privijte pritrdilne elemente spodnje zvočne izolacije. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.




20 Spustite avtomobil.

21 Odstranite pokrovček odprtine za filter olja. Vnesite lijak.



22 Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 4.7 l.

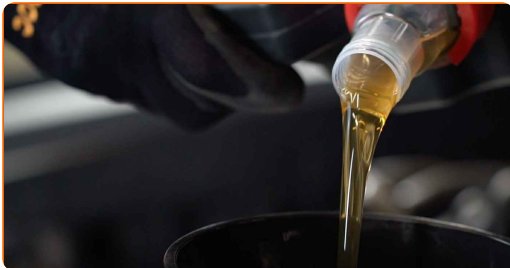

Menjava: olja in oljnega filtra – Honda Accord VIII CU. AUTODOC nasvet:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

23

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.




### Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

24

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.

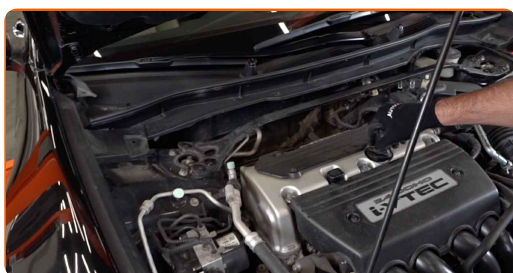

25

Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.




- 26 Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.



Menjava: olja in oljnega filtra – Honda Accord VIII CU. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

- 27 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

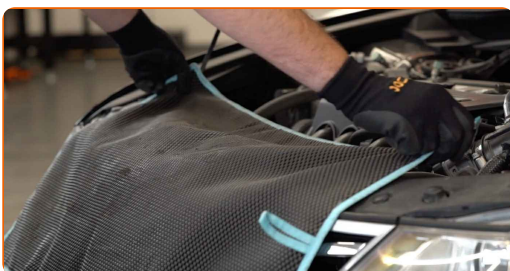

- 28 Zaprite pokrov.



Menjava: olja in oljnega filtra – Honda Accord VIII CU. AUTODOC nasvet:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA HONDA**

**OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA HONDA ACCORD VIII  
CU**

**OLJNI FILTER ZA HONDA: KUPITE ZDAJ**

**OLJNI FILTER ZA HONDA ACCORD VIII CU: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.