




Kako zamenjati avtodel
ležaj amortizerja spredaj
na avtu **Audi A4 B5**
Avant – vodnik menjave

VIDEO VODIČ

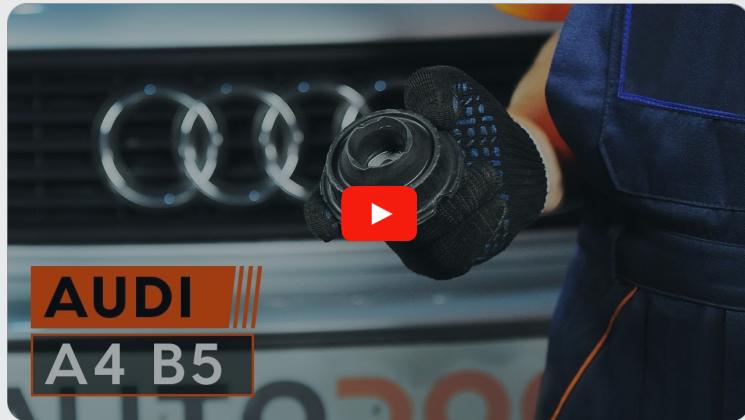


Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7, AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro, (+ 66)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – AUDI A4 B5 AVANT. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

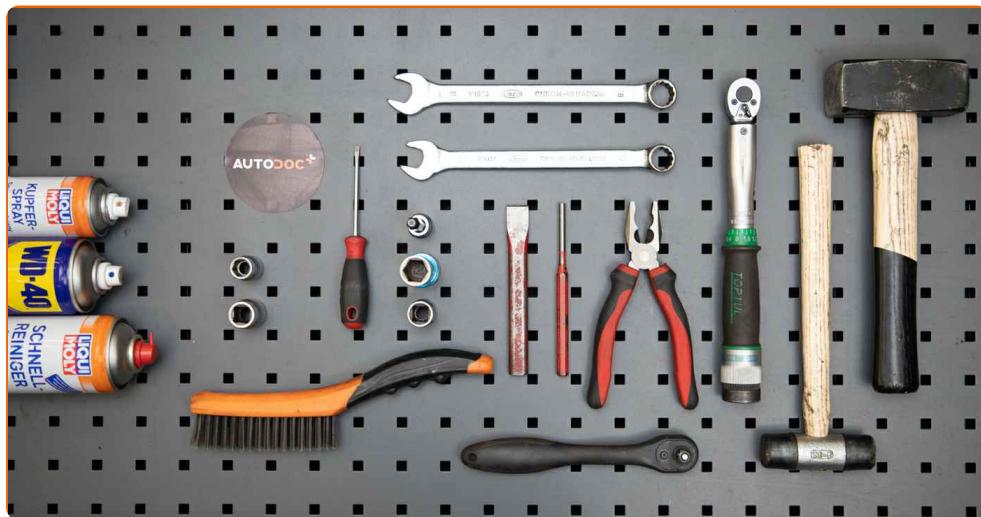

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Nasadni ključ št. H6
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 18
- Kombinirani ključ №17
- Kombinirani ključ №18
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Kladivo
- Izbijač
- Ploska dleta
- Gumijasto kladivo
- Ploščati Izvijač
- Klešče
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: ležaja amortizerja – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za nastavke na levem in desnem blažilniku sprednjega vzmetenja.
- Vsi sedeži za namestitev sprednjih blažilnikov se morajo zamenjati istočasno.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – Audi A4 B5 Avant.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

**4**

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Audi A4 B5 Avant

5

Odstranite kolo.

**6**

Čistite pritrdilni vijak, ki povezuje roko amortizerja s spodnjimi vilicami. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



7

Odvijte pritrdilni vijak, ki povezuje roke amortizerja s spodnjimi vilicami. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



8

Odstranite pritrdilni vijak.




9

Odvijte pritrdilne elemente zgornje ročice. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.



10

Odstranite pritrdilni vijak. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.

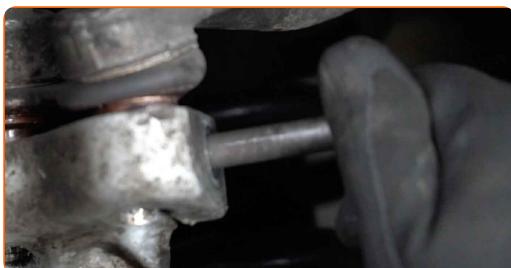

11

Odstranite vilice. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.

**12**

Odstranite spodnji del blažilnika.

**13**

Sustite avtomobil.

**14**

Odprite pokrov.

**15**

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

16

Odstranite zaščitne kapice s pritrtilnih elementov nosilca amortizerja. Uporabite ploščat izvijač. Uporabite klešče.



17

Odvijte zgornje pritrtilne elemente blažilnika. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



Menjava: ležaja amortizerja – Audi A4 B5 Avant. Nasvet AUTODOC strokavnjakov:

- Da bi se izognili poškodbam, držite opornik amortizerja medtem, ko odvijate pritrtilne vijke.

18

Odstranite opornik vzmeti.



19

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



Menjava: ležaja amortizerja – Audi A4 B5 Avant. Strokovnjaki priporočajo:


- Zapomnите si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

20

Napnite vzmet.


21

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

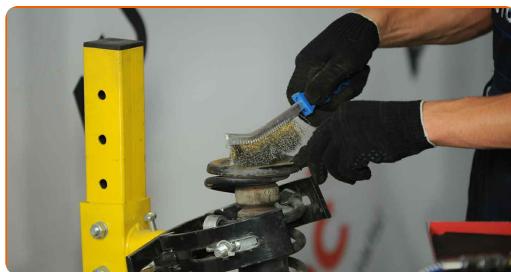


22

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

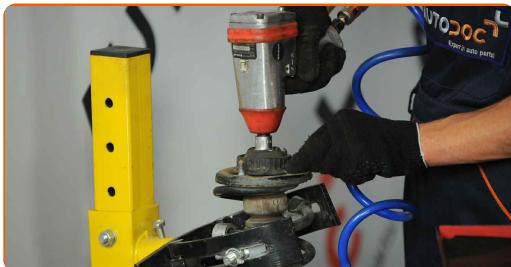

23

Odstranite zgornji nosilec.

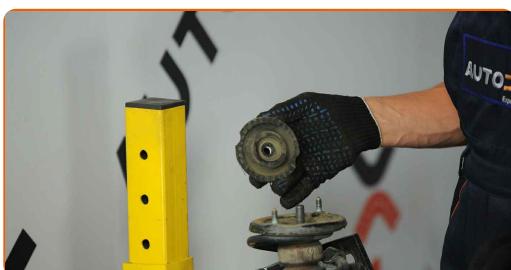


Menjava: ležaja amortizerja – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC nasvet:

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.

24

Namestite nov zgornji nosilec opornika.

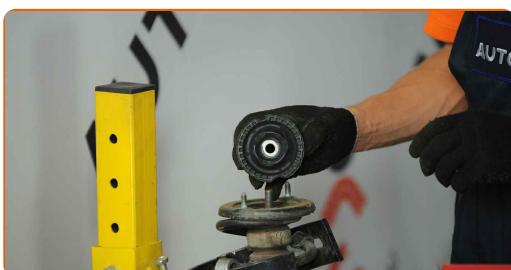

25

Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.



Menjava: ležaja amortizerja – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC priporoča:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

26

Dekompresirajte vzmet.

27

Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.

28

Namestite amortizer v okrov kolesa.



29

Pritrdite zgornje pritrdilne elemente blažilnika.



AUTODOC priporoča:

- Audi A4 B5 Avant – Da preprečite poškodbo, držite vzemtno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.

30

Zategnite zgornje pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.



31

Namestite zaščitne kapice na pritrdilne elemente nosilca amortizerja. Uporabite ploščat izvijač.



32

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

33

Zaprite pokrov.



34

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

35

Pritrdite spodnji del blažilnika. Uporabite lomilko.



36

Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



37

Namestite pritrdilni vijak. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo. Uporabite lomilko.



38

Namestite vilice. Uporabite gumijasto kladivo.



39

Namestite pritrdilni vijak. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.



40


Pričvrstite pritrdilne elemente zgornje ročice. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.

**41**

Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.

**42**

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje roke amortizerja s spodnjimi vilicami. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.

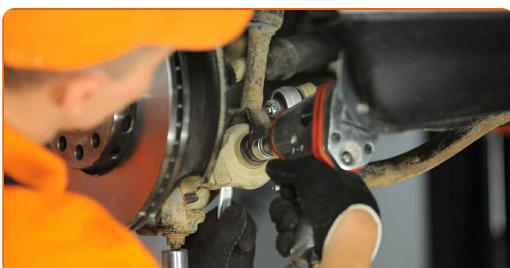**43**

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: ležaja amortizerja – Audi A4 B5 Avant. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

44

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.



45

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



46

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: ležaja amortizerja – Audi A4 B5 Avant. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

47

Namestite kolo.

**Menjava: ležaja amortizerja – Audi A4 B5 Avant. Nasvet:**

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

48

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




49

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



50

Odstranite dvigalke in kline.

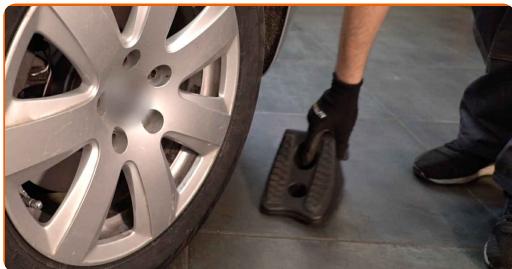**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI

LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A4 B5 AVANT**LEŽAJ AMORTIZERJA ZA AUDI: KUPITE ZDAJ****LEŽAJ AMORTIZERJA ZA AUDI A4 B5 AVANT: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.