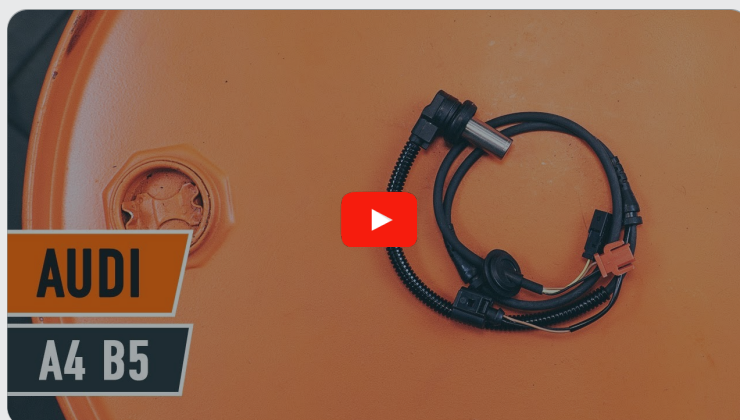


AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
ABS senzor spredaj na
avtu **Audi A4 B5 sedan** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI quattro, (+ 12)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ABS SENZORJA – AUDI A4 B5 SEDAN.
 ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Sprej za elektroniko
- Večnamenska mast
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Nasadni ključ št. H14
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Ploščati izvijač
- Ključ za navojne svedre
- Mizarske klešče
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: ABS senzorja – Audi A4 B5 sedan. Nasvet:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ABS SENZORJA – AUDI A4 B5 SEDAN. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.


2 Sprostite pritrdilni element pogonske gredi. Uporabite imbus št. H14. Uporabite udarni nasadni ključ.



3 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



4 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

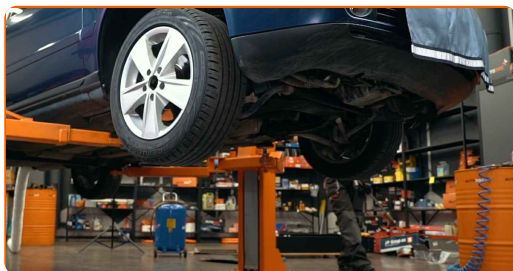

5

Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Audi A4 B5 sedan


6

Odstranite kolo.

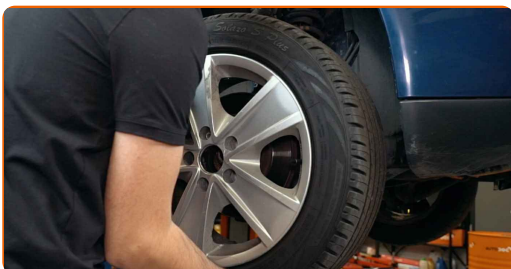


7

Odklopite napeljavo ABS senzorja. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

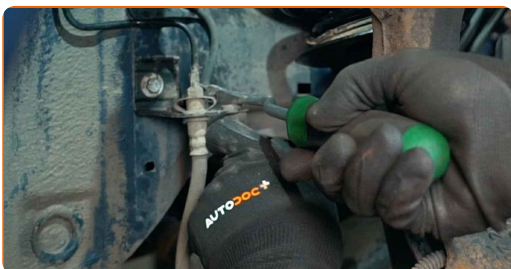


8

Odklopite konektor ABS senzorja.

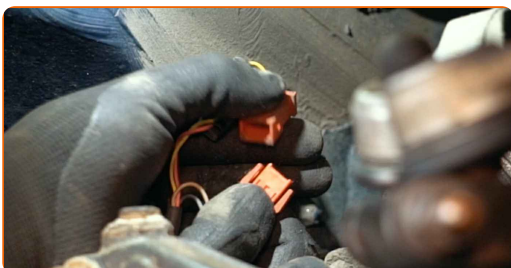

9

Očistite pritrdilne elemente ABS senzorja. Uporabite sprej WD-40.

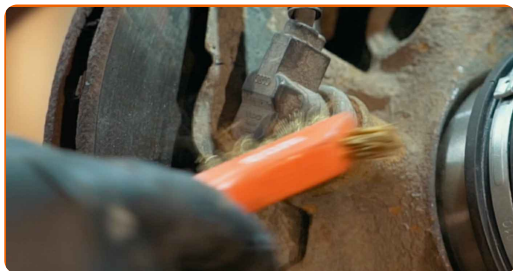


10

Odklopite ABS-senzor. Uporabite mizarske klešče.



11

Očistite vgradni prostor ABS-senzorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40. Uporabite čistilo zavor.

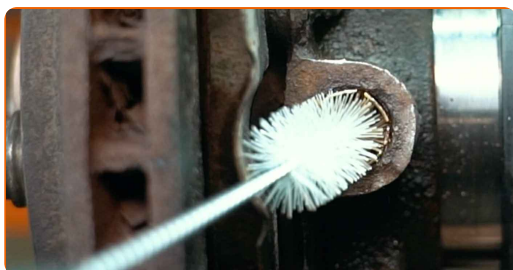

AUTODOC priporoča:


- Menjava: ABS senzorja – Audi A4 B5 sedan. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

12


Obdelajte pritrdilni element ABS-senzorja. Uporabite večnamensko mast. Uporabite ploščat izvijač.



13 Povežite senzor ABS.

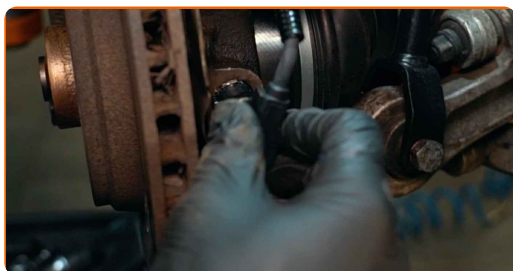

14 Priključite napeljavo ABS senzorja.

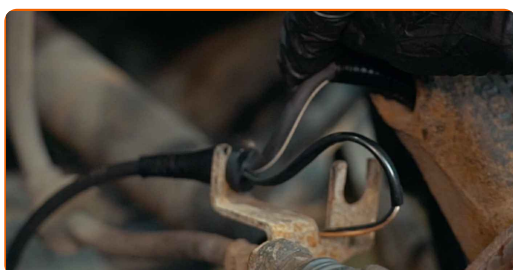

15 Odvijte pritrdilni element pogonske gredi na pesto kolesa. Uporabite imbus št. H14. Uporabite izvijač z zatikalom.




16 Odstranite pritrdilni vijak.

Menjava: ABS senzorja – Audi A4 B5 sedan. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Prepričajte se, da je ABS-senzor nameščen pravilno.

17

Namestite in zategnite vijak pogonske gredi. Uporabite imbus št. H14. Uporabite izvijač z zatikalom.

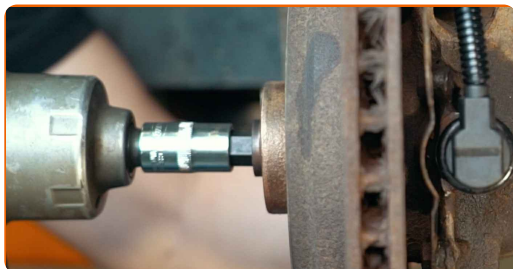

18

Priključite napeljavo ABS senzorja.



19

Obdelajte konektor ABS-senzorja. Uporabite dielektrično mast.


20

Pritrdite konektor ABS senzorja.



21

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

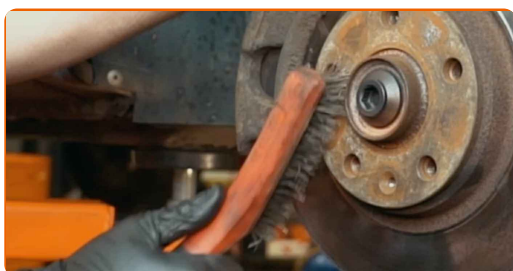

22

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



23


Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

AUTODOC priporočja:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

24

Namestite kolo.

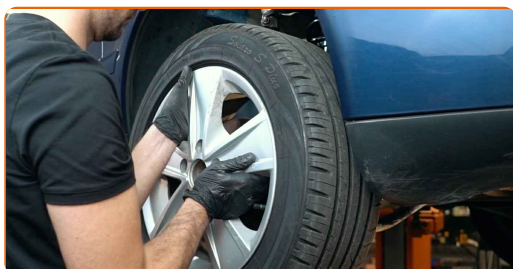

AUTODOC priporočja:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Audi A4 B5 sedan


25

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



26

Spustite avtomobil.

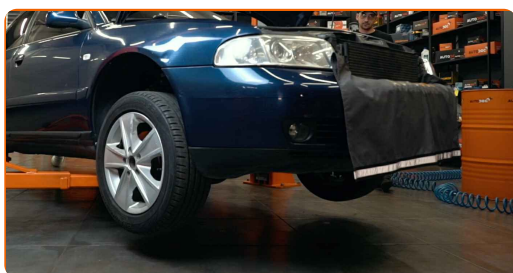

27

Zategnite vijak, ki povezuje pogonsko gred s pestom kolesa. Uporabite imbus št. H14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 115 Nm.+180°

Menjava: ABS senzorja – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


28

Privijte okrogle vijake z uporabo križnega vzorca. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



29

Odstranite dvigalke in kline.

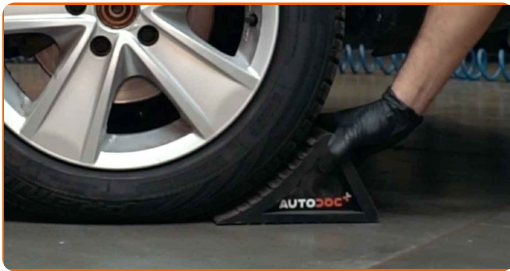

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI

ABS SENZOR: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A4 B5 SEDAN

ABS SENZOR ZA AUDI: KUPITE ZDAJ

**ABS SENZOR ZA AUDI A4 B5 SEDAN: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.