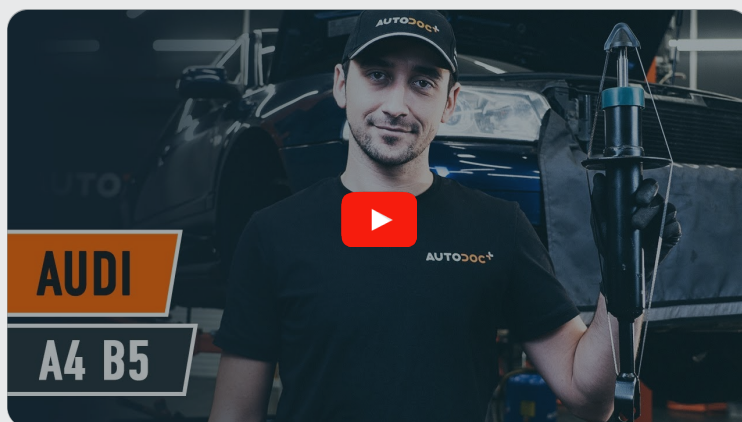


# AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel  
vzmetna noga (blazilnik)  
spredaj na avtu **Audi A4**  
**B5 sedan** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, (+ 17)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – AUDI A4 B5  
SEDAN. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

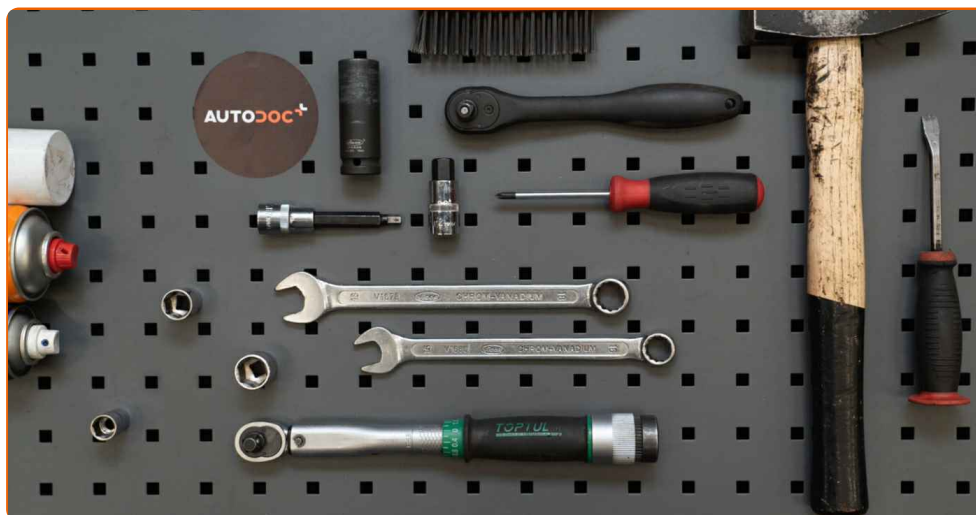

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №16
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ št. H14
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Kladivo
- Ključ za navojne svedre
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Lomilka
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**


Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC nasvet:

- Oba opornika sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik sprednjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Audi A4 B5 sedan – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## MENJAVO IZVEDITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.

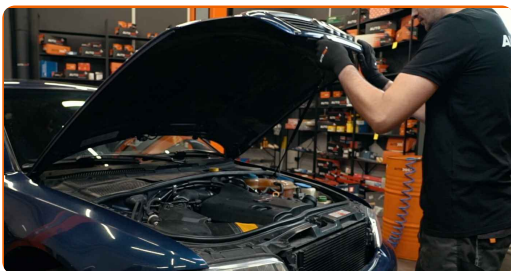


2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

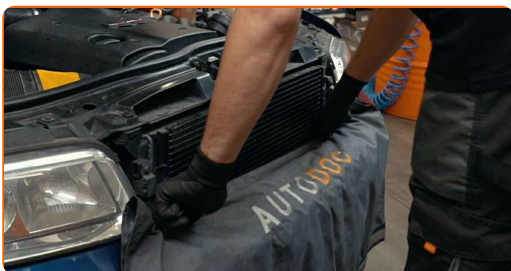


3

Odstranite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.

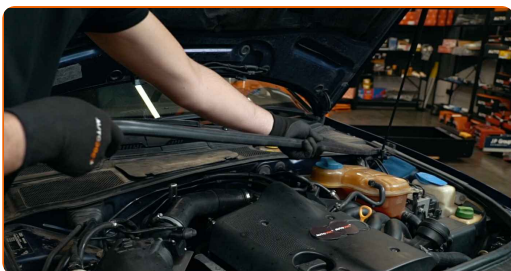


4

Privzdignite in odmaknite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.

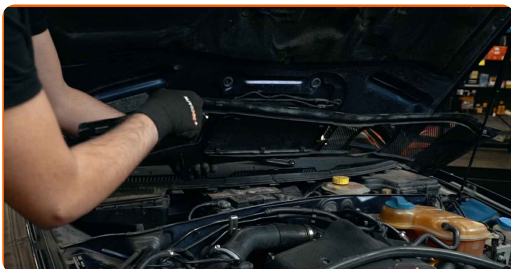


5

Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

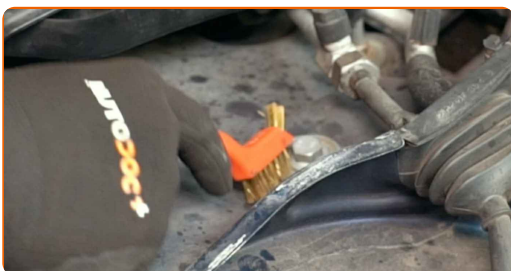

6

Sprostite zgornje pritrdilne elemente vzmetne noge. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

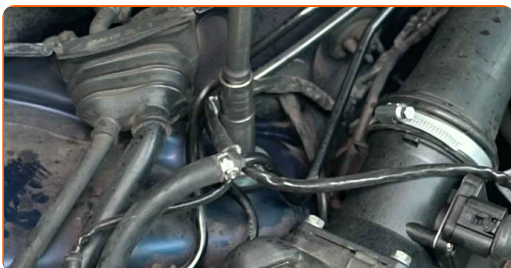

7

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

8

Sprostite pritrdilni element pogonske gredi. Uporabite imbus št. H14. Uporabite udarni nasadni ključ.




9

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



10

Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.

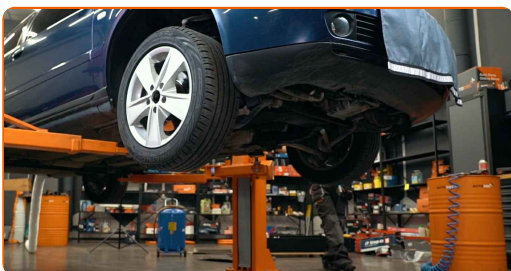

11

Odvijte vijake kolesa.



### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Audi A4 B5 sedan


12

Odstranite kolo.






- 13** Očistite vse sklepe prečnega vodila. Očistite pritrdilni element, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

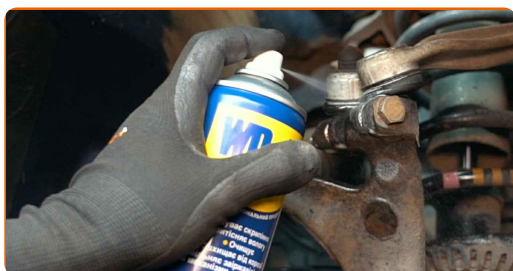

- 14** Odvijte pritrdilne elemente zgornje ročice. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

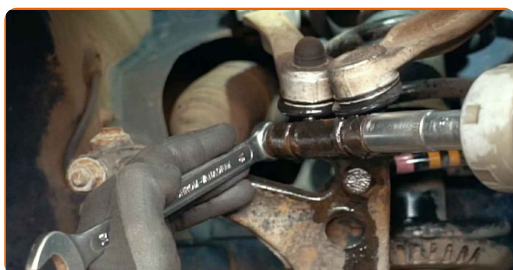

- 15** Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




- 16** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



17

Odstranite pritrdilni vijak.

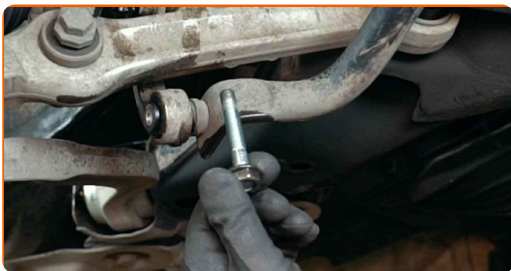


18

Odstranite drog stabilizatorja.

19

Očistite spodnji pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

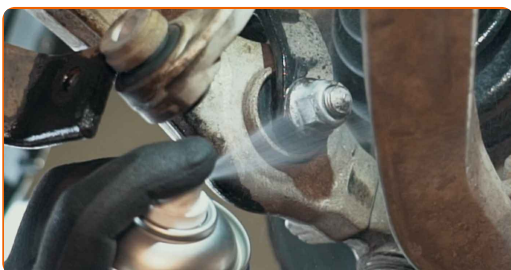


20

Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



21


Odstranite pritrdilni vijak.

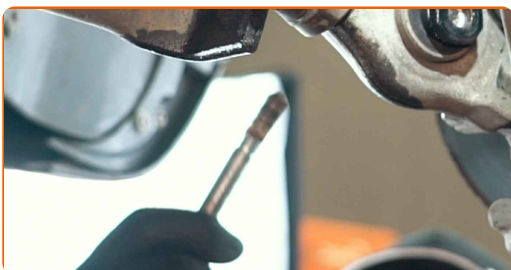



22

Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

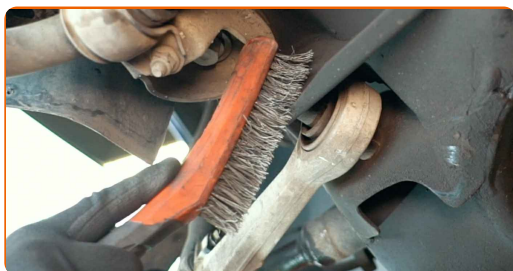


### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Audi A4 B5 sedan. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.


23

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje prečno vodilo s podokvirjem. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite udarni nasadni ključ.

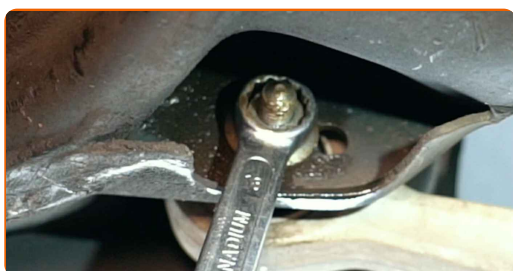


24

Odstranite pritrdilni vijak.

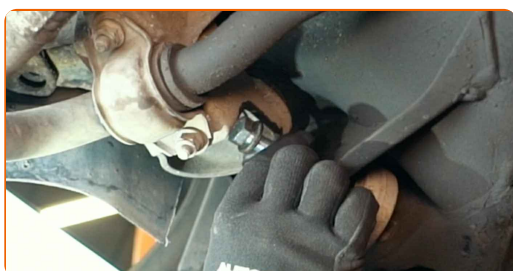


25

Odstranite kontrolno roko. Uporabite lomilko.

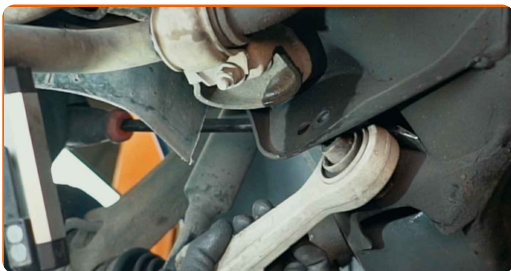

26

Odstranite pritrdilni vijak. Uporabite imbus št. H14.

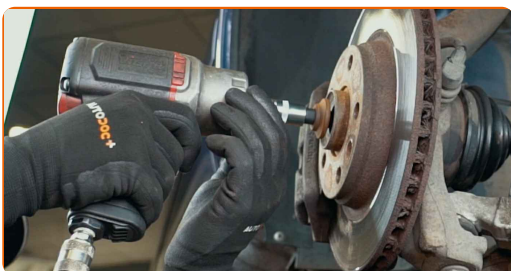


27

Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.


28

Odstranite pritrdilni vijak.

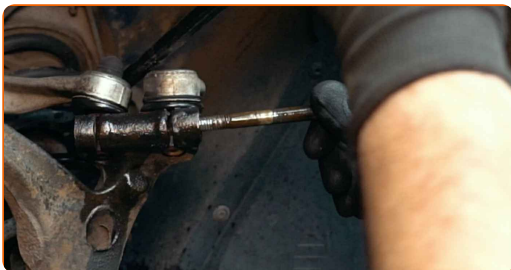

29

Odstranite vilice. Uporabite lomilko. Uporabite kladio.

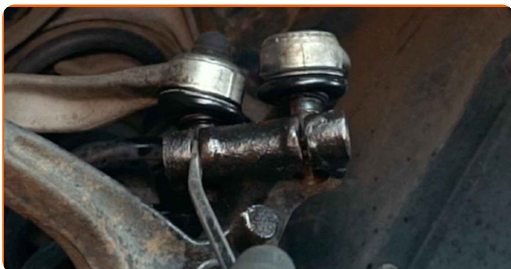

30

Odstranite pogonsko gred iz premnika.

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da pogonska gred ni nenaložena (pri dvignjenem avtu).

31

Odvijte zgornje pritrdilne elemente blažilnika.




AUTODOC priporoča:

- Audi A4 B5 sedan – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov.


32

Odstranite opornik vzmeti.

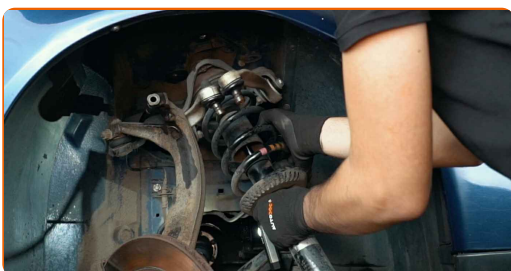

33

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

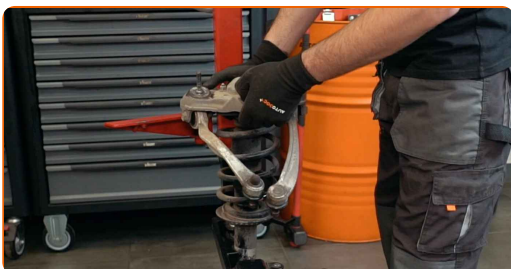


**Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Audi A4 B5 sedan. Strokovnjaki priporočajo:**

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.


**34**

Očistite zgornji pritrdilni element nosilca vzmetne noge. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

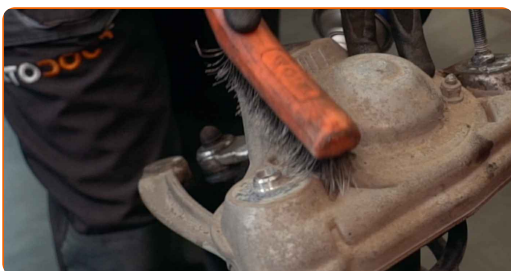


**35**

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

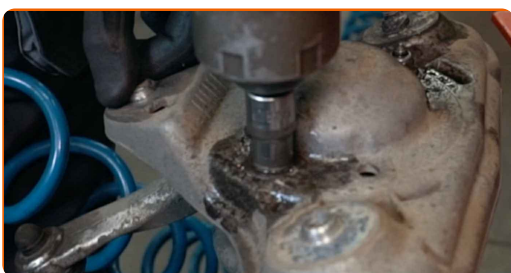


**36**


Odstranite zgornji nosilec vzmetne noge skupaj z ročicami vzmetenja.

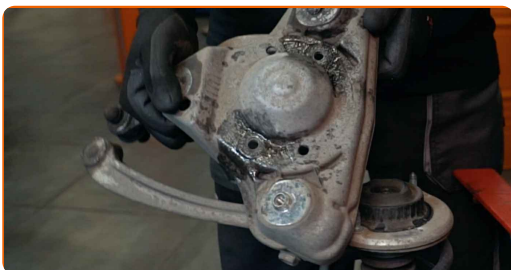


**37** Napnite vzmet.

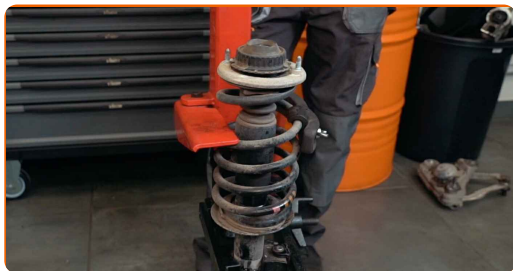


**38** Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

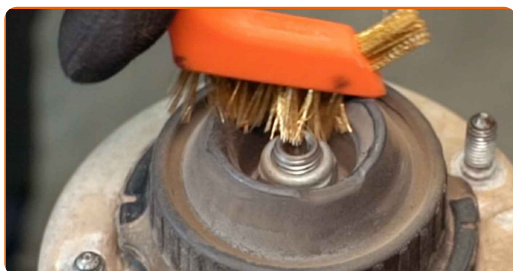

**39** Odstranite oporno matico batnice. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.

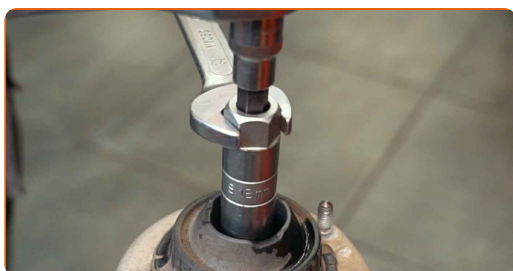

**40** Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.

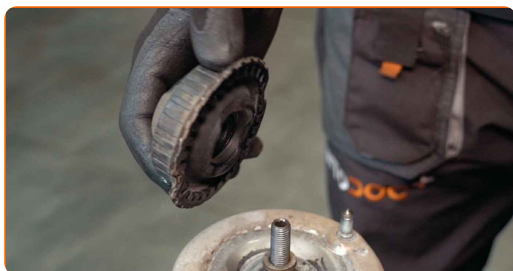


**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Audi A4 B5 sedan. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.


41

Sprostite spiralno vzmet.

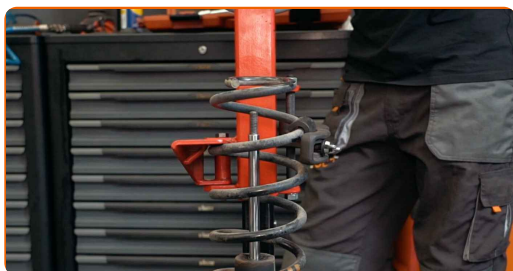


42

Odstranite vzmet.

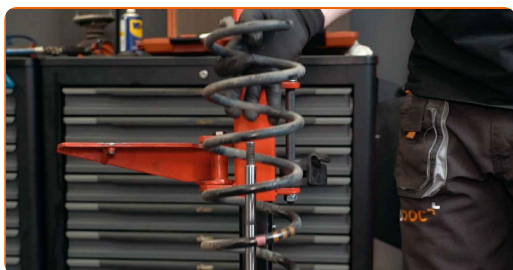

43

Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.

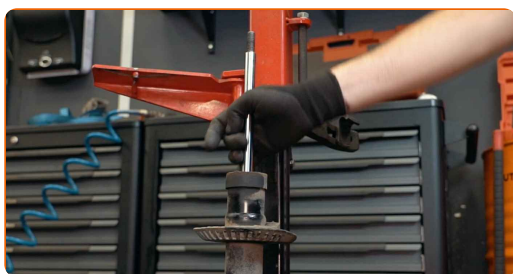


**Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Audi A4 B5 sedan. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.




44

Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.

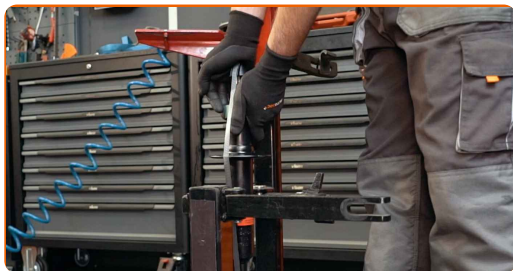

45

Namestite vzmet na amortizerju.

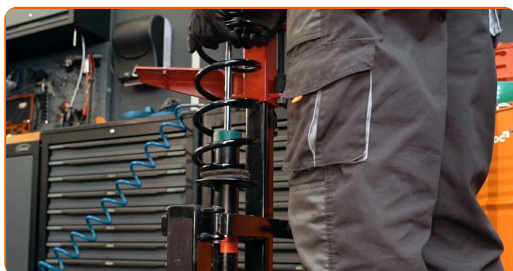


46

Napnite vzmet.


47

Namestite nosilec, protiprašno zaščito in blažilec na nov amortizer.

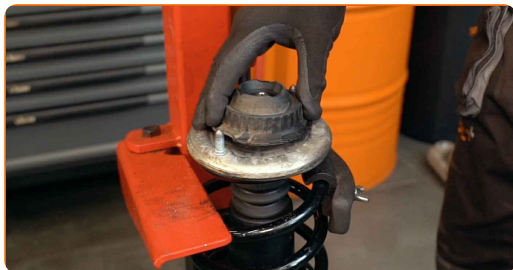

48

Zategnite matico amortizerja. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.

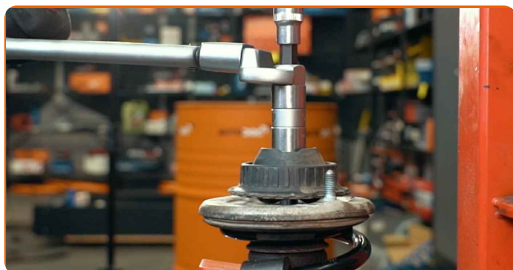


Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.


49

Dekompresirajte vzmet.

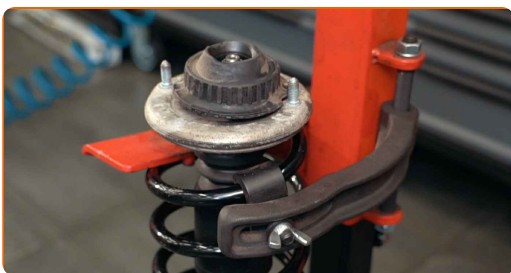


50

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.

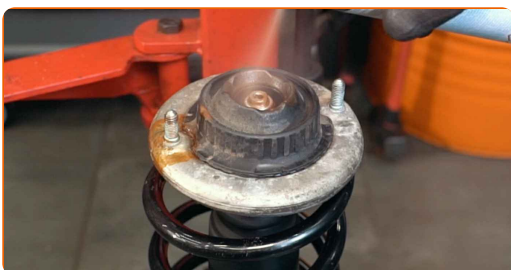

51

Namestite zgornji nosilec vzmetne noge skupaj z ročicami vzmetenja.

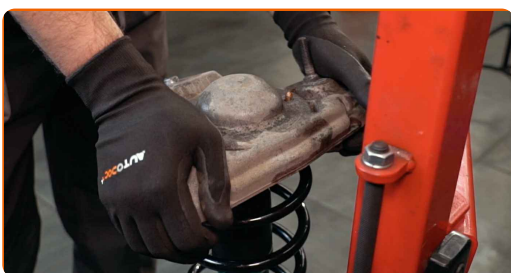

52

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.




**53** Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

**54** Odstranite sestavljajo opornik vzmetenja.




**55** Očistite sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

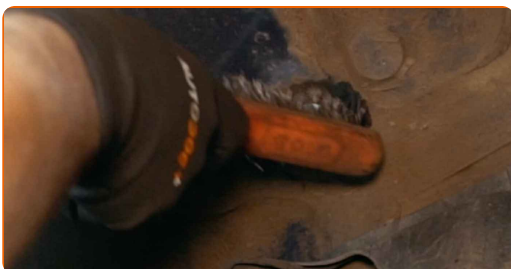

**56** Namestite amortizer v okrov kolesa.



**57** Pritrdite zgornje pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom. Ne zategnite ga.

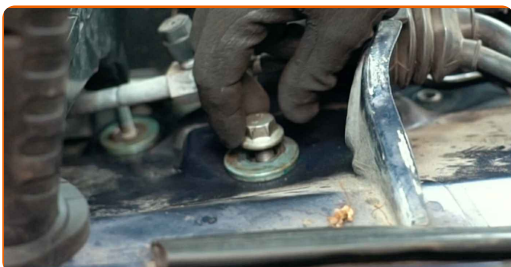

**AUTODOC priporoča:**

- Audi A4 B5 sedan – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.


**58**

Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




**59**

Očistite utor pogonske gredi kroglastega zgiba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

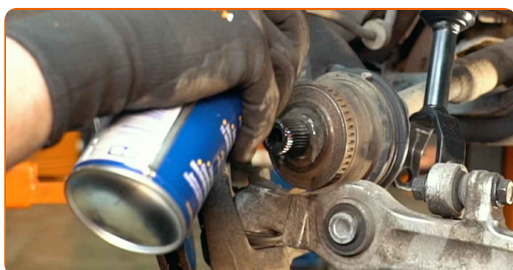


**60**

Namestite pogonsko gred.

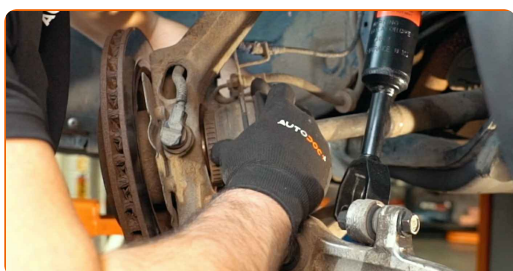


**61**

Namestite vilice. Uporabite lomilko.

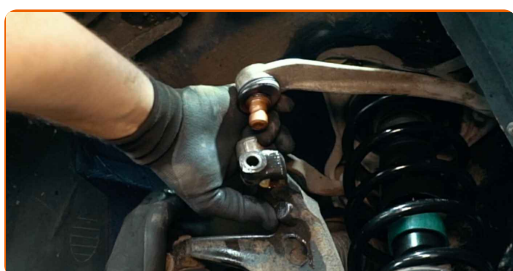


62

Namestite pritrdilni vijak.

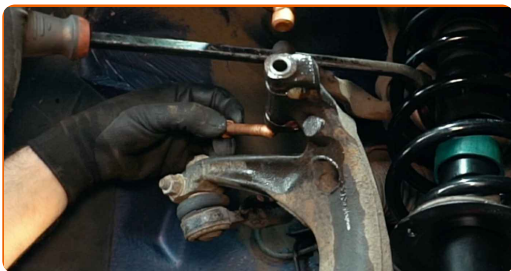

63

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

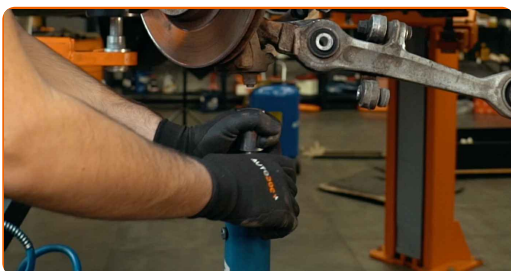


### AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Audi A4 B5 sedan. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


64

Očistite pritrdišča vzmetne noge. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

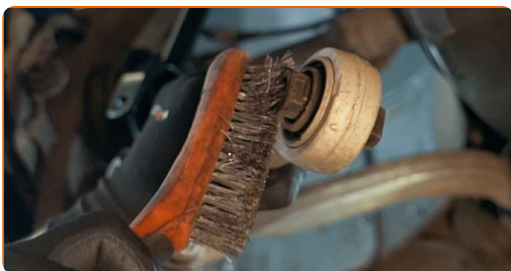

65


Pritrdite kontrolno roko.

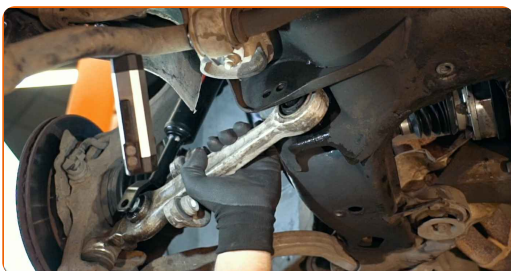



**66** Namestite pritrdilni vijak.


**67** Privijte pritrdilni element, ki povezuje upravljalni vzvod na pomožni okvir. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

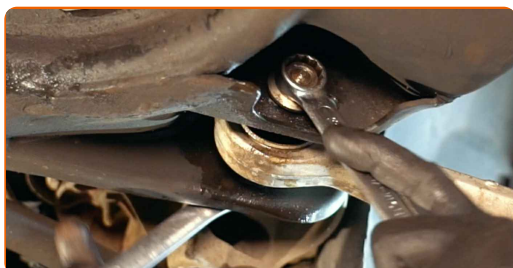


**68** Namestite pritrdilni vijak.



**69** Privijte spodnji pritrdilni element blažilnika. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

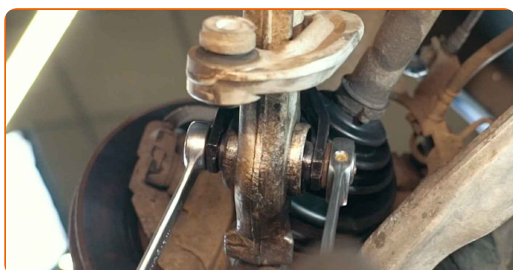

**70** Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

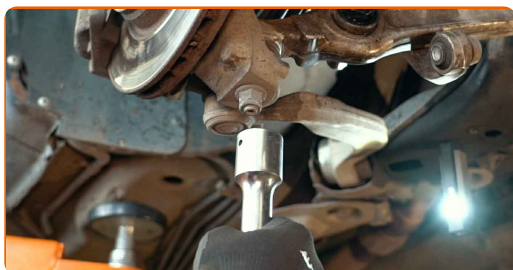




71

Zategnite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



72

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje prečno vodilo s podokvirjem. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 80 Nm.+90°

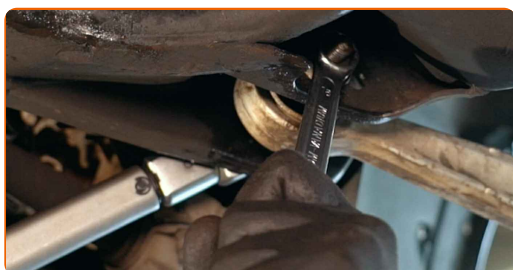


### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

73

Pričvrstite pritrdilne elemente zgornje ročice. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.

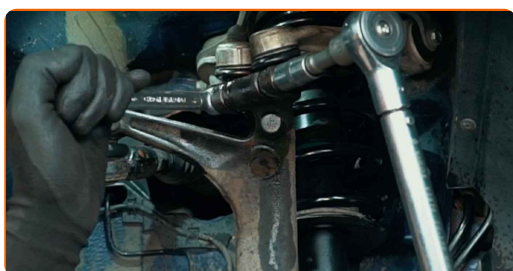

74

Namestite prečno povezavo stabilizatorja.




75

Namestite pritrdilni vijak.



76

Zategnite pritrdilni element veznega elementa stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

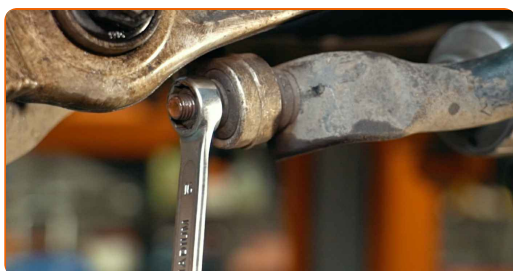

77


Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.+90°

### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

78

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

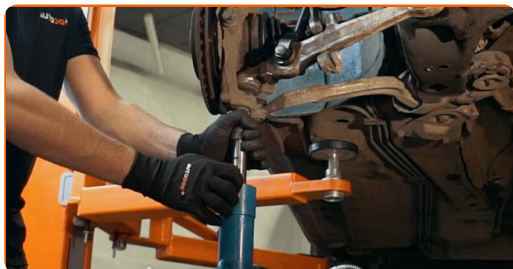

### AUTODOC priporočja:

- Audi A4 B5 sedan – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.


79

Namestite in zategnite vijak pogonske gredi. Uporabite imbus št. H14.




80


Obdelajte pritrdilne elemente premnika. Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite bakreno mast.

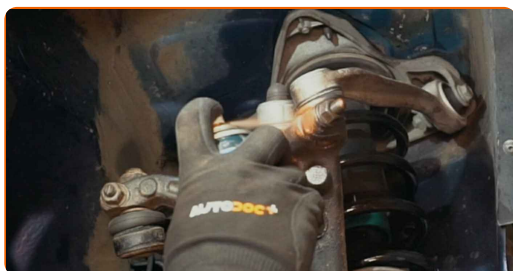


**81** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

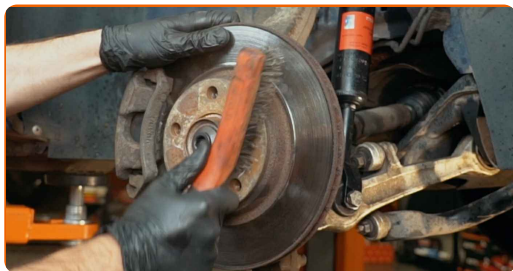

**82** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

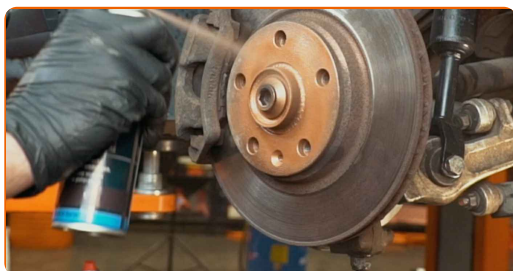

**83** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

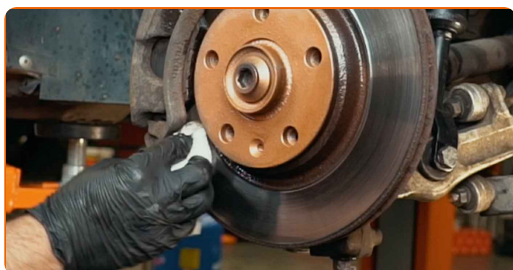

### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Audi A4 B5 sedan. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

**84** Namestite kolo.




**AUTODOC priporoča:**

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Audi A4 B5 sedan


**85**

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

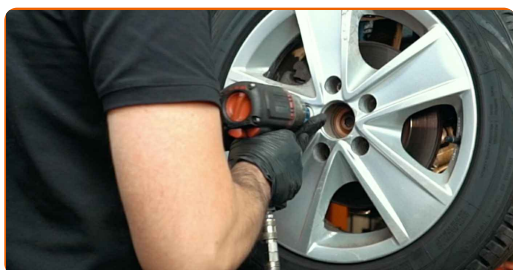

**86**

Spustite avtomobil.

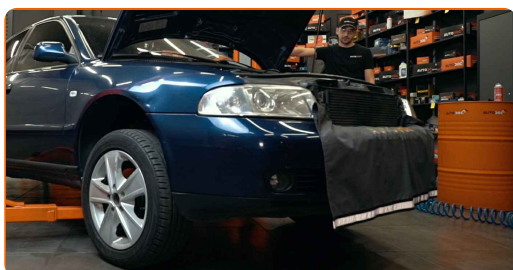

**87**

Zategnite vijak, ki povezuje pogonsko gred s pestom kolesa. Uporabite imbus št. H14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 115 Nm.+180°



**AUTODOC priporoča:**


- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.



- 88** Privijte okrogle vijake z uporabo križnega vzorca. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



- 89** Odstranite dvigalke in kline.

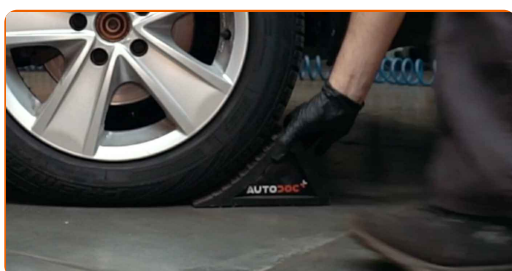


- 90** Zategnite zgornje pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 75 Nm.



- 91** Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.


- 92** Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.

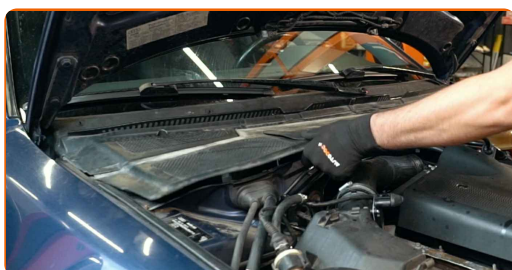




93

Namestite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.

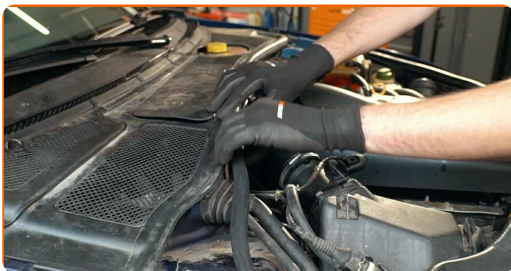


94

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

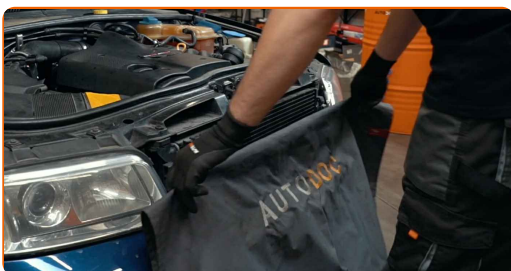

95

Zaprte pokrov.

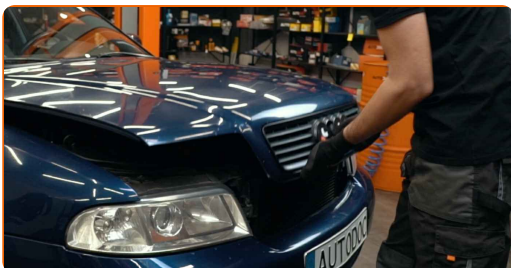**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI**

**AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A4 B5 SEDAN**

**AMORTIZER ZA AUDI: KUPITE ZDAJ**

**AMORTIZER ZA AUDI A4 B5 SEDAN: NAJBOLJŠE PONUDBE  
& UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.