



Kako zamenjati avtodel
vzmeti zadaj na avtu
Audi A4 B5 sedan –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.5 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.


Menjava: vzmeti – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Audi A4 B5 sedan – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

MENJAVO IZVEDITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odstranite naslonjalo za hrbet zadnjega sedeža.

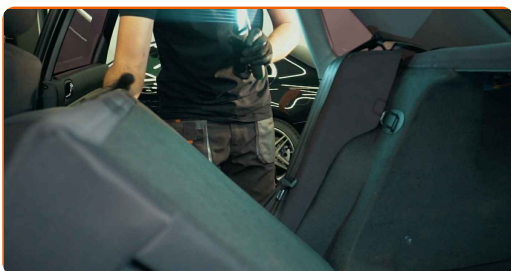


2

Odstranite stranski plastični pokrov.


3

Odstranite varovalo stranskega okrasnega panela. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

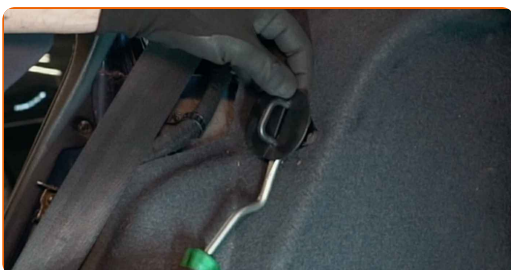

4

Premaknite stranski okrasni panel na stran.

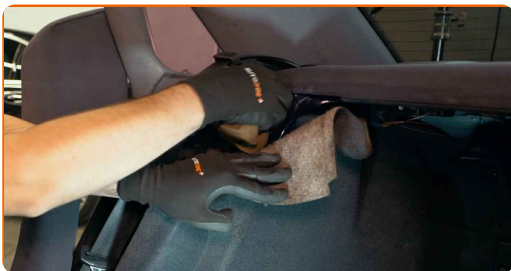

5

Sprostite zgornje pritrdilne elemente vzmetne noge. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.




6

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.


7

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

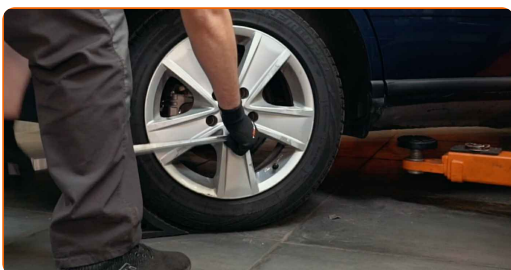

8

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

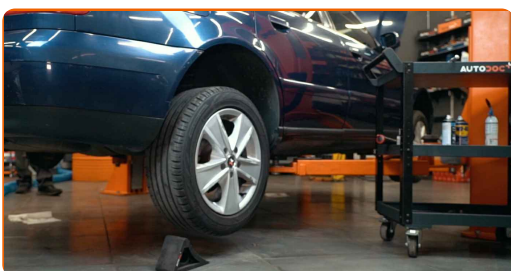

9

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Audi A4 B5 sedan


10

Odstranite kolo.



11

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

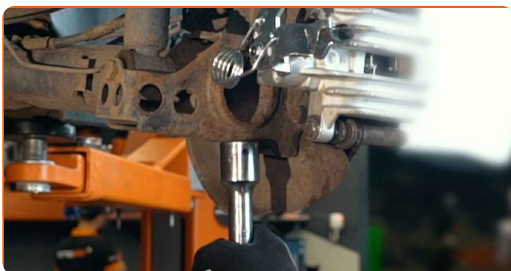


12


Očistite spodnji pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




- 13** Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

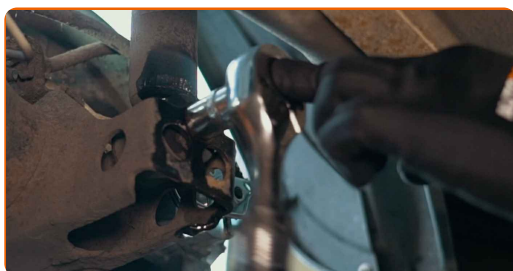

- 14** Spustite hidravlično dvigalo menjalnika za 10–15 cm.

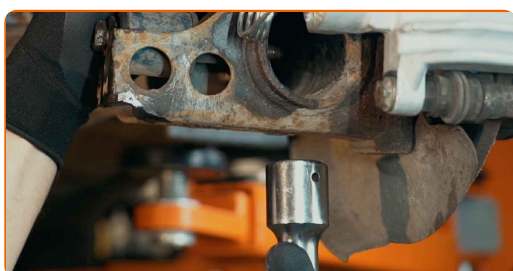

- 15** Odstranite pritrdilni vijak.

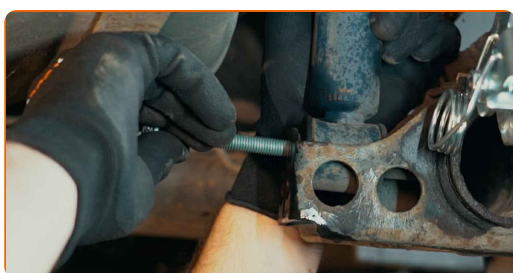


- 16** Odvijte zgornje pritrdilne elemente blažilnika.

AUTODOC priporočja:

- Audi A4 B5 sedan – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov.


17

Odstranite opornik vzmeti. Uporabite lomilko.

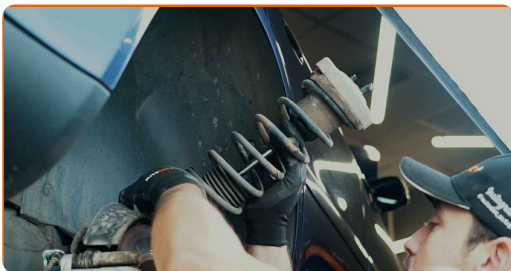

18

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

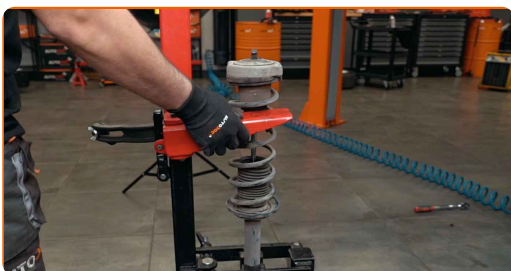


Menjava: vzmeti – Audi A4 B5 sedan. Strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

19


Napnite vzmet.

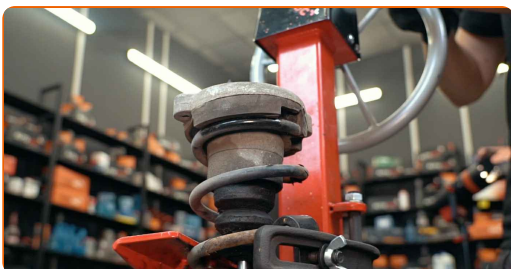

20 Odstranite pokrov za namestitev blažilnika. Uporabite lomilko.




21 Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

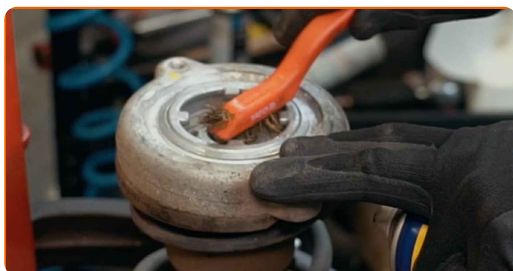


22 Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN^o5,2. Uporabite izvijač z zatikalom.



23 Odstranite zgornji nosilec.

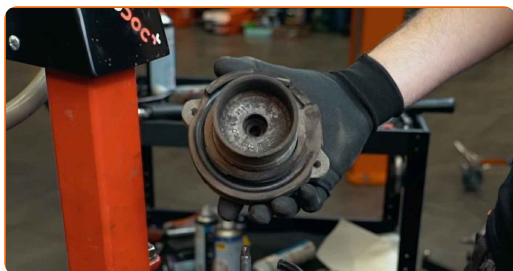

24 Odstranite kapico amortizerja in blažilec.

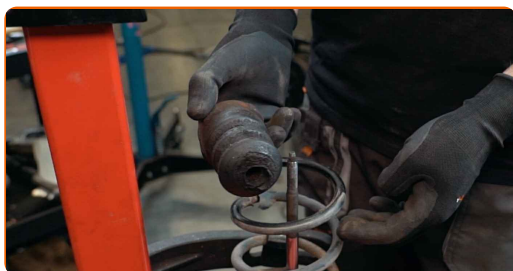


AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Audi A4 B5 sedan. Previdno preglejte pritrnitev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.


25

Sprostite spiralno vzmet.

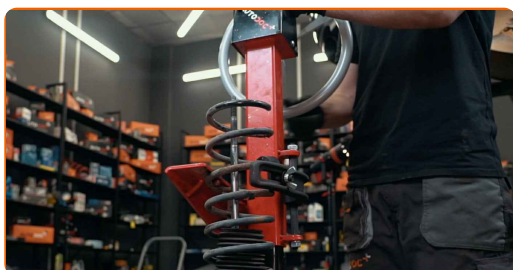


26

Odstranite vzmet.

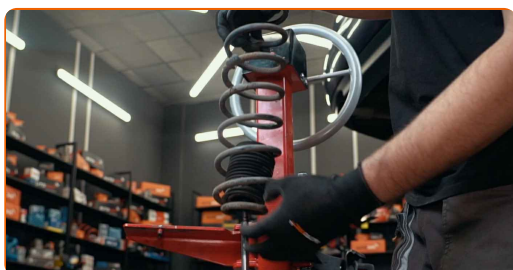


27

Namestite vzmet na amortizerju.

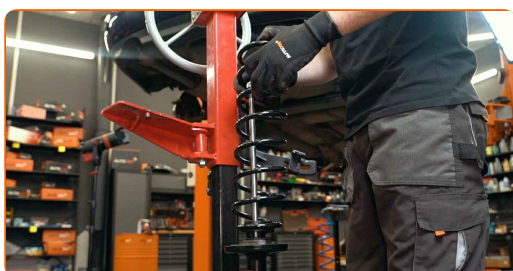


28

Napnite vzmet.

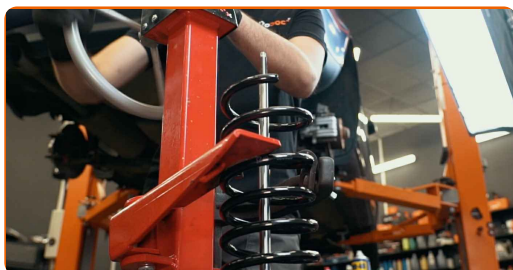

29 Namestite protiprašno zaščito in blažilec na amortizer.

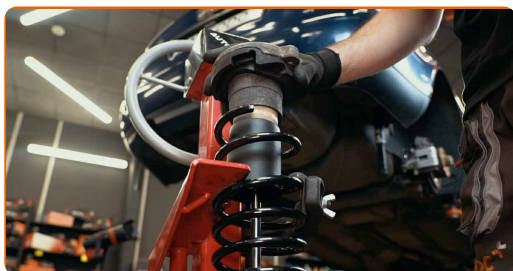

30 Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.




31 Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN^o5,2. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

Menjava: vzmeti – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

32 Dekompresirajte vzmet.

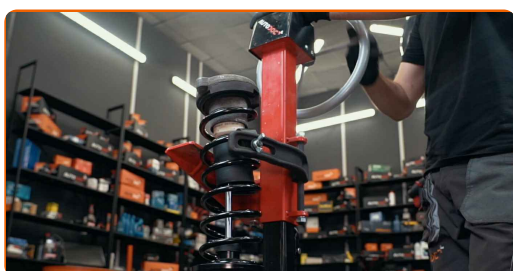


33 Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.

34 Namestite pokrov za namestitev blažilnika.




35 Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.

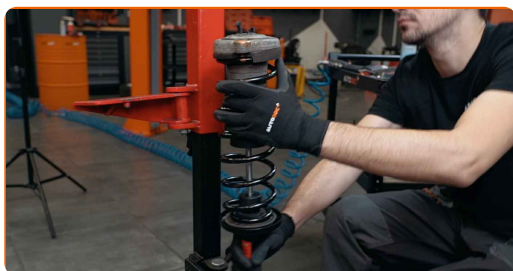


36 Očistite sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



37 Namestite amortizer v okrov kolesa.

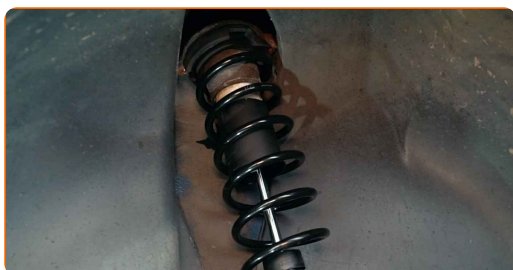


38 Namestite pritrdilni vijak.

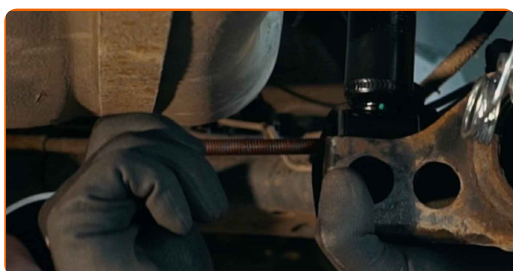

39

Pritrdite zgornje pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite lomilko. Ne zategnite ga.

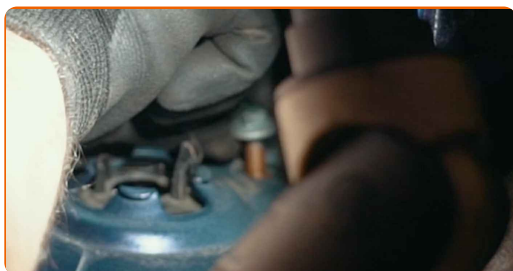


AUTODOC priporočja:

- Audi A4 B5 sedan – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.


40

Privijte spodnji pritrdilni element blažilnika. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

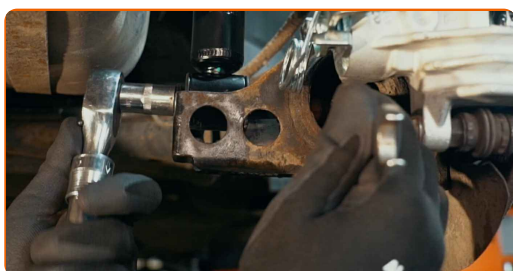

41

Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.

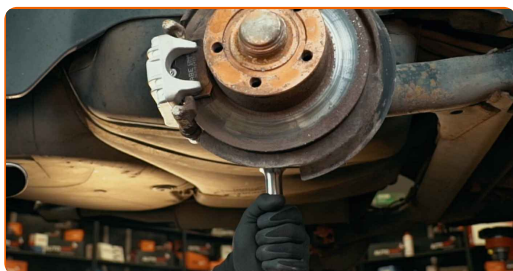

42

Zategnite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.+90°



AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

43

Odstranite opornik izpod nosilca zadnje osi.



AUTODOC priporočja:

- Audi A4 B5 sedan – Ne nižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.


44

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.




45

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

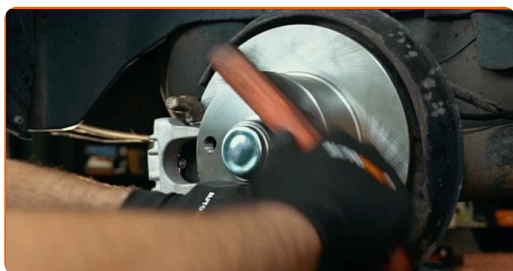

46

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

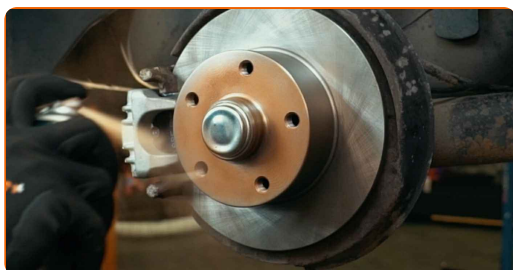

47

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Audi A4 B5 sedan. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

48

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Audi A4 B5 sedan

49

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




50

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



51 Odstranite dvigalke in kline.

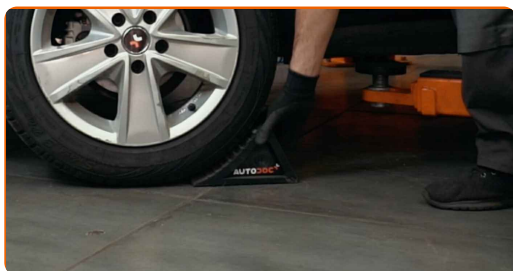

52 Zategnite zgornje pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.




53 Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

54 Vrnite stranski okrasni panel v njegov začetni položaj.



55 Namestite varovalo stranskega okrasnega panela.

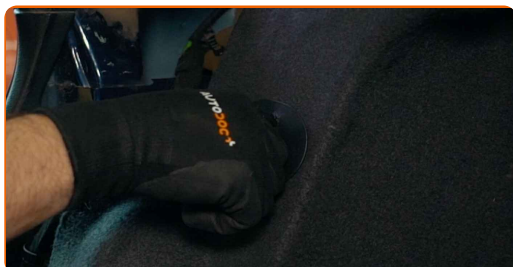


56

Namestite stransko plastično ploščo.

**57**

Ponovno namestite naslonjalo za hrbet zadnjega sedeža.

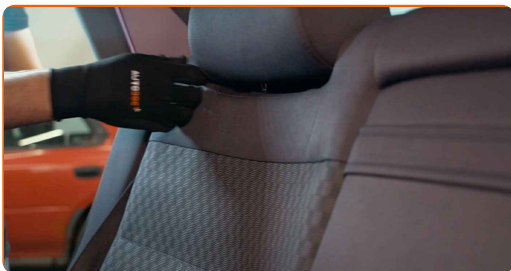**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A4 B5 SEDAN

VZMETI ZA AUDI: KUPITE ZDAJ

VZMETI ZA AUDI A4 B5 SEDAN: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.