



Kako zamenjati avtodel  
vzmetna noge (blazilnik)  
zadaj na avtu **Audi A4 B5**  
**sedan** – vodnik menjave

## VIDEO VODIČ



### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA), AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.5 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8

---

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – AUDI A4 B5 SEDAN. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №16
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 17
- Nasadni ključ za blažilnik DDšt.5,2
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Lomilka
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**


Menjava: vzmetsna noga (blažilnik) – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Oba opornika amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – AUDI A4 B5 SEDAN. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Odstranite naslonjalo za hrbet zadnjega sedeža.

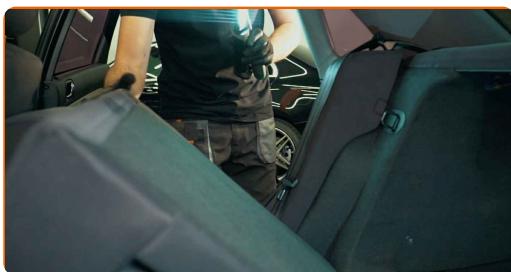

2

Odstranite stranski plastični pokrov.



3

Odstranite varovalo stranskega okrasnega panela. Uporabite orodje za odstranitev sponke.



**4**

Premaknite stranski okrasni panel na stran.

**5**


Sprostite zgornje pritrdilne elemente vzmetne noge. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

**6**

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

**7**

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

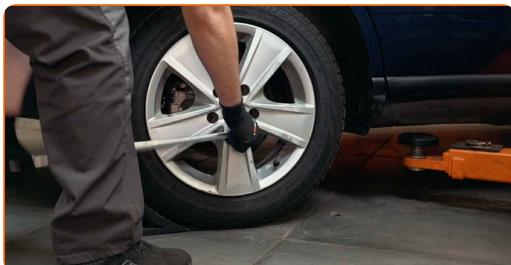**8**

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

**9**

Odvijte vijke kolesa.

## AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Audi A4 B5 sedan

10

Odstranite kolo.



11

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



12

Očistite spodnji pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



13

Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



14

Spusnite hidravlično dvigalo menjalnika za 10–15 cm.



15

Odstranite pritrdilni vijak.



16

Odvijte zgornje pritrdilne elemente blažilnika.

#### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Audi A4 B5 sedan


17

Odstranite opornik vzmeti. Uporabite lomilko.



18

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

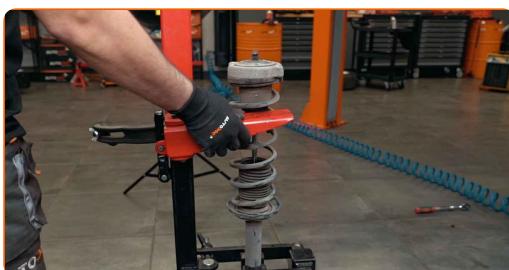


## Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – Audi A4 B5 sedan. Nasvet:

- Zapomnите si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

19

Napnite vzmet.

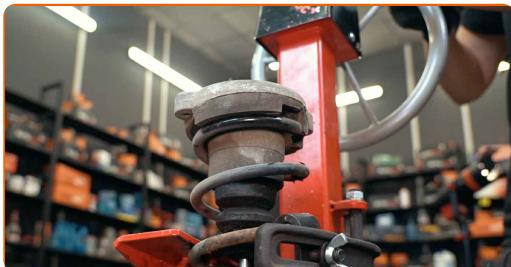

20

Odstranite pokrov za namestitev blažilnika. Uporabite lomilko.



21

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



22

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDNº5,2. Uporabite izvijač z zatikalom.



23

Odstranite zgornji nosilec.

24

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.



#### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – Audi A4 B5 sedan. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

25

Sprostite spiralno vzmet.



26

Odstranite vzmet.



27

Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

28

Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.



29

Namestite vzmet na amortizerju.



30

Napnite vzmet.



31

Namestite rokav za prah in novi blažilec.



32

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.



33

Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DD№5,2. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.



Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – Audi A4 B5 sedan. Nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

**34**

Dekompresirajte vzmet.

**35**

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.

**36**

Namestite pokrov za namestitev blažilnika.

**37**

Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.

**38**

Očistite sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



39

Namestite amortizer v okrov kolesa. Uporabite lomilko.



40

Namestite pritrdilni vijak.



41

Pritrdite zgornje pritrdilne elemente blažilnika. Ne zategnite ga.



### AUTODOC priporoča:

- Audi A4 B5 sedan – Da preprečite poškodbo, držite vzemtno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.

42

Privijte spodnji pritrdilni element blažilnika. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



43

Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.



44

Zategnite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.+90°



#### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

45

Odstranite opornik izpod nosilca zadnje osi.



#### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Audi A4 B5 sedan. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

46

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.



47

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.




48

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



49

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

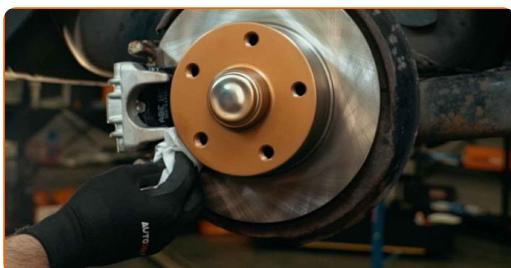

### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – Audi A4 B5 sedan. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

50

Namestite kolo.



## AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Audi A4 B5 sedan

51

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



52

Spuscite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



**53**

Odstranite dvigalke in kline.

**54**

Zategnite zgornje pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 25 Nm.

**55**


Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

**56**

Vrnite stranski okrasni panel v njegov začetni položaj.

**57**

Namestite varovalo stranskega okrasnega panela.

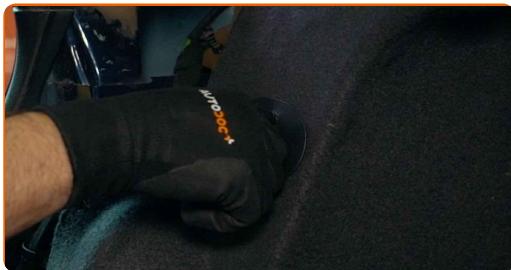


58

Namestite stransko plastično ploščo.



59

Ponovno namestite naslonjalo za hrbet zadnjega sedeža.

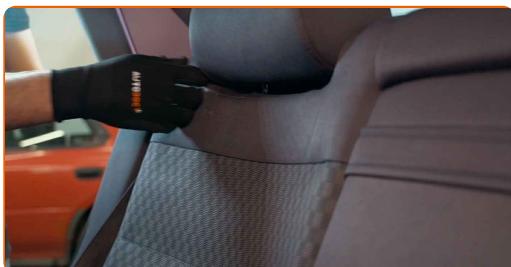**ODLIČNO OPRAVLJENO! **[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A4 B5 SEDAN****AMORTIZER ZA AUDI: KUPITE ZDAJ****AMORTIZER ZA AUDI A4 B5 SEDAN: NAJBOLJŠE PONUDBE  
& UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.