




Kako zamenjati avtodel  
filter notranjega prostora  
na avtu **ALPINA B8 (E36)**  
– vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ

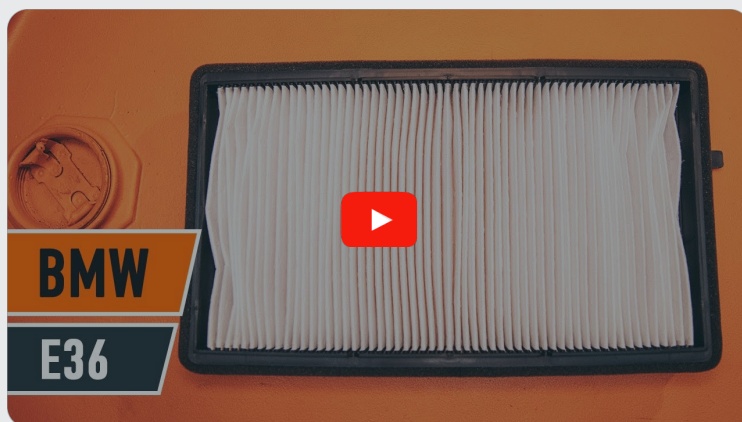

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

ALPINA B8 (E36) 4.6

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – ALPINA  
B8 (E36). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:



- Križni izvijač
- Ploščati izvijač
- Orodje za odstranjevanje sponk

[Kupite orodja](#)


### Menjava: filter notranjega prostora – ALPINA B8 (E36). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšán, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – ALPINA B8 (E36) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.


## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

**1** Premaknite sopotnikov sedež do konca nazaj.


**2** Odprite predal za rokavice.

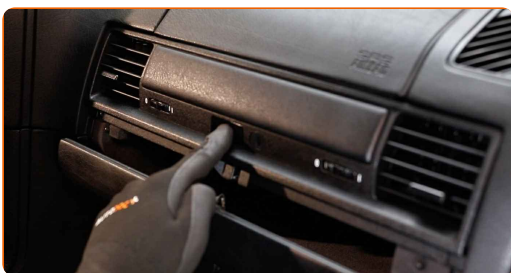


**3** Odvijte pritrdilne vijake predla pred sovoznikom. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite ploščat izvijač.

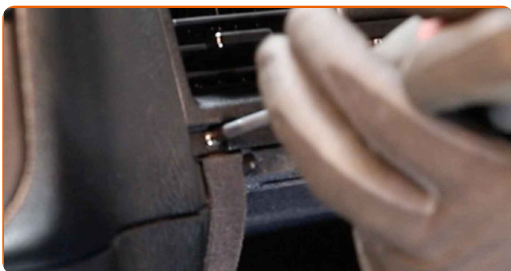

**4** Odstranite zračnik.

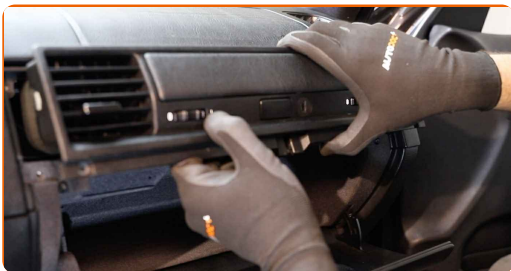


**5** Odvijte pritrdilne vijake predla pred sovoznikom. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite ploščat izvijač.

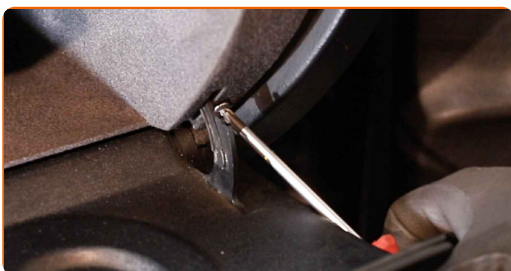

**6** Izključite konektor za luč predala za rokavice.



**7** Odstranite predal.

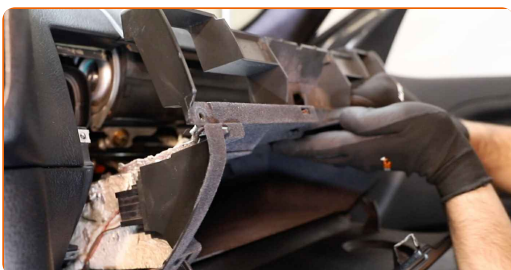

Menjava: filter notranjega prostora – ALPINA B8 (E36). Strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni, da se izognete poškodbam pritrdilnih elementov predalov.


**8** Izključite konektor za luč predala za rokavice.




**9** Odstranite pritrdilne elemente na ohišju zračnega kanala. Uporabite orodje za odstranitev sponke.



**10** Odstranite ohišje sestava distributorja zraka.

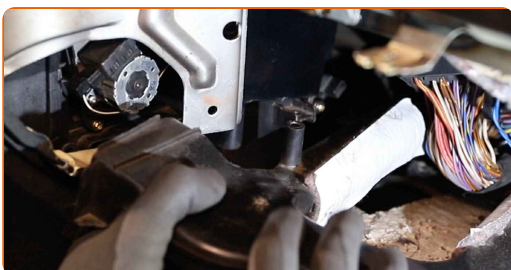

**11** Odstranite spodnji pokrov sovoznikovega predalnika.

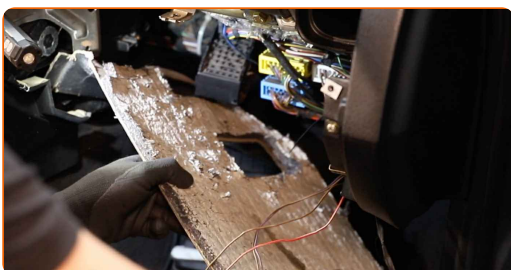

**12** Odstranite namestitve pokrov filtra kabine. Uporabite Phillips križni izvijač.



**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: filter notranjega prostora – ALPINA B8 (E36). Da preprečite poškodbo dela med odstranjevanjem, ne uporabljajte prekomerne sile.

**13**

Odstranite filter kabine.




**Menjava: filter notranjega prostora – ALPINA B8 (E36). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

**14**

Namestite filter za zrak notranjega prostora na njegov sedež za namestitev. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.

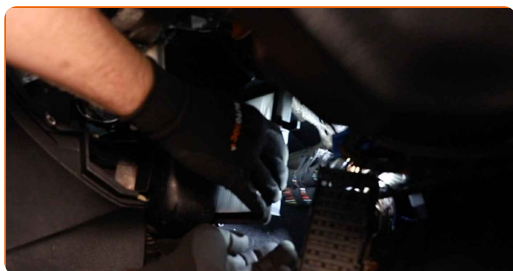


**Menjava: filter notranjega prostora – ALPINA B8 (E36). Nasvet:**

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – ALPINA B8 (E36).

**15**

Ponovno namestite pokrov filtra kabine. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena. Uporabite Phillips križni izvijač.

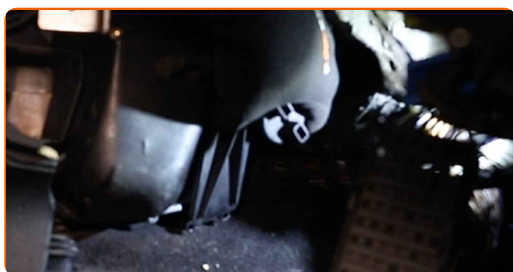


**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: filter notranjega prostora – ALPINA B8 (E36). Da preprečite poškodbo dela med vgradnjo, ne uporabljajte prekomerne sile.

**16**

Ponovno namestite ohišje sestava distributorja zraka.

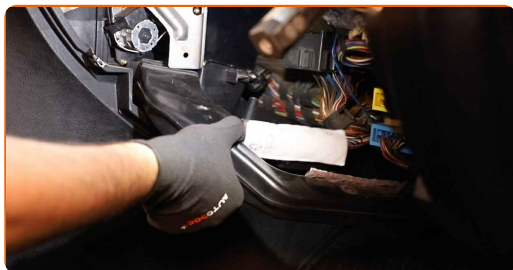

**17**

Namestite pritrdilne elemente ohišja zračnega kanala.



**18** Namestite spodnji pokrov sovoznikovega predala.



**19** Vključite konektor za luč predala za rokavice.



**20** Namestite predal za rokavice.



**21** Privijte pritrdilne vijake predla pred sovoznikom. Uporabite Phillips križni izvijač.



**22** Vključite konektor za luč predala za rokavice.



23

Namestite zračnik.



24

Privijte pritrdilne vijake predla pred sovoznikom. Uporabite Phillips križni izvijač.



25

Zaprte pokrov predala.



26

Vrnite sopotnikov sedež v prvotni položaj.

27

Vklopite vžig.

28

Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

29

Izklopite vžig.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.