

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu
AUDI A2 (8Z0) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI, AUDI A2 (8Z0) 1.4, AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI, AUDI A2 (8Z0) 1.6 FS

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: VW POLO (9N_) 1.4 16V

MENJAVA: AMORTIZERJA – AUDI A2 (8Z0). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 15
- Pogonska vtičnica št. 16
- Kombinirani ključ №16
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Primež
- Nasadni ključ za blažilnik
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: amortizerja – AUDI A2 (8Z0). Strokovnjaki priporočajo:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: AMORTIZERJA – AUDI A2 (8Z0). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

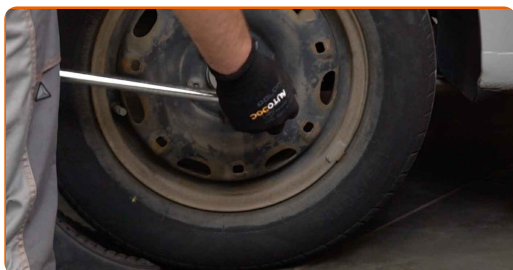

3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otdrite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- V izogibitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


5

Odstranite kolo.

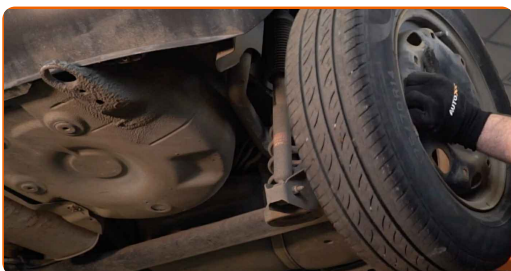


6

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

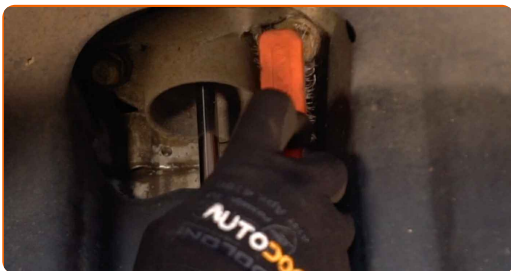


7

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

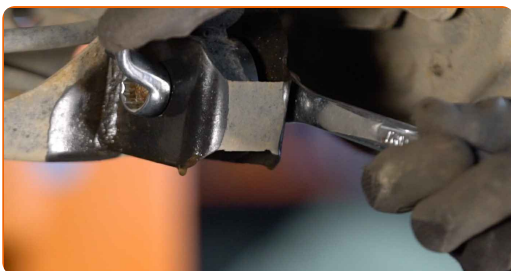


8

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

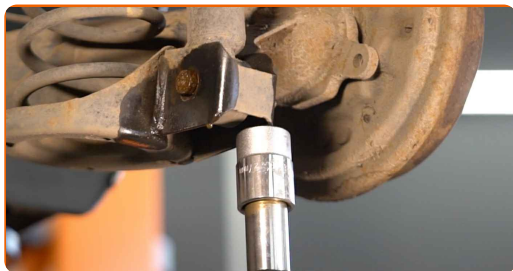


9

Odstranite pritrdilni vijak.

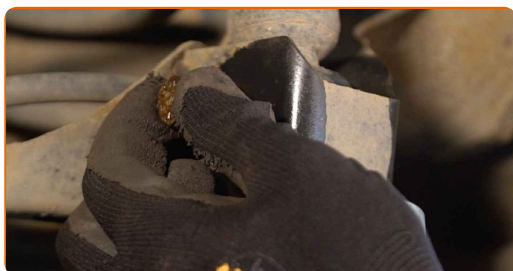

10

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

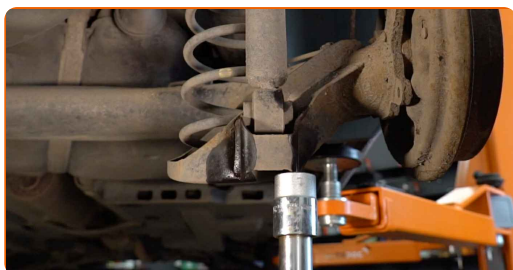


Menjava: amortizerja – AUDI A2 (8Z0). Nasvet:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

11

Odvijte zgodno pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

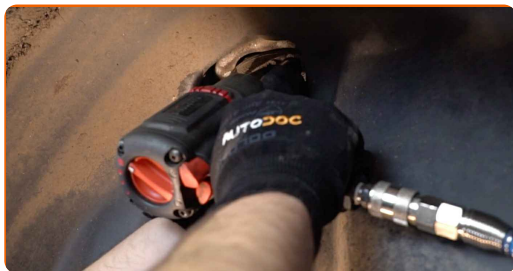


Menjava: amortizerja – AUDI A2 (8Z0). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Da bi se izognili poškodbam, držite amortizer med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

12

Odstranite amortizer.

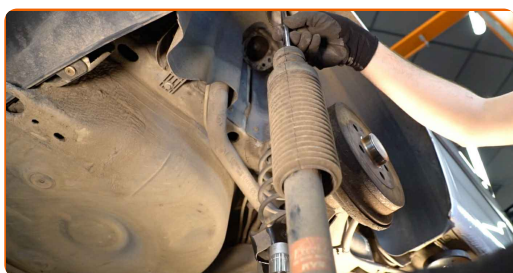


13

Zgrabite blažilnike v primež.



14

Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

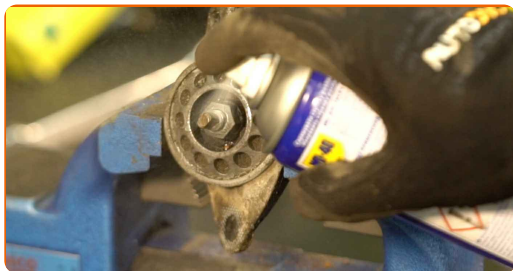


15

Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.



16

Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.

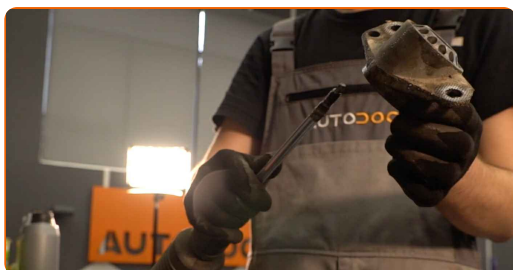

Menjava: amortizerja – AUDI A2 (8Z0). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.


17 Namestite nosilec, protiprašno zaščito in blažilec na nov amortizer.



18 Privijte zgornji pritrdilni element palice batnice opornika. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite nasadni ključ za blažilnik. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.




19 Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

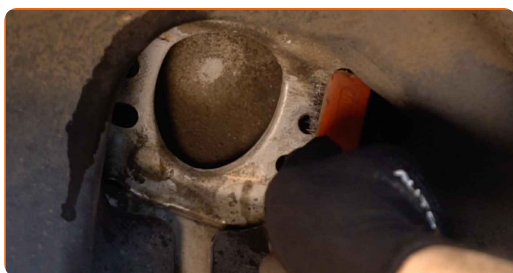

20 Obdelajte namestitvene sedeže amortizerja. Uporabite bakreno mast.

21 Sprostite primež in odstranite blažilnik.

22 Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

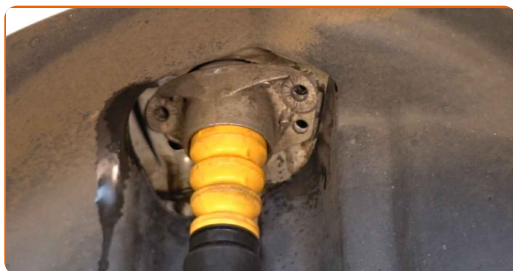


Menjava: amortizerja – AUDI A2 (8Z0). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Da se izognete poškodbi, previdno držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.

23

Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika. Uporabite nasadni ključ №16.

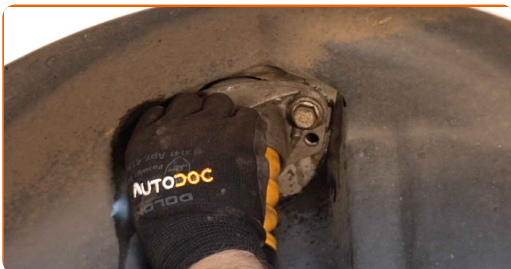


Menjava: amortizerja – AUDI A2 (8Z0). AUTODOC priporoča:

- Namestite nosilec amortizerja z uporabo sredinske luknje kot vodilo.

24

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

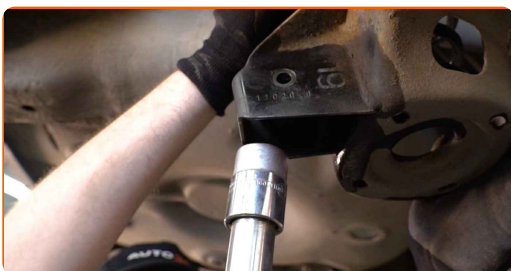


25

Namestite pritrdilni vijak.



- 26** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.+90°

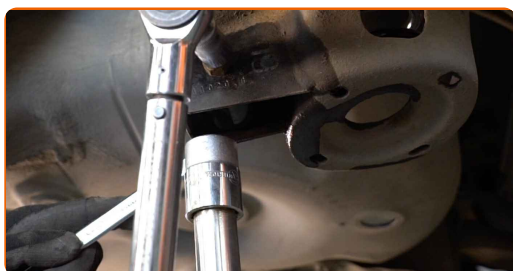

AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


- 27** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.



AUTODOC priporočja:

- AUDI A2 (8Z0) – Ne nižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

- 28** Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.+90°

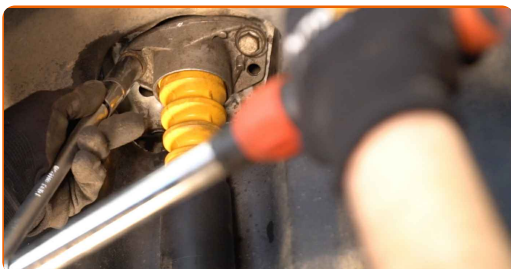


AUTODOC priporoča:


- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

- 29** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

- 30** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

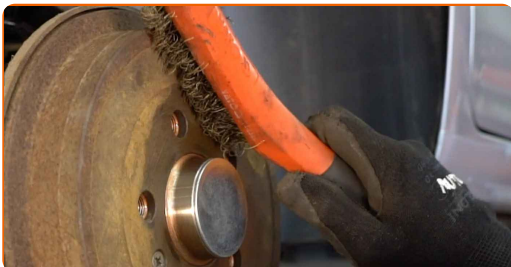

- 31** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

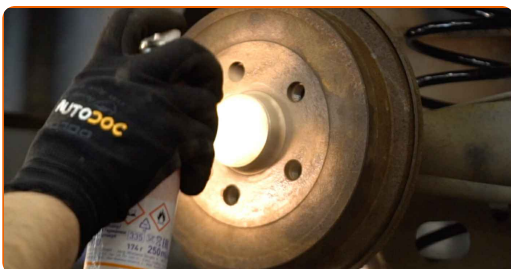

32

Namestite kolo.




Menjava: amortizerja – AUDI A2 (8Z0). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


33

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

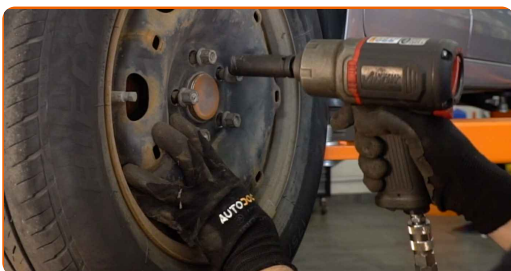


34

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

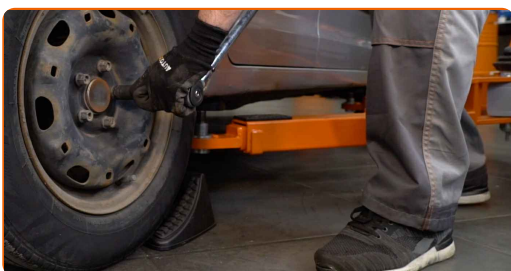

35

Odstranite dvigalke in kline.

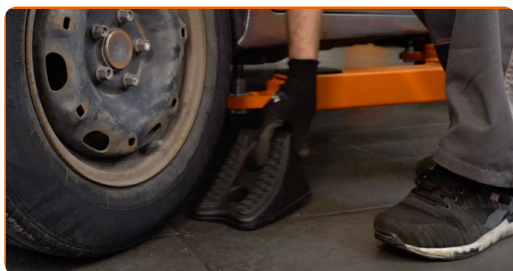

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.