



Kako zamenjati avtodel
brisalce spredaj na avtu
AUDI A4 B5 Sedan (8D2)
– vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.6, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 T, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.6, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.8, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.6 quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.8 quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.4, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.4 quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) S4 quattro, (+ 2)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.0 TDI

Menjava: brisalcev – AUDI A4 B5 Sedan (8D2). AUTODOC priporoča:

- Vedno zamenjajte rezila sprednjih brisalcev skupaj. To bo zagotovilo učinkovito in enotno čiščenje vetrobranskega stekla.
- Ne zamešajte metlic za voznika in sovoznika.
- Postopek zamenjave obeh brisalcev je identičen.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: BRISALCEV – AUDI A4 B5 SEDAN (8D2). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Vklopite vžig. Postavite brisalnike vetrobranskega stekla v položaj za servis.



2

Izklopite vžig. V servisnem načinu so brisalniki v zgornjem položaju.



3 Pripravite nove brisalnike vetrobranskega stekla.

4 Potegnite ročico brisalca stran od steklene površine dokler se ne ustavi.



5 Stisnite sponko. Odstranite metlico iz ročice brisalnika.



Menjava: brisalcev – AUDI A4 B5 Sedan (8D2). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pri menjavi metlice brisalnika bodite previdni, da preprečite udarec vzmetne ročice brisalnika ob steklo.

6 Namestite novo metlico brisalnika in previdno pritisnite ročico brisalnika ob steklo.



Menjava: brisalcev – AUDI A4 B5 Sedan (8D2). Nasvet:

- Ne dotikajte se metlic brisalca na gumijastem robu delovne površina, da bi preprečili škodo na grafitni oblogo.
- Zagotovite, da se gumjasti trak lopatice tesno prilega na steklo vzdolž celotne dolžine.


7

Vklopite vžig. Povrnite brisalnike vetrobranskega stekla iz položaja za servis.



8

Po namestitvi preverite delovanje brisalcev. Rezila ne sme sekati ali udarjati po vetrobranskem steklu.

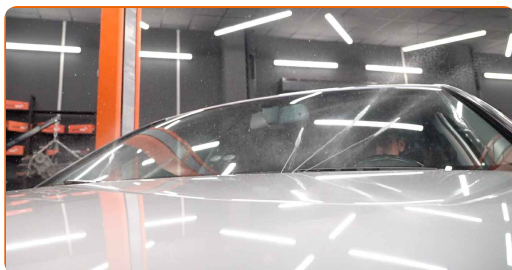

9

Izklopite vžig.

ODLIČNO OPRAVLJENO!



OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

BRISALCI: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.