



Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu
**AUDI A4 Cabrio (8H7,
B6, 8HE, B7)** – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

MENJAVA: AMORTIZERJA – AUDI A4 CABRIO (8H7, B6,
8HE, B7). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №21
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 21
- Torx nastavek T25
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Nasadni ključ za blažilnik №DD6
- Primež
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)


Menjava: amortizerja – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC priporoča:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: AMORTIZERJA – AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

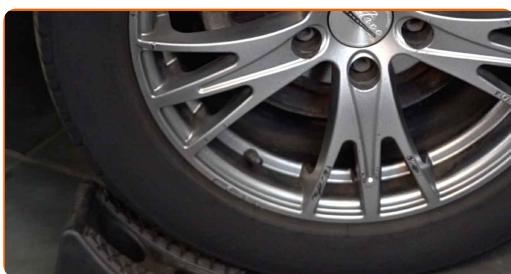

2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijke kolesa.



Menjava: amortizerja – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

5

Odstranite kolo.

**6**

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

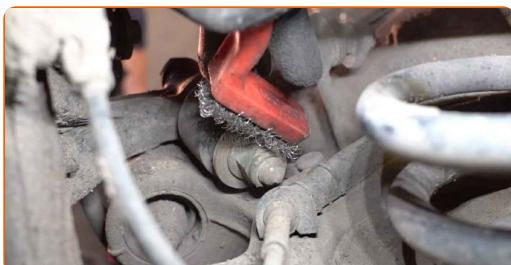**7**


Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




- 8 Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 9 Odstranite pritrdilni vijak.

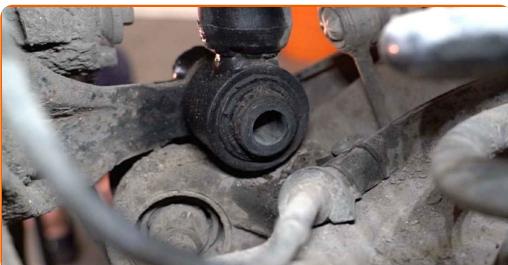

- 10 Odstranite spodnji del blažilnika. Uporabite lomilko.

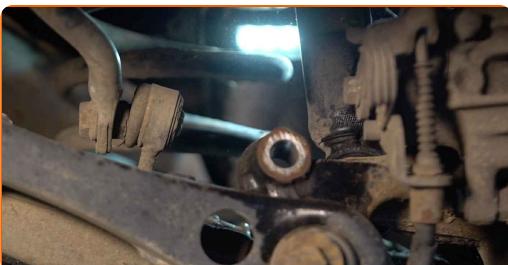

- 11 Odvijte in odstranite pritrdilne elemente za blatnike. Uporabite vijačni nastavek T25.



- 12 Odstranite pokrov blatnikov.



13

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



14

Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov. AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7)

15

Odstranite amortizer.

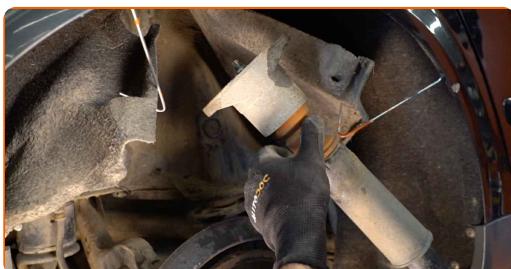

16

Zgrabite blažilnike v primež.



17

Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



18

Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDNº6. Uporabite nasadni ključ Nº16. Uporabite izvijač z zatikalom.



19

Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.



Menjava: amortizerja – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC nasvet:

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

20

Namestite nosilec, protiprašno zaščito in blažilec na nov amortizer.

**21**


Privijte zgornji pritrdilni element palice batnice opornika. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDNº6. Uporabite nasadni ključ Nº16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

**22**

Sprostite primež in odstranite blažilnik.

**23**

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

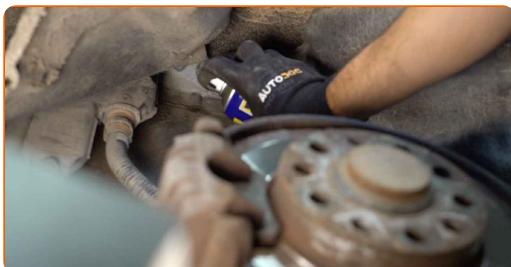

24

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.



Menjava: amortizerja – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Nasvet:

- Da se izognete poškodbi, previdno držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.

25

Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika. Uporabite nasadni ključ №13.



Menjava: amortizerja – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Namestite nosilec amortizerja z uporabo sredinske luknje kot vodilo.

26

Pritrdite spodnji del amortizerja.



27

Namestite pritrdilni vijak.



28

Privijte spodnji pritrdilni element amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.



29

Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.



30

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 150 Nm.+90°



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

31 Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 36 Nm.



32 Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.



33 Namestite in zategnite pritrdilne elemente pokrova blatnika. Uporabite vijačni nastavek T25.



34 Odstranite podporo pod ročico.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

35

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

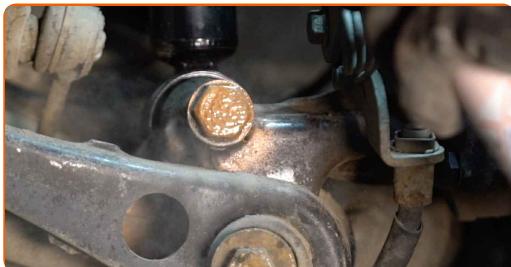

36

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



37

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: amortizerja – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

38

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7)

39

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



40

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnjite kolesne vijke. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 120 Nm.



41

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

(i) OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.