


AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
ležaj amortizerja spredaj
na avtu **AUDI A8 (4D2,
4D8)** – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

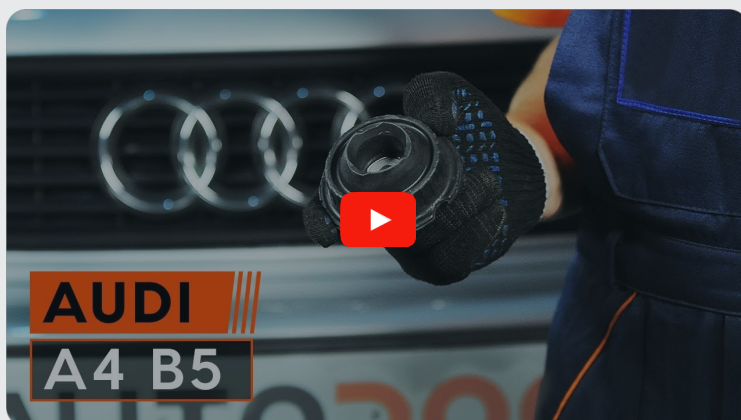

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7, AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro, AUDI A8 (4D2, 4D8) S8 quattro, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro, AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro, AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro, AUDI A8 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T

MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – AUDI A8 (4D2, 4D8). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

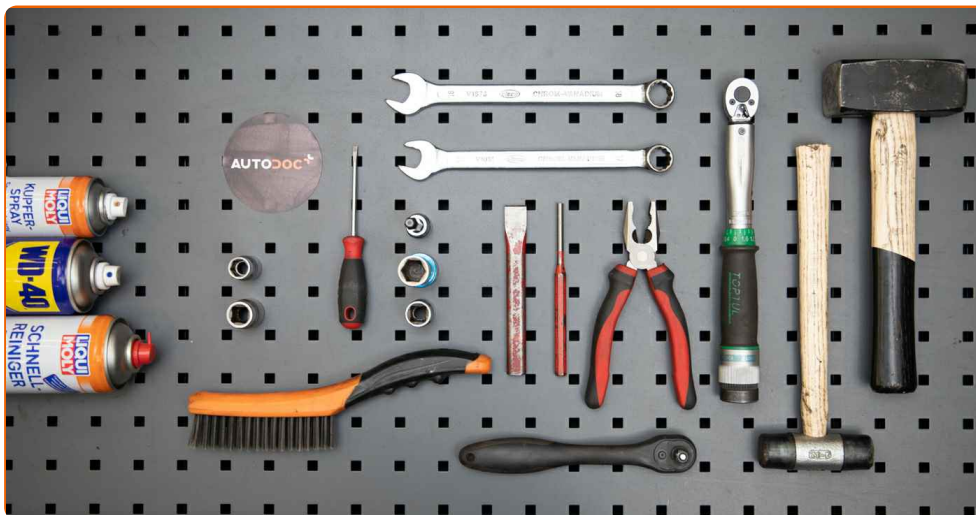

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Nasadni ključ št. H6
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 18
- Kombinirani ključ №17
- Kombinirani ključ №18
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Kladivo
- Izbijač
- Ploska dleta
- Gumijasto kladivo
- Ploščati Izvijač
- Kleščice
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

Kupite orodja


Menjava: ležaja amortizerja – AUDI A8 (4D2, 4D8). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za nastavke na levem in desnem blažilniku sprednjega vzmetenja.
- Vsi sedeži za namestitev sprednjih blažilnikov se morajo zamenjati istočasno.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – AUDI A8 (4D2, 4D8).

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

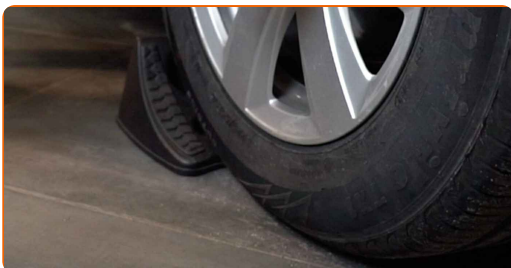

2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3 Vzdignite sprednji del avtomobila in odprite podpornike.




4 Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. AUDI A8 (4D2, 4D8)

5 Odstranite kolo.

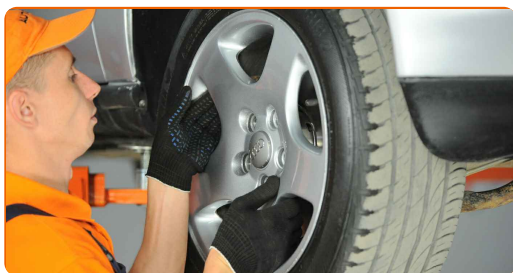


6 Očistite pritrdilni vijak, ki povezuje roko amortizerja s spodnjimi vilicami. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




- 7** Odvijte pritrdilni vijak, ki povezuje roke amortizerja s spodnjimi vilicami. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 8** Odstranite pritrdilni vijak.

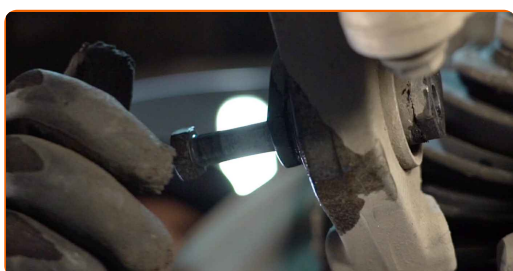

- 9** Odvijte pritrdilne elemente zgornje ročice. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

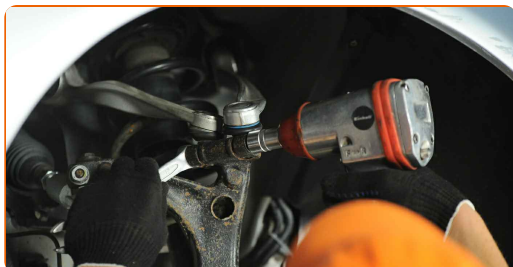


- 10** Odstranite pritrdilni vijak. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.

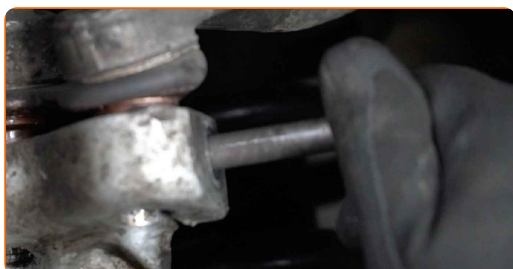


11

Odstranite vilice. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.

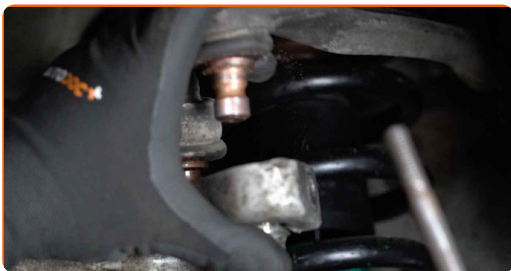

12

Odstranite spodnji del blažilnika.

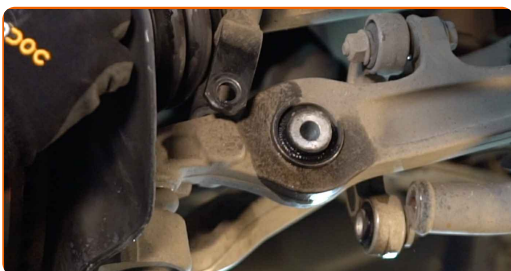

13

Spustite avtomobil.



14


Odprite pokrov.

15

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

16

Odstranite zaščitne kapice s pritrdilnih elementov nosilca amortizerja. Uporabite ploščat izvijač. Uporabite klešče.

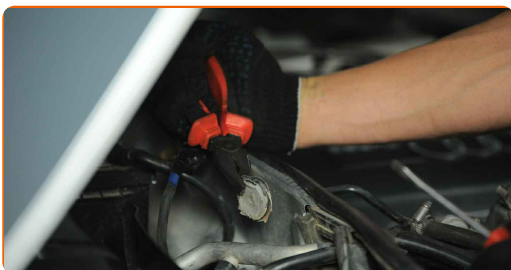

17

Odvijte zgornje pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.




Menjava: ležaja amortizerja – AUDI A8 (4D2, 4D8). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Da bi se izognili poškodbam, držite opornik amortizerja medtem, ko odvijate pritrdilne vijake.

18

Odstranite opornik vzmeti.

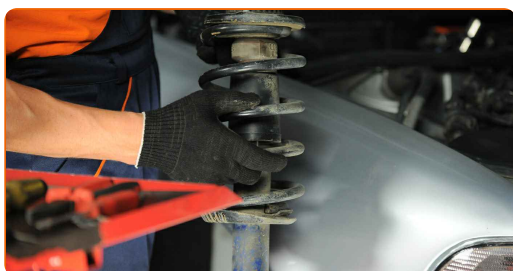

19

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.




Menjava: ležaja amortizerja – AUDI A8 (4D2, 4D8). Strokovnjaki priporočajo:


- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

20 Napnite vzmet.

21 Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

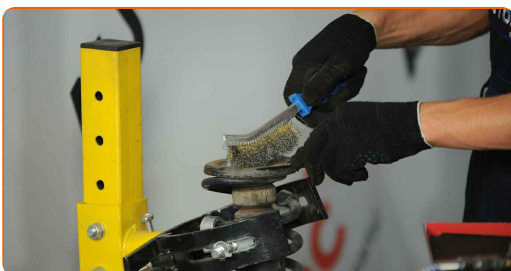


22 Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

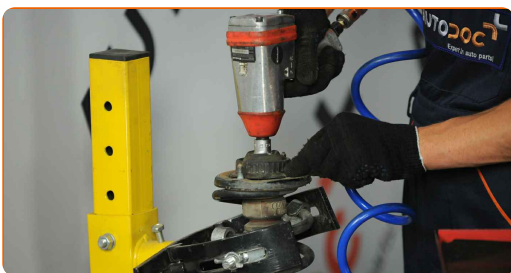

23

Odstranite zgornji nosilec.

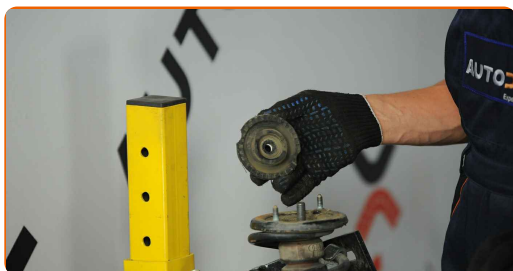


Menjava: ležaja amortizerja – AUDI A8 (4D2, 4D8). AUTODOC nasvet:

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.


24

Namestite nov zgornji nosilec opornika.

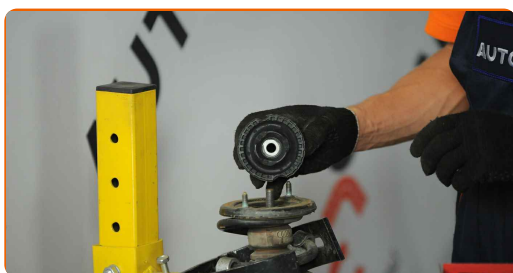

25

Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.

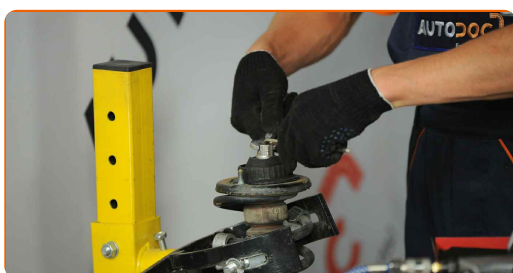


Menjava: ležaja amortizerja – AUDI A8 (4D2, 4D8). AUTODOC priporoča:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.


26 Dekompresirajte vzmet.

27 Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.

28 Namestite amortizer v okrov kolesa.

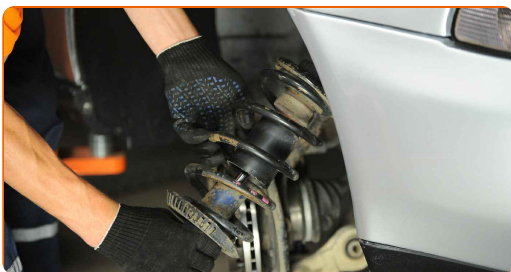

29 Pritrdite zgornje pritrdilne elemente blažilnika.

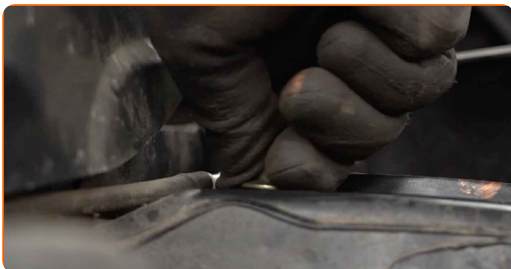

AUTODOC priporoča:

- AUDI A8 (4D2, 4D8) – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.

- 30** Zategnite zgornje pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.



- 31** Namestite zaščitne kapice na pritrdilne elemente nosilca amortizerja. Uporabite ploščat izvijač.




- 32** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

- 33** Zaprite pokrov.

- 34** Vzdignite sprednji del avtomobila in otdite podpornike.

- 35** Pritrdite spodnji del blažilnika. Uporabite lomilko.

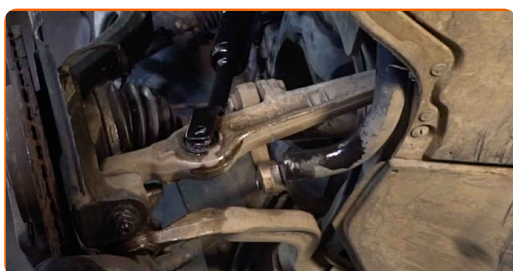

- 36** Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




37

Namestite pritrdilni vijak. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo. Uporabite lomilko.




38

Namestite vilice. Uporabite gumijasto kladivo.

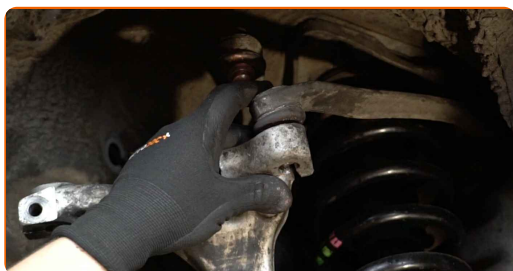


39

Namestite pritrdilni vijak. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.

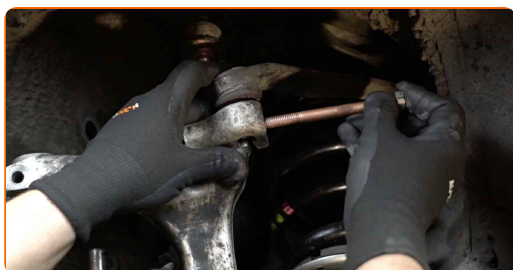

40


Pričvrstite pritrdilne elemente zgornje ročice. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.

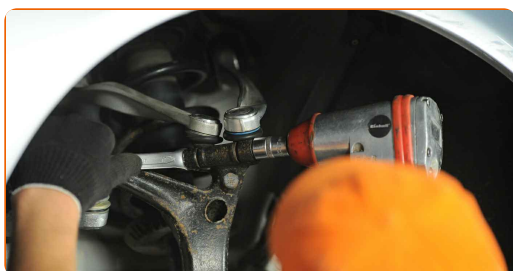


41 Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.



42 Zategnite pritrdilni element, ki povezuje roke amortizerja s spodnjimi vilicami. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.

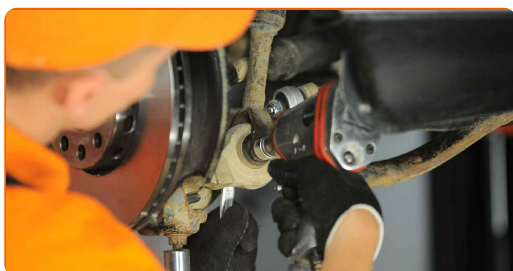

43 Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

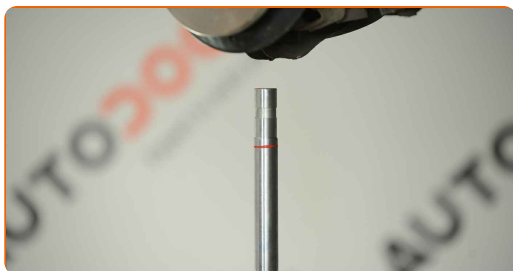


AUTODOC priporočja:

- Menjava: ležaja amortizerja – AUDI A8 (4D2, 4D8). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


44

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

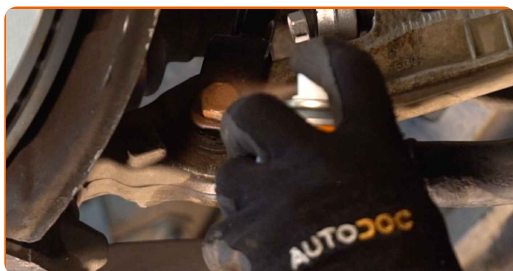

45

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

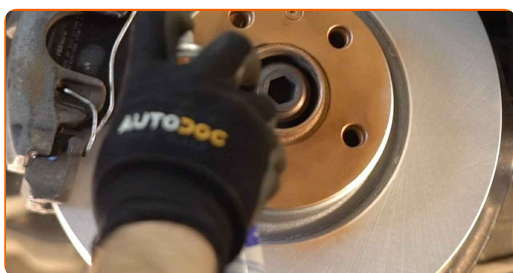

46

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: ležaja amortizerja – AUDI A8 (4D2, 4D8). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

47

Namestite kolo.



Menjava: ležaja amortizerja – AUDI A8 (4D2, 4D8). Nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

48

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




49

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



50

Odstranite dvigalke in kline.

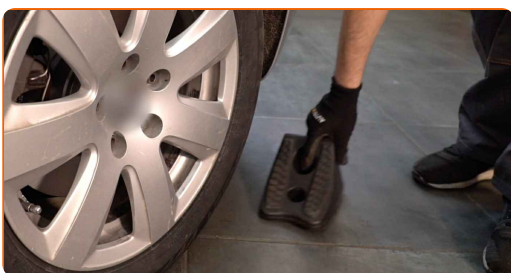

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.