



Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **AUDI A8 D4 (4H2,
4H8, 4HC, 4HL)** – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu


Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: AUDI A4 B8 Sedan (8K2) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – AUDI A8 D4
(4H2, 4H8, 4HC, 4HL). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:

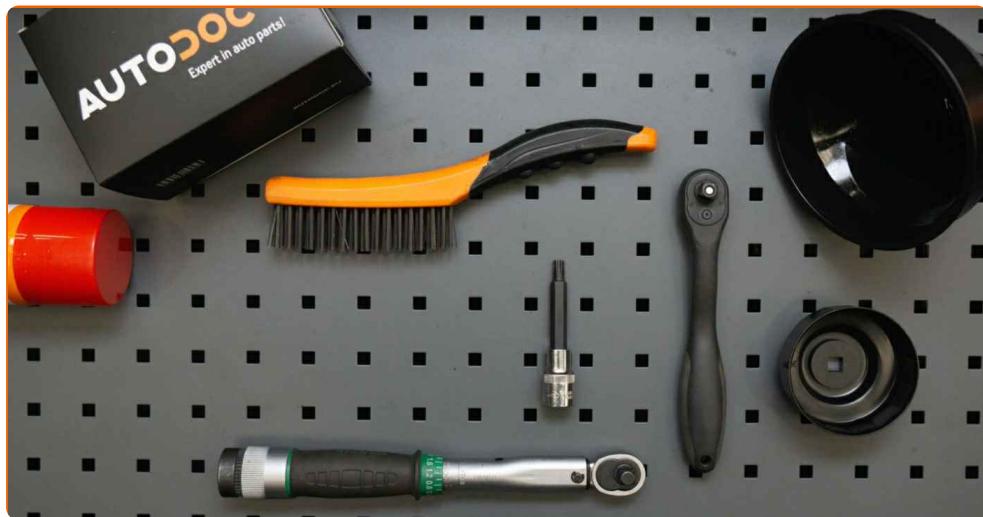

- Žična krtača
- Univerzalni čistilni sprej
- Kapa za oljni filter 76-14F
- Torx nastavek T45
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Posoda za odpadno olje
- Lijak
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: olja in oljnega filtra – AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3

Odstranite pokrov motorja.



AUTODOC priporoča:

- Dvignite pokrov motorja tako, da ga držite na obeh straneh.
- Menjava: olja in oljnega filtra – AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

4

Odvijte čep oljnega filtra.



5

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

Menjava: olja in oljnega filtra – AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL). Strokovnjaki priporočajo:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

6

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 5 l pod odtočno luknjo.



7

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



8

Odvijte izpustni vijak. Uporabite vijačni nastavek T45. Uporabite izvijač z zatikalom.



9

Izpustite obrabljeno olje.



Menjava: olja in oljnega filtra – AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL). AUTODOC priporoča:

- Pozor! Olje je lahko vroče.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

10

Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



11

Odvijte oljni filter. Uporabite natični ključ 76-14F. Uporabite izvijač z zatikalom.



12

Odstranite oljni filter. Odložite stari oljni filter v posodo.



Menjava: olja in oljnega filtra – AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL). Nasvet:

- Premaknite posodo navzgor. Olje prične odtekati iz odtočne luknje takoj, ko odstranite oljni filter.

13

Očistite nosilec oljnega filtra.



14

Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.



15

Namestite nov oljni filter.



16

Privijte nov filter na njegovo mesto. Uporabite natični ključ 76-14F. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 18 Nm.



17

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Menjava: olja in oljnega filtra – AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL). Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje pritrdilne elemente.


18

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.




19

Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite vijačni nastavek T45. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 26 Nm.

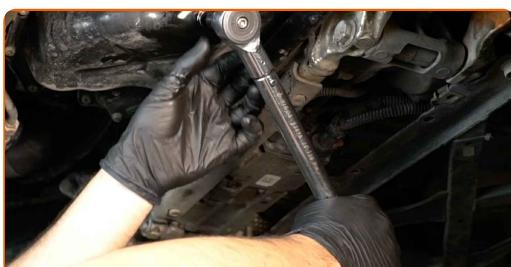

20

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

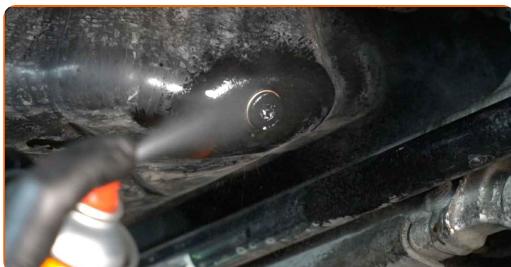

21

Sputstite avtomobil.

22

Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.



23

Vnesite lijak.



24

V motor vlijte novo olje v količini, ki jo priporoča avtomobilski proizvajalec.



Menjava: olja in oljnega filtra – AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL). Nasvet
AUTODOC strokovnjakov:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

25

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.



Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

26

Namestite pokrov filtra za olje.



27

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.



28

Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.

29

Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.



Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

30

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

31

Zaprite pokrov.

Menjava: olja in oljnega filtra – AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO!

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.