



Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu
Toyota Auris E15 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 (ZRE152_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 4WD (ZRE154_), TOYOTA COROLLA stopnicasti zadek (E15_) 1.4 VVT-i, TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.0 D-4D (ADE150_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 D-4D (NDE150_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 (ZRE151_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 (ZZE150_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 (ZRE152_, ZZE122), TOYOTA COROLLA stopnicasti zadek (E15_) 2.0 D-4D, TOYOTA COROLLA stopnicasti zadek (E15_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_), TOYOTA COROLLA stopnicasti zadek (E15_) 1.33, TOYOTA COROLLA stopnicasti zadek (E15_) 1.6, TOYOTA COROLLA stopnicasti zadek (E15_) 1.4 D-4D, TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_) 1.3 (NRE180_), (+ 8)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: AMORTIZERJA – TOYOTA AURIS E15.
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №17
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 17
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №21
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: amortizerja – Toyota Auris E15. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: AMORTIZERJA – TOYOTA AURIS E15. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1 Odprite pokrov motorja.



2 Prestavite zložljivo polico in jo odstranite iz držal. S tem boste omogočili dostop do okrasnih plastičnih panelov.



3 Zložite naslonjala za hrbet zadnjih sedežev.

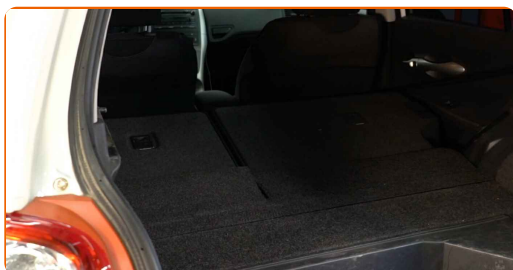

4 Dvignite spodnjo obrobo prtljažnika.



5 Odstranite stranski plastični pokrov.



6 Odstranite spojke iz sprednje spodnje obloge prtljažnika.



7 Odstranite sprednjo spodnjo oblogo prtljažnika. Uporabite orodje za odstranitev sponke.




8 Odvijte pritrdilni element iz osrednje zaščitne plastične plošče. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




9 Dvignite osrednji plastični pokrov (pokrov akumulatorja).



10 Odstranite okrasni pokrov varnostnega pasu.

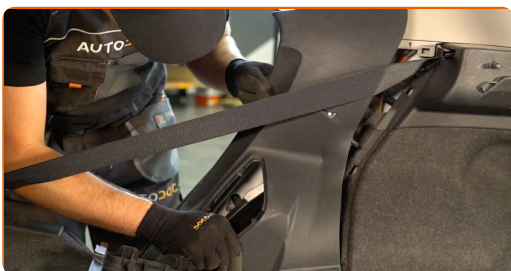


11 Odstranite plastično ploščo vratnega praga.

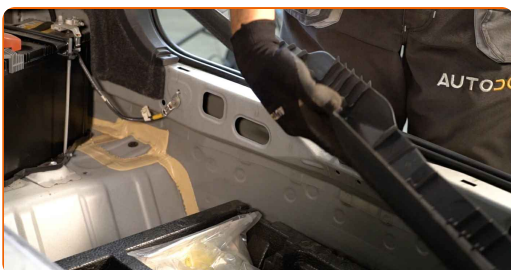

12 Odvijte pritrdilni element in odstranite stransko zvočno izolacijo prtlažnika.




13 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nosilca amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

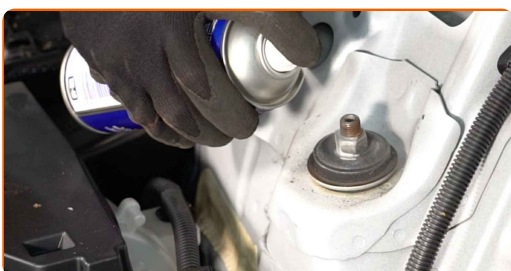


- 14** Sprostite zgornji pritrdilni element amortizerja. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 15** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

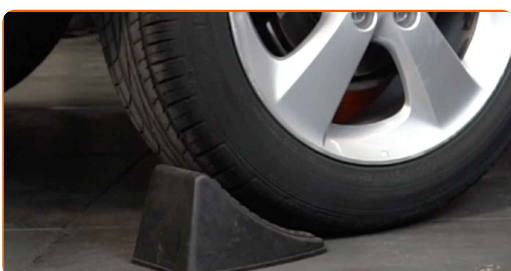

- 16** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21

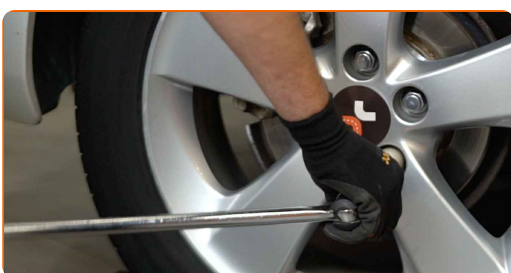

- 17** Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

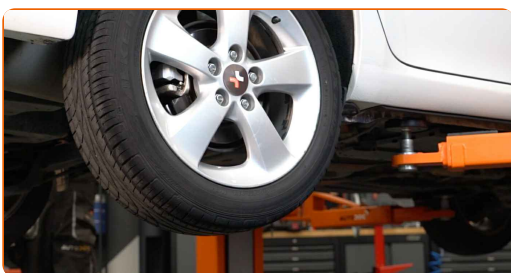

- 18** Odvijte vijake kolesa.




Menjava: amortizerja – Toyota Auris E15. Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


19

Odstranite kolo.

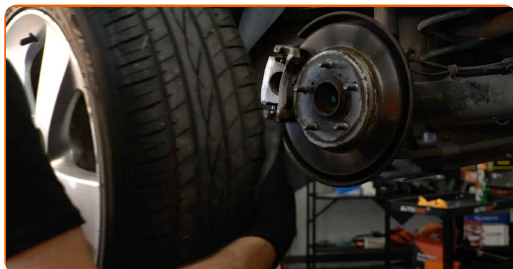


20

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

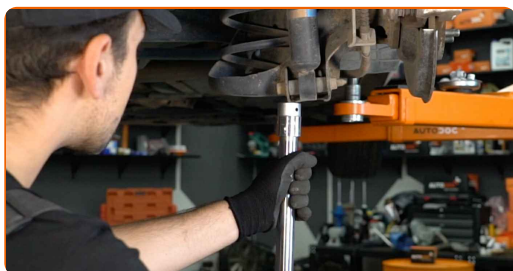


21

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

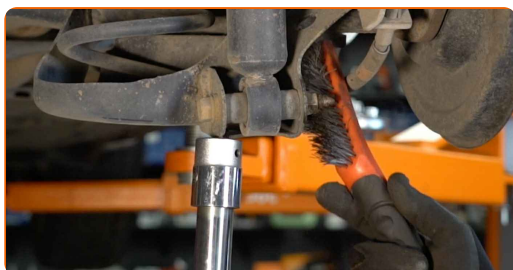


22


Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

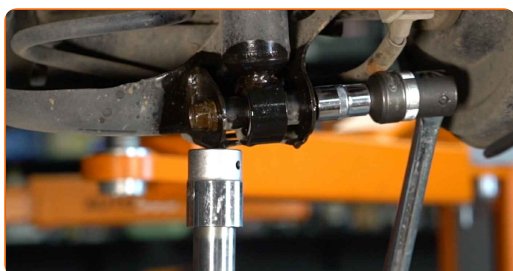

23 Odstranite pritrdilni vijak.

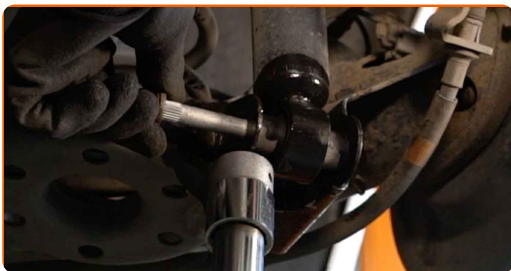


24 Odvijte zgornjo pritrditev amortizerja.

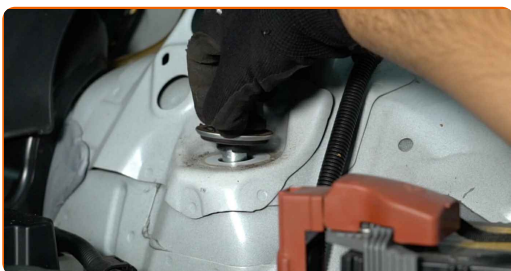


Menjava: amortizerja – Toyota Auris E15. AUTODOC priporoča:

- Da bi se izognili poškodbam, držite amortizer med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

25 Odstranite amortizer.

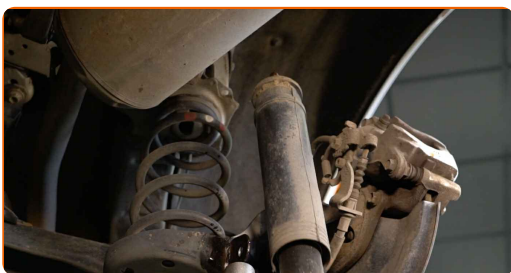

26 Odstranite kapico amortizerja in blažilec.

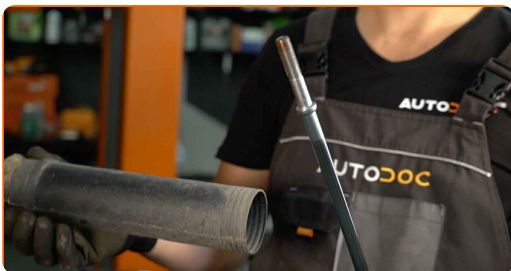


Menjava: amortizerja – Toyota Auris E15. AUTODOC nasvet:

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.


27

Namestite rokav za prah in novi blažilec.

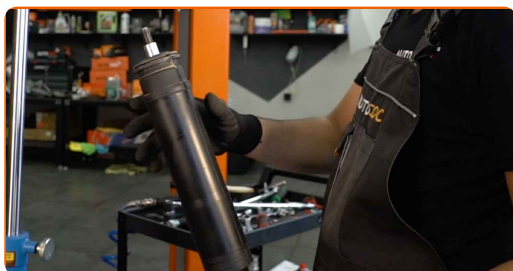

28


Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

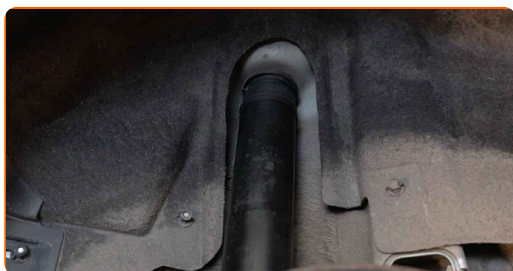


AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov. Toyota Auris E15


29 Namestite pritrdilni vijak.

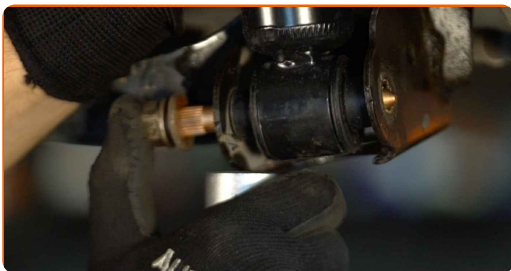

30 Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.

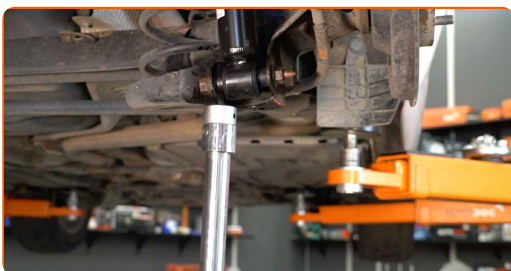

31 Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 75 Nm.

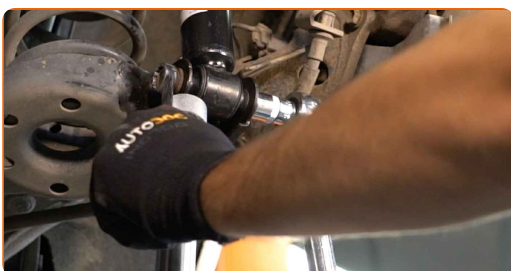

32 Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: amortizerja – Toyota Auris E15. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


33

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.



34

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

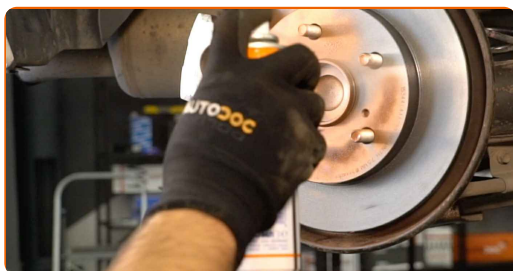

35

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




Menjava: amortizerja – Toyota Auris E15. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

36

Namestite kolo.

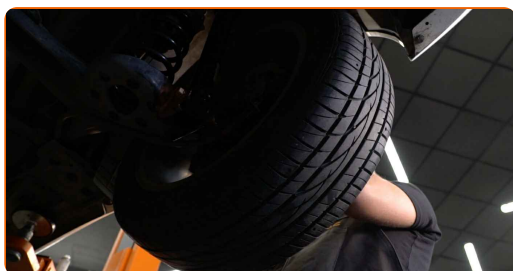


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Toyota Auris E15


37

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21

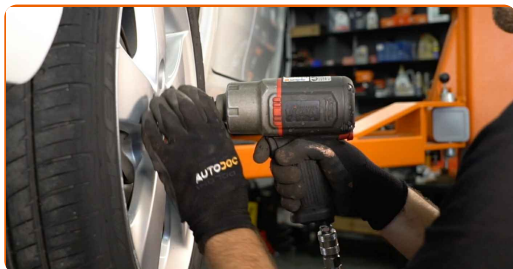

38

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 103 Nm.

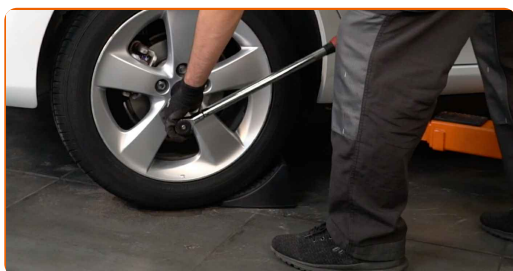


39

Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.



40

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

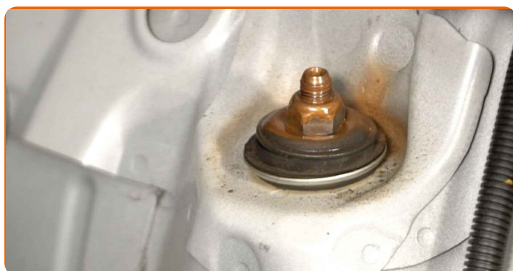


41

Namestite stransko zvočno izolacijo prtlačnika in privijte njene pritrdilne elemente.



42

Namestite okrasni pokrov varnostnega pasu.

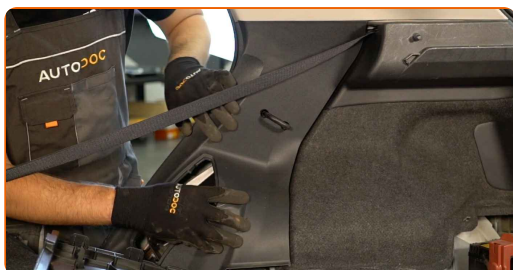


43

Namestite osrednjo zaščitno plastično ploščo.



44

Privijte pritrdilni element osrednje zaščitne plastične plošče. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

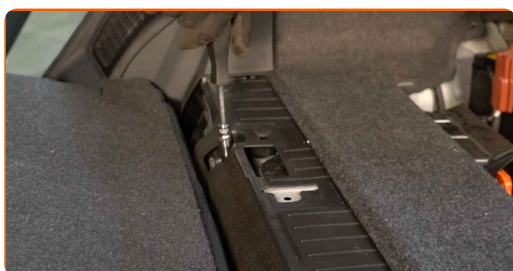

45 Namestite plastično ploščico vratnega praga.



46 Namestite sprednjo spodnjo oblogo prtljažnika.



47 Namestite spojke sprednje spodnje obloge prtljažnika.



48 Namestite stransko plastično ploščo.




49 Spustite spodnjo obrobo prtljažnika.



50

Povrnite sedež v prvotni položaj.

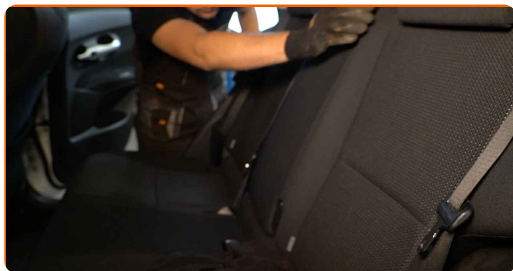

51

Namestite zložljivo polico na njen sedež za namestitev.




52

Zaprte pokrov prtljažnika.



53

Odstranite dvigalke in kline.

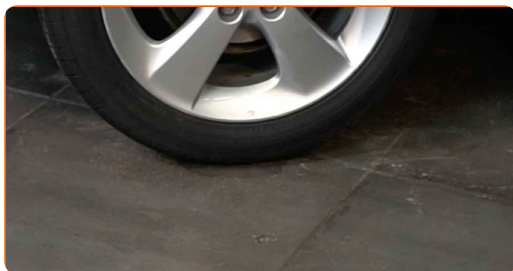

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA TOYOTA

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA TOYOTA AURIS E15

AMORTIZER ZA TOYOTA: KUPITE ZDAJ

**AMORTIZER ZA TOYOTA AURIS E15: NAJBOLJŠE PONUDBE
& UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.