



Kako zamenjati avtodel
sprednja spodnja roka na
avtu **Toyota Aygo ABI** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ




ⓘ Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi, TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10_)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: SPREDNJA SPODNJA ROKA – TOYOTA
AYGO AB1. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

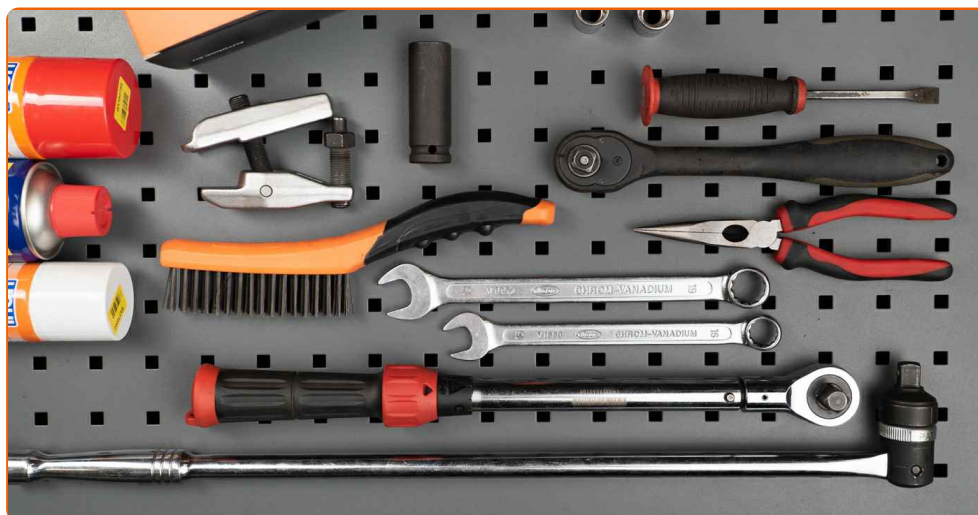

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №16
- Kombinirani ključ №19
- Nastavek za nasadni ključ №16
- Nastavek za nasadni ključ №17
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Okrogle klešče
- Snemalec nosilnega zgiba
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: sprednja spodnja roka – Toyota Aygo AB1. AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je identičen za leve in desne spodnjega prečnega vodila.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.


MENJAVA: SPREDNJA SPODNJA ROKA – TOYOTA AYGO AB1. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.


2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

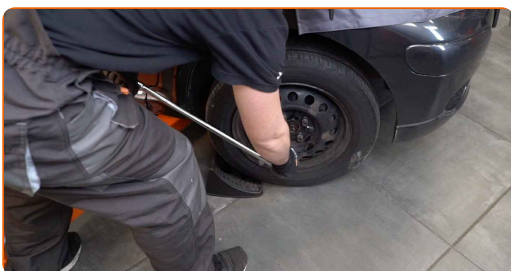

3 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

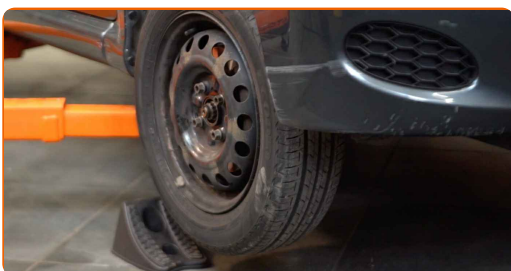

4 Odvijte vijake kolesa.

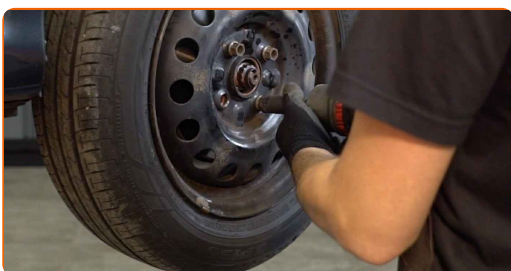

Menjava: sprednja spodnja roka – Toyota Aygo AB1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


5

Odstranite kolo.



6

Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

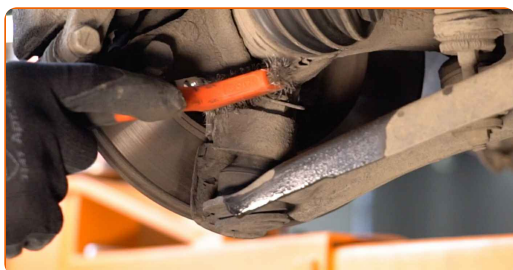


AUTODOC priporoča:

- Menjava: sprednja spodnja roka – Toyota Aygo AB1. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.
- Nadenite si zaščitna očala.

7 Odstranite razcepko. Uporabite okrogle klešče.




8 Odvijte pritrdilni element, ki povezuje zglob na kontrolno ročico vzmetenja. Uporabite kombinirani ključ N°19.

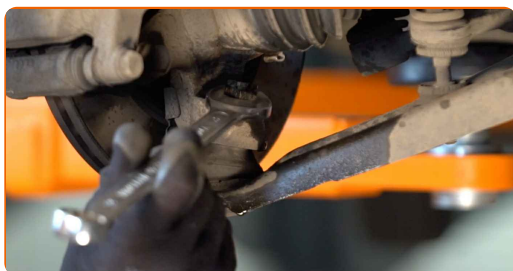

9 Ločite spodnje vilice od krmilnega členka. Uporabite snemalec nosilnega zgiba.



10 Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

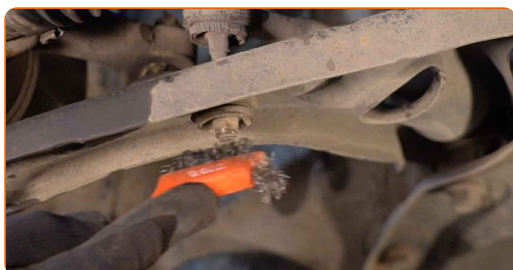


11

Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




12

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vilicami. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

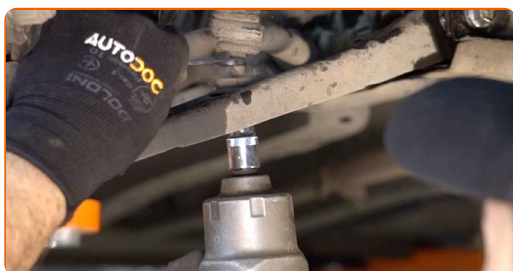

13

Odstranite pritrdilni vijak. Uporabite lomilko.

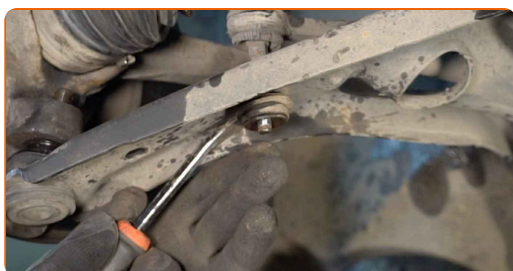


14

Odvijte pritrditev sprednje roke. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite udarni nasadni ključ.




15

Odvijte pritrditev zadnje roke. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite udarni nasadni ključ.

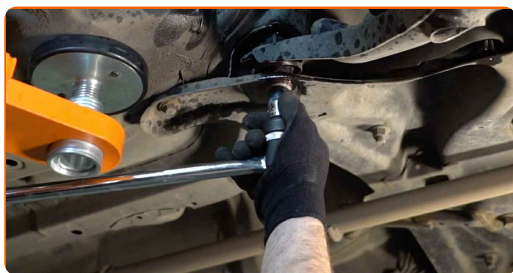


16

Odstranite pritrdilne vijake (2 kosa).

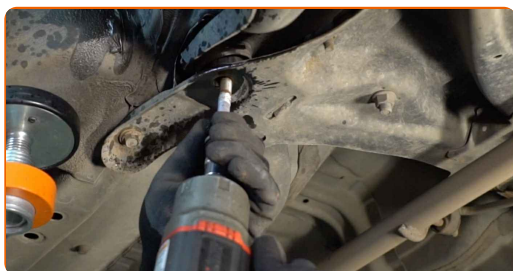


17

Odstranite vilico. Uporabite lomilko.

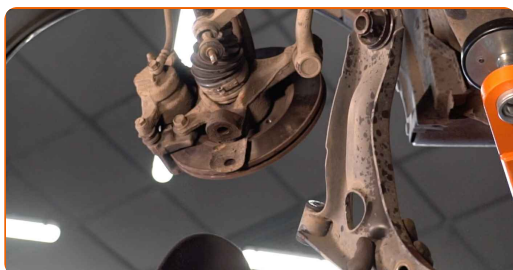

18

Očistite nosilce in ležaje prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

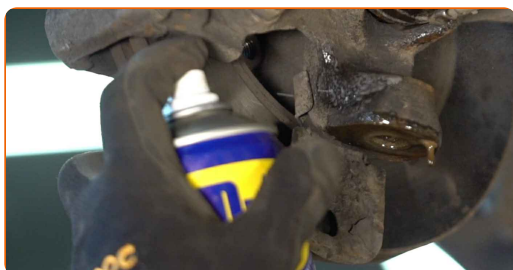

19

Namestite novo vilico. Uporabite lomilko.



Menjava: sprednja spodnja roka – Toyota Aygo AB1. Nasvet:

- Med postopkom montaže uporabljajte zgolj nove vijake in matice.
- Ne poškoduje površino zgloba.

20

Namestite pritrdilne elemente obese koles.



21

Povežite spodnjo roko na krmilni členek.




22

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




23

Zategnite sprednji pritrdilni element, ki povezuje obeso koles s pomožnim okvirjem. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

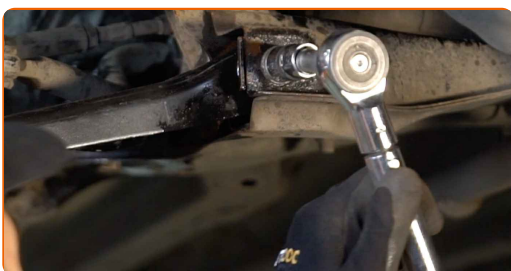

24

Zategnite zadnji pritrdilni element upravljalnega vzvoda. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 128 Nm.

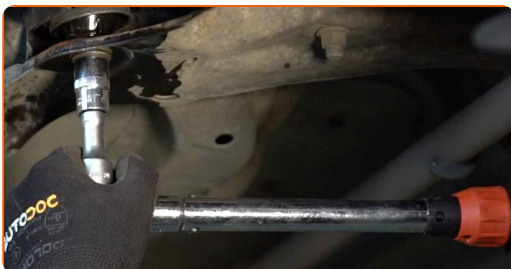

25

Zategnite pritrditev krogličnega zgloba. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 98 Nm.



26

Namestite razcepko.

27

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



28

Privijte pritrdilni element, ki povezuje stabilizator na vilice. Uporabite nasadni ključ №16.



29


Odstranite podporo pod ročico.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: sprednja spodnja roka – Toyota Aygo AB1. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

- 30** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vilicami. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 18 Nm.

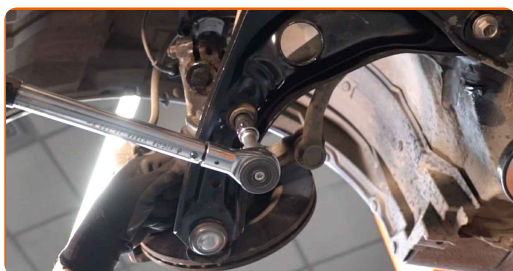


- 31** Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite bakreno mast.

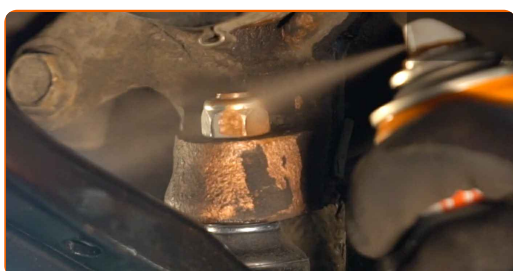

- 32** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



- 33** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

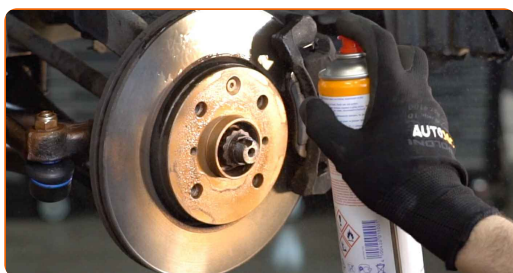


Menjava: sprednja spodnja roka – Toyota Aygo AB1. Strokovnjaki priporočajo:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

34

Namestite kolo.

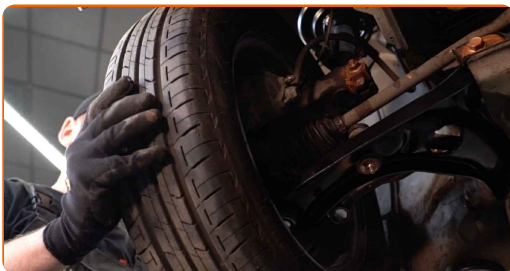


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Toyota Aygo AB1


35

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

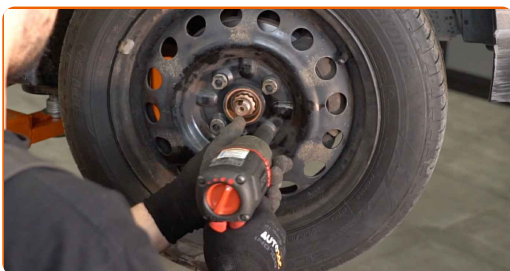

36

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 103 Nm.

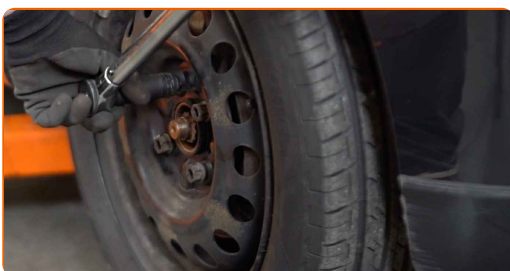

37

Odstranite dvigalke in kline.

ODLIČNO OPRAVLJENO! [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA TOYOTA

ROKA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA TOYOTA AYGO ABI

ROKA ZA TOYOTA: KUPITE ZDAJ

ROKA ZA TOYOTA AYGO ABI: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.