



Kako zamenjati avtodel  
brisalce spredaj na avtu

**Audi A4 B6** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ



### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.5 TDI, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.5 TDI quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro, (+ 110)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: BRISALCEV – AUDI A4 B6. SEZNAM  
ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Ploščati Izvijač

**KUPITE ORODJA**

## Menjava: brisalcev – Audi A4 B6. AUTODOC nasvet:

- Vedno zamenjajte rezila sprednjih brisalcev skupaj. To bo zagotovilo učinkovito in enotno čiščenje vetrobranskega stekla.
- Ne zamešajte metlic za voznika in sovoznika.
- Postopek zamenjave obeh brisalcev je identičen.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Audi A4 B6 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Pripravite nove brisalnike vetrobranskega stekla.



2

Potegnite ročico brisalca stran od steklene površine dokler se ne ustavi.




**3**

Stisnite sponko. Uporabite ploščat izvijač.

**4**

Odstranite metlico iz ročice brisalnika.

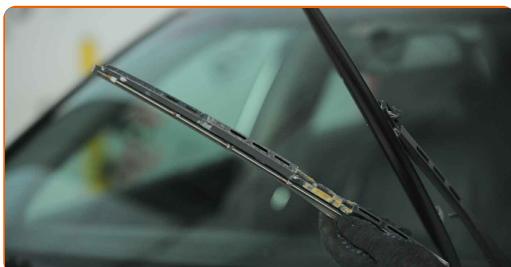

#### Menjava: brisalcev – Audi A4 B6. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pri menjavi metlice brisalnike bodite previdni, da preprečite udarec vzmetne ročice brisalnika ob steklo.

**5**

Namestite novo metlico brisalnika in previdno pritisnite ročico brisalnika ob steklo.



## Menjava: brisalcev – Audi A4 B6. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Ne dotikajte se metlic brisalca na gumijastem robu delovne površina, da bi preprečili škodo na grafitni oblogi.
- Zagotovite, da se gumjasti trak lopatice tesno prilega na steklo vzdolž celotne dolžine.

6

Vklopite vžig.

7

Po namestitvi preverite delovanje brisalcev. Rezila ne sme sekati ali udarjati po vetrobranskem steklu.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI

BRISALCI: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A4 B6****BRISALCI ZA AUDI: KUPITE ZDAJ****BRISALCI ZA AUDI A4 B6: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.