

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
amortizer zadaj na avtu

**Audi A4 B6 Avant** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.4, (+ 22)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: AMORTIZERJA – AUDI A4 B6 AVANT.  
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

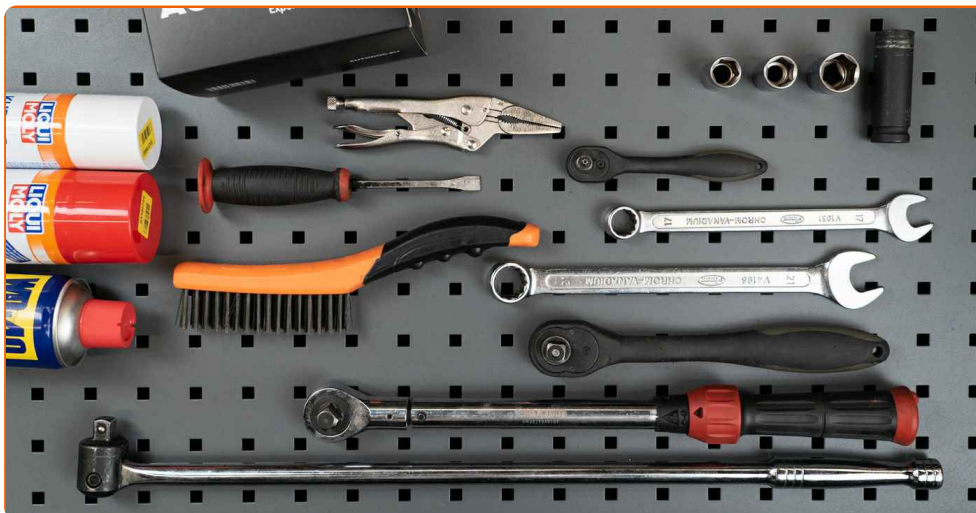

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №21
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 21
- Torx nastavek T25
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Nasadni ključ za blažilnik №DD6
- Primež
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**


**Menjava: amortizerja – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC priporoča:**

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**MENJAVA: AMORTIZERJA – AUDI A4 B6 AVANT. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:**

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

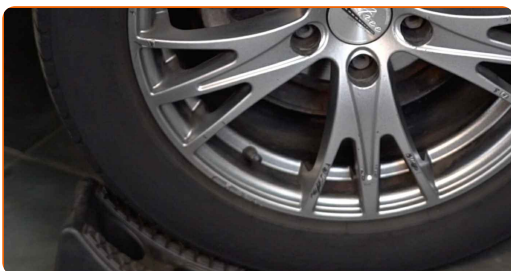


2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

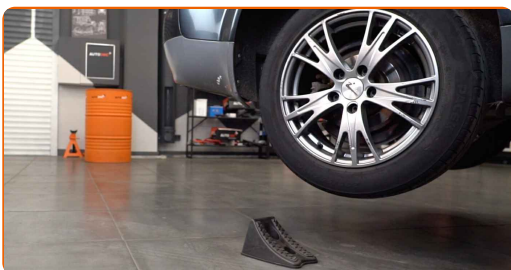

4

Odvijte vijake kolesa.

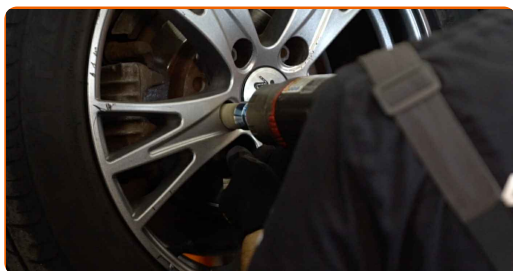


Menjava: amortizerja – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


5

Odstranite kolo.

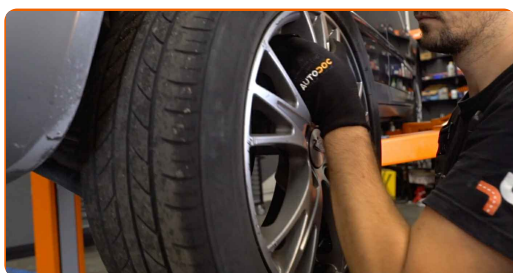


6

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

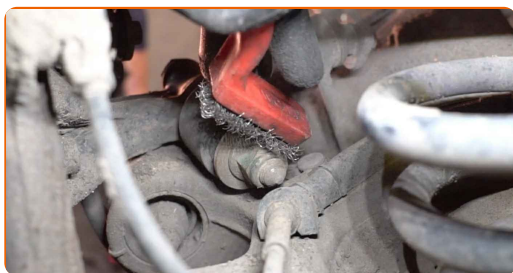


7


Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

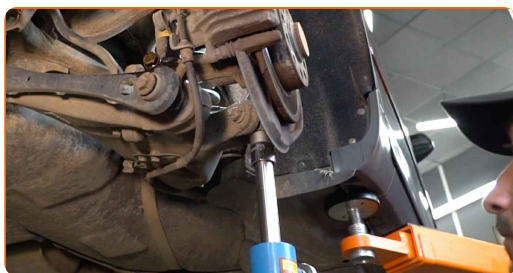


- 8** Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.

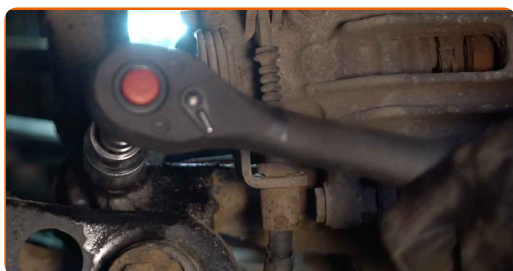

- 9** Odstranite pritrdilni vijak.

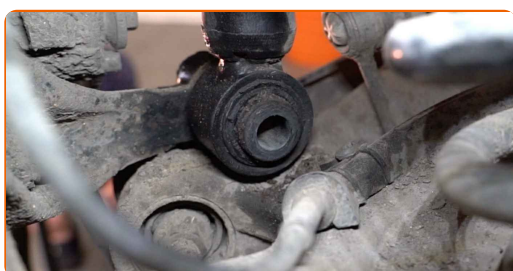

- 10** Odstranite spodnji del blažilnika. Uporabite lomilko.

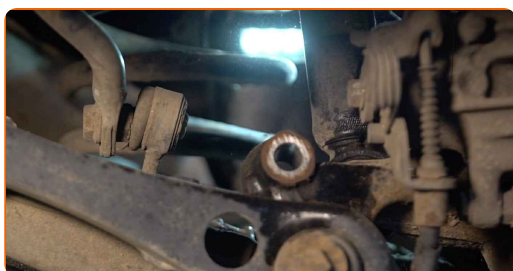

- 11** Odvijte in odstranite pritrdilne elemente za blatnike. Uporabite vijčni nastavek T25.



- 12** Odstranite pokrov blatnikov.



13

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



14

Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.




### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Audi A4 B6 Avant

15

Odstranite amortizer.

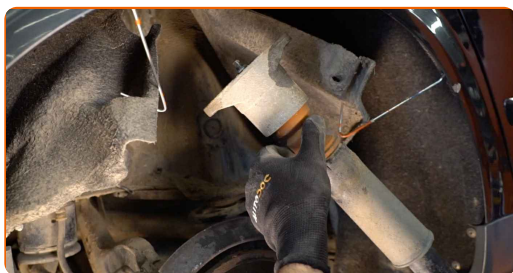

16

Zgrabite blažilnike v primež.




17

Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




18

Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN<sup>®</sup>6. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

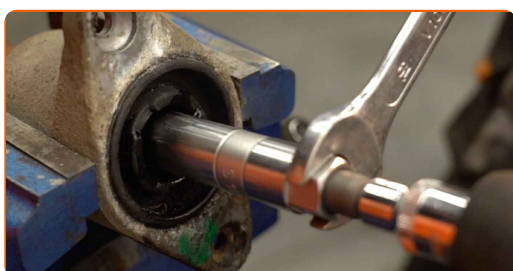

19

Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.

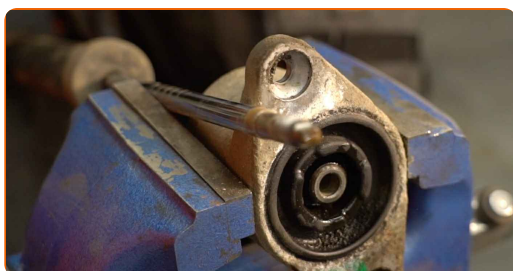

### Menjava: amortizerja – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC nasvet:

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.



20

Namestite nosilec, protiprašno zaščito in blažilnic na nov amortizer.




21

Privijte zgornji pritrdilni element palice batnice opornika. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN<sup>6</sup>. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.




22

Sprostite primež in odstranite blažilnik.

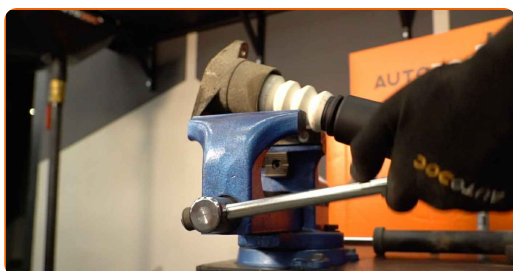


23

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

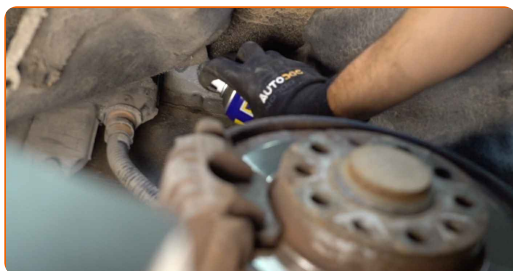

24

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

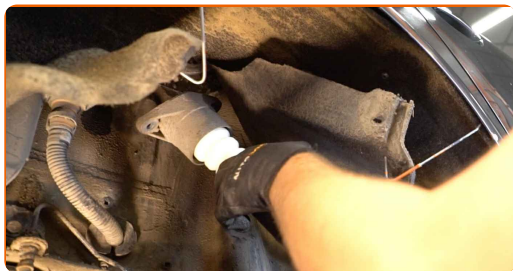


**Menjava: amortizerja – Audi A4 B6 Avant. Nasvet:**

- Da se izognete poškodbi, previdno držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.

25

Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika. Uporabite nasadni ključ №13.

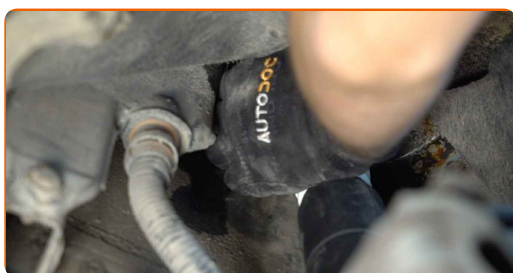


**Menjava: amortizerja – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Namestite nosilec amortizerja z uporabo sredinske luknje kot vodilo.


26

Pritrdite spodnji del amortizerja.

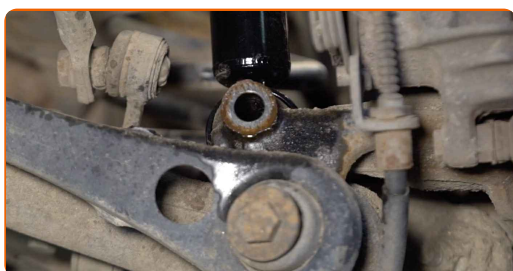


27

Namestite pritrdilni vijak.

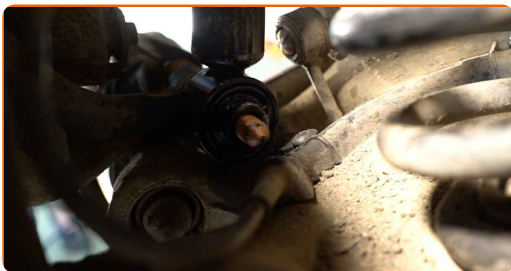


28

Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.

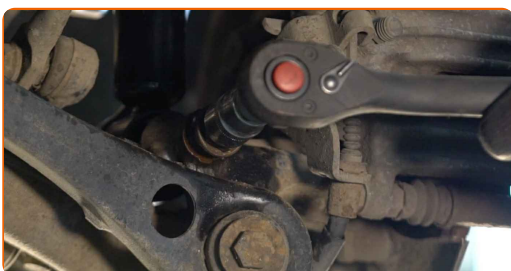

29

Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.

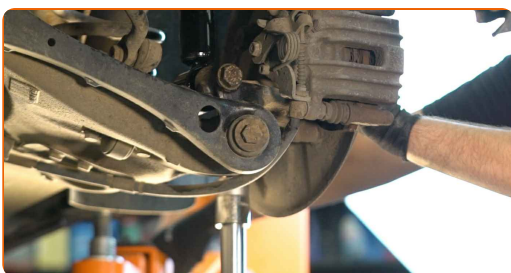

30


Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 150 Nm.+90°




### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


- 31** Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 36 Nm.

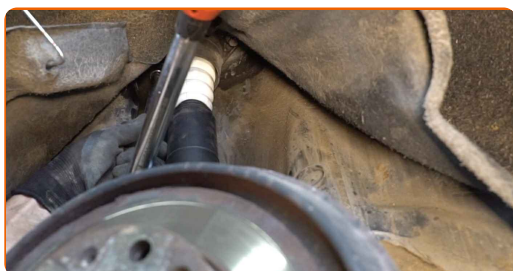


- 32** Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.

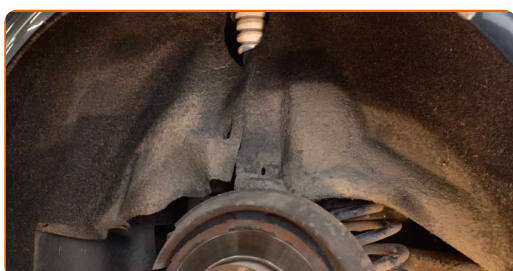

- 33** Namestite in zategnite pritrdilne elemente pokrova blatnika. Uporabite vijčni nastavek T25.

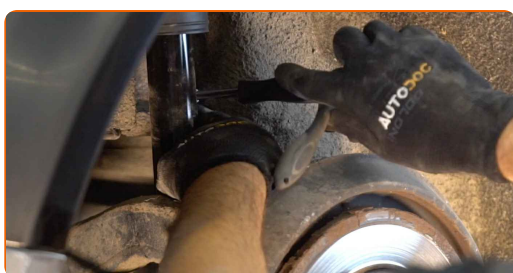

- 34** Odstranite podporo pod ročico.

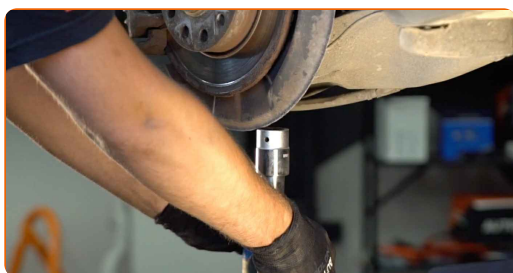


### AUTODOC priporočja:

- Menjava: amortizerja – Audi A4 B6 Avant. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

35

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

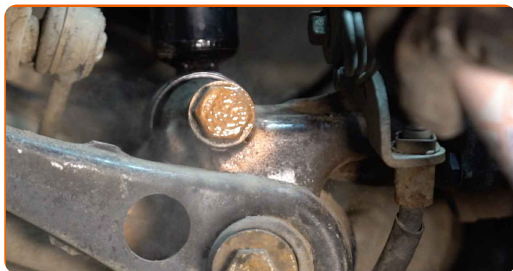

36

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



37

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



### Menjava: amortizerja – Audi A4 B6 Avant. Nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

38

Namestite kolo.




**AUTODOC priporoča:**

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Audi A4 B6 Avant


39

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

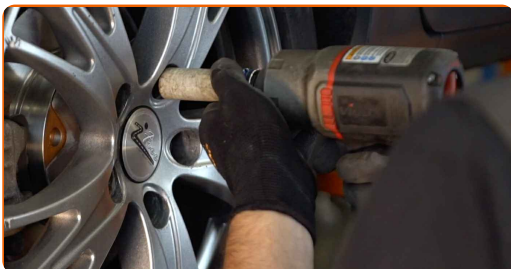


40

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

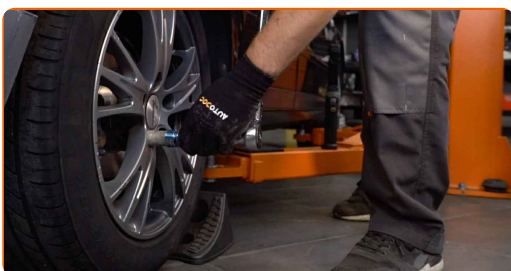

41

Odstranite dvigalke in kline.

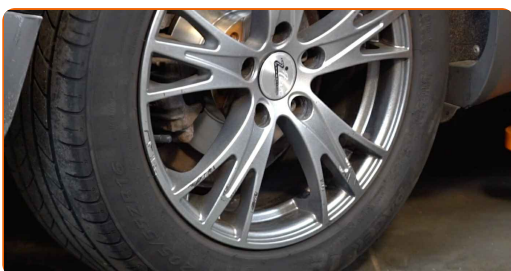

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI**

**AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A4 B6**

**AMORTIZER ZA AUDI: KUPITE ZDAJ**

**AMORTIZER ZA AUDI A4 B6 AVANT: NAJBOLJŠE PONUDBE  
& UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.