



Kako zamenjati avtodel  
ležaj amortizerja zadaj na  
avtu **Audi A4 B7 Avant** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ



### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 3.2 FSI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, (+ 107)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

[illegible]

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №17
- Kombinirani ključ №21
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 21
- Torx nastavek T25
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Nastavljiv ključ
- Kladivo
- Izbijač
- Gumijasto kladivo
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**


## Menjava: ležaja amortizerja – Audi A4 B7 Avant. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Postopek zamenjave je enak za namestitev desnih in levih blažilnikov zadnjega vzmetenja.
- Oba sedeža za namestitev zadnjih blažilnikov je potrebno zamenjati istočasno.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Audi A4 B7 Avant – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

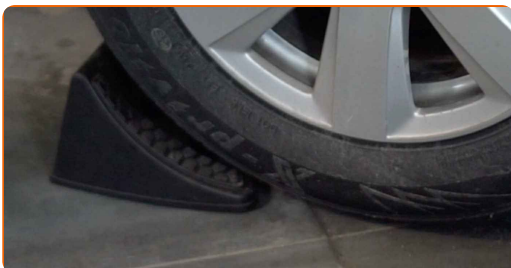

2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.



### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Audi A4 B7 Avant


5

Odstranite kolo.




6.1

Odvijte in odstranite pritrdilne elemente za blatnike. Uporabite nasadni ključ №13.

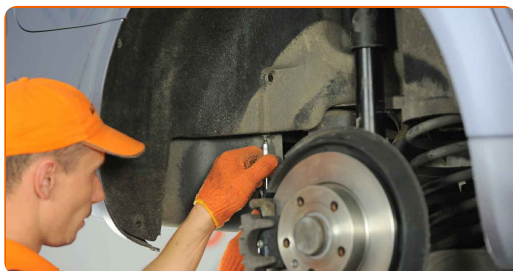


6.2


Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

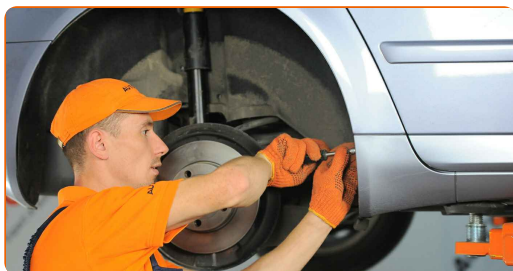


7 Odstranite pokrov blatnikov.

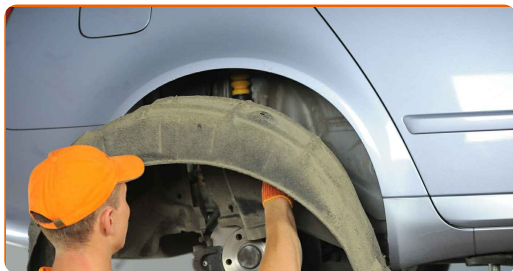


8 Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

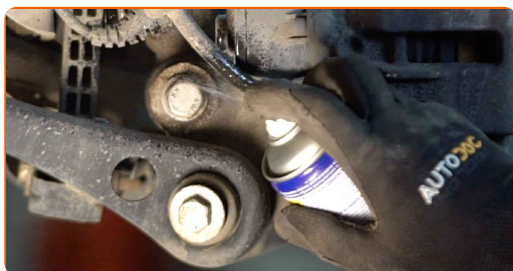


9 Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.

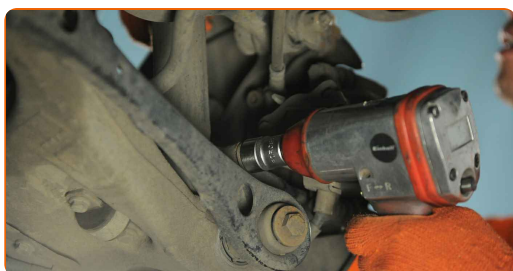

10 Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

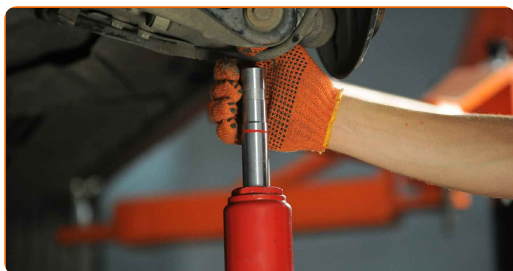

11 Odstranite pritrdilni vijak.

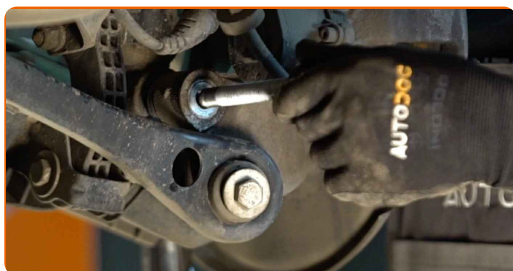




**12** Odstranite spodnji del blažilnika. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.

**13** Odstranite podporo pod ročico.

### AUTODOC priporočja:

- Menjava: ležaja amortizerja – Audi A4 B7 Avant. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

**14** Odvijte zgornjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

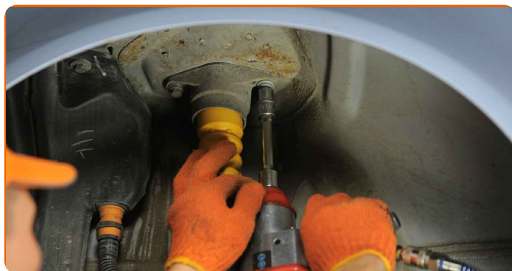

### Menjava: ležaja amortizerja – Audi A4 B7 Avant. Nasvet:


- Da bi se izognili poškodbam, držite amortizer med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

**15** Odstranite amortizer.




16

Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

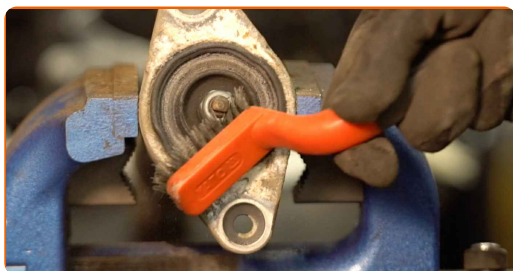


17

Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nastavljiv ključ.

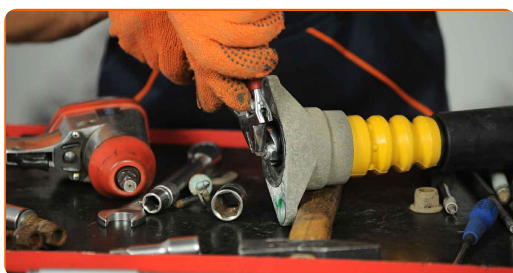

18

Odstranite zgornji del.

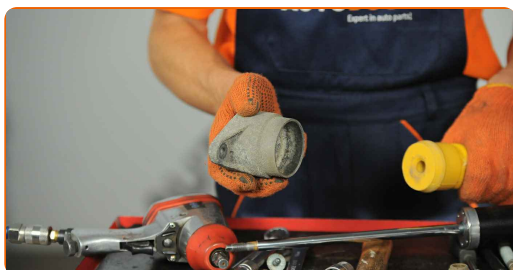

19

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.

20

Namestite nov sedež, meh in odbojnik na blažilnik.







- 21** Zategnite matico droga blažilnika. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nastavljiv ključ. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.



- 22** Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

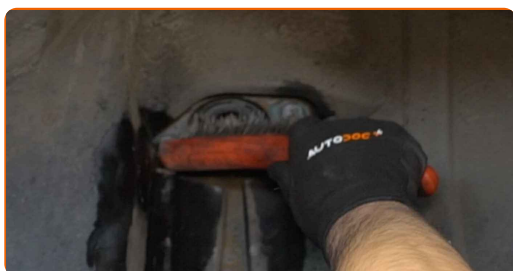


- 23** Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

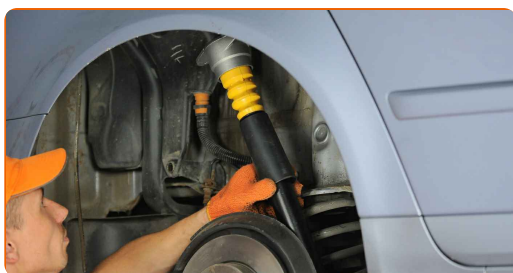


### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov. Audi A4 B7 Avant

- 24** Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 36 Nm.

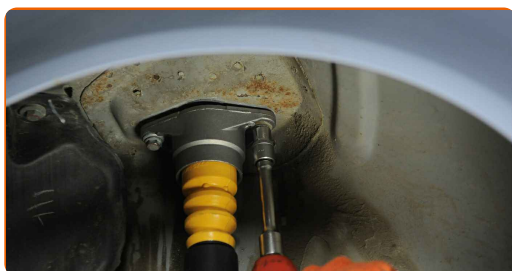


- 25** Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

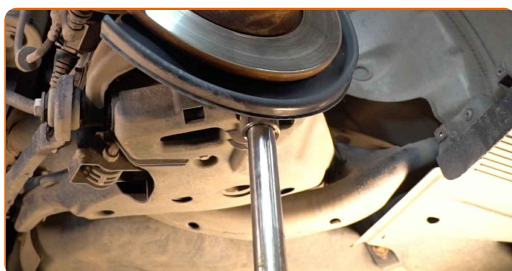

- 26** Pritrdite spodnji del amortizerja.


- 27** Namestite pritrdilni vijak.

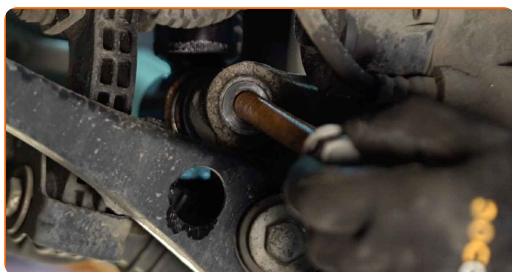

- 28** Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.

- 29** Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.

- 30** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 150 Nm.+90°

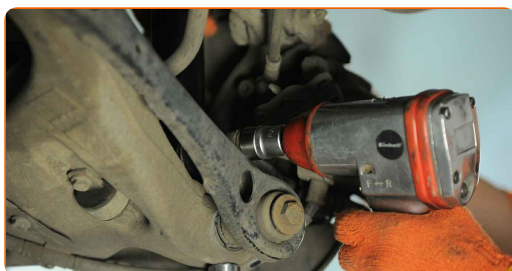

### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

31

Odstranite podporo pod ročico.




### Menjava: ležaja amortizerja – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC priporočja:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.


32

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

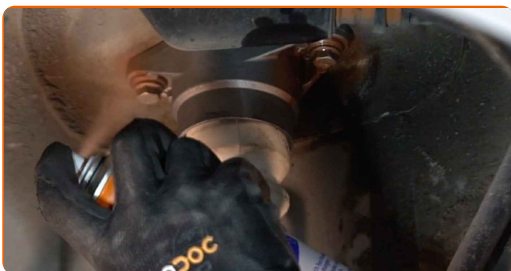

33

Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.

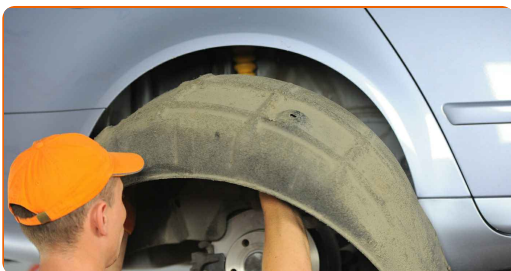


34

Namestite in zategnite pritrdilne elemente pokrova blatnika. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.




35

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

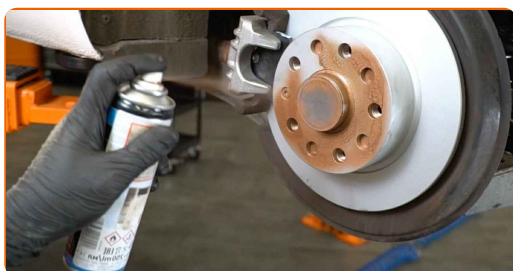

36

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

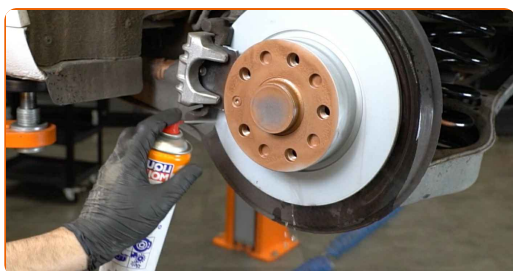

### AUTODOC priporoča:

- Menjava: ležaja amortizerja – Audi A4 B7 Avant. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

37

Namestite kolo.



## Menjava: ležaja amortizerja – Audi A4 B7 Avant. Strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


38

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




39

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

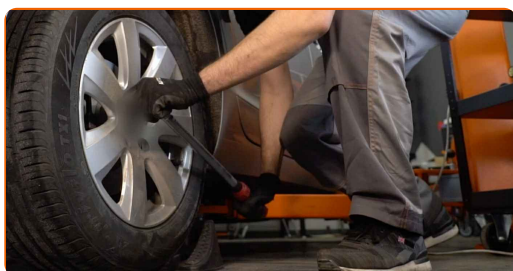

40

Odstranite dvigalke in kline.

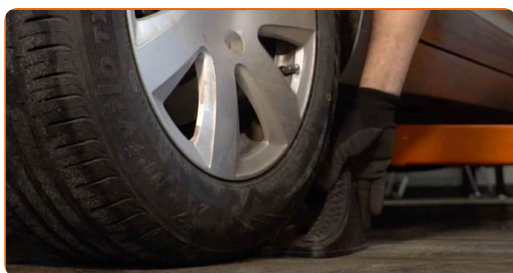

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  Google Play

 Download on the App Store

Download

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI**

**LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA**



**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A4 B7 AVANT**

**LEŽAJ AMORTIZERJA ZA AUDI: KUPITE ZDAJ**

**LEŽAJ AMORTIZERJA ZA AUDI A4 B7 AVANT: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.