



Kako zamenjati avtodel
črpalka za gorivo na avtu
BMW 5 Sedan (E39) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 5 Sedan (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 525td 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0

MENJAVA: ČRPALKE ZA GORIVO – BMW 5 SEDAN (E39). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

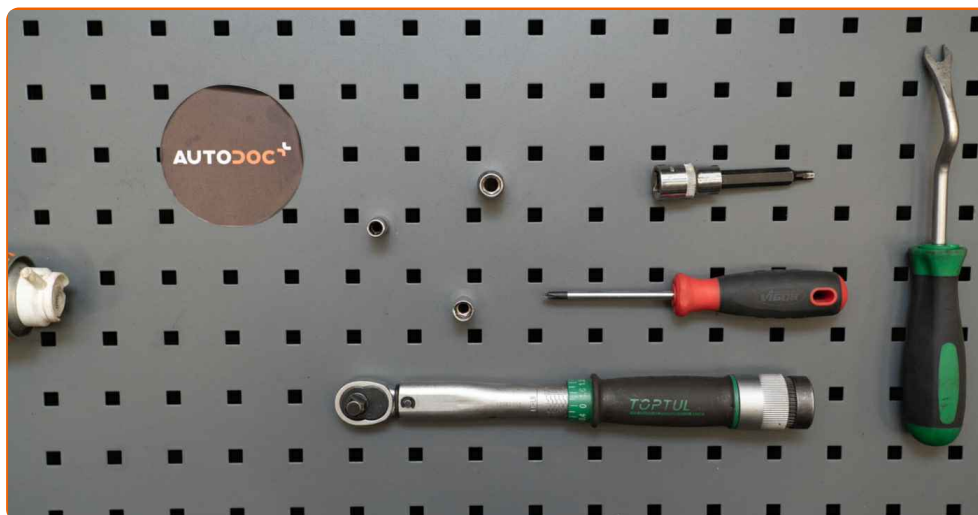

- Sprej za elektroniko
- Pogonska vtičnica št. 5
- Pogonska vtičnica št. 8
- Pogonska vtičnica št. 10
- Nasadni ključ št. H5
- Izvijač z zatikalom
- Križni izvijač
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Posoda za tekočino
- Podložni klin


Kupite orodja

Menjava: črpalke za gorivo – BMW 5 Sedan (E39). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – BMW 5 Sedan (E39) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


- 1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.
- 2 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.
- 3 Odvijte pritrdilne elemente plastičnega zaščitnega pokrova karoserije. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

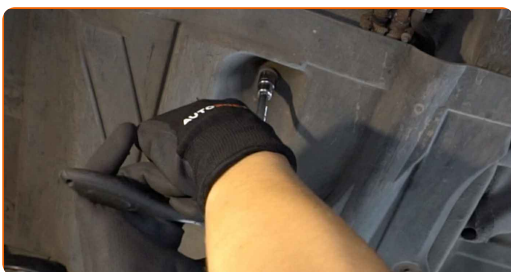

- 4 Odstranite plastični zaščitni pokrov karoserije.

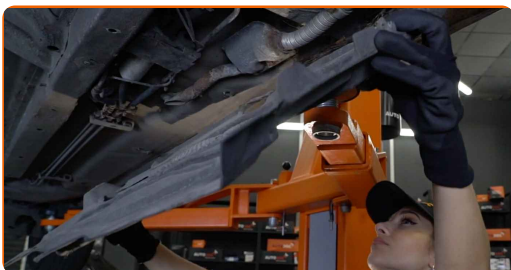


5 Odvijte pritrdilni element nosilca črpalke za gorivo. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.

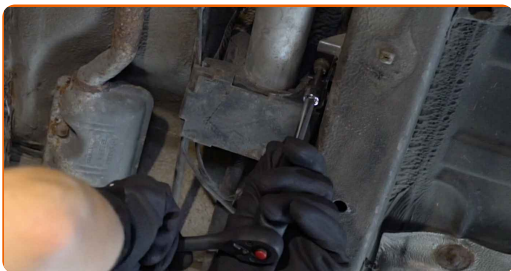


6 Odstranite nosilec črpalke za gorivo.



7 Sprostite sponke cevi za gorivo. Uporabite nasadni ključ №5. Uporabite izvijač z zatikalom.

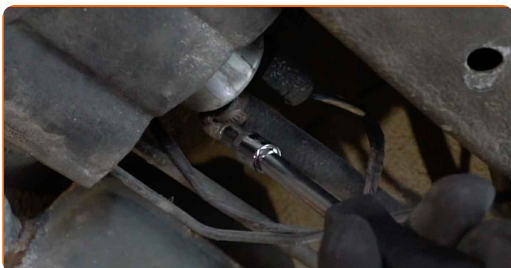

8 Pripravite posodo za tekočine.

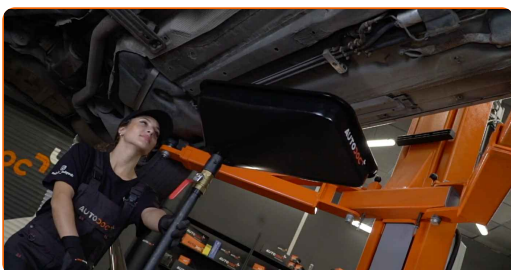

9 Odklopite cevi za gorivo s črpalke za gorivo.



10 Odklopite konektor črpalke za gorivo.




11 Odstranite črpalko za gorivo skupaj z držalom.



12 Odstranite črpalko za gorivo z držala.




13 Obdelajte konektor črpalke za gorivo. Uporabite sprej za elektroniko.

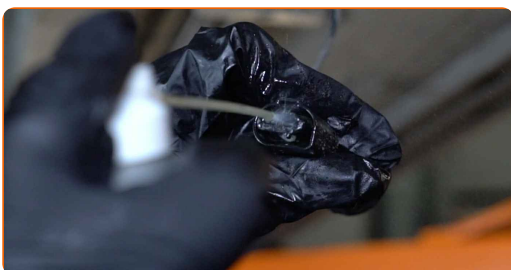


14 Pritrdite konektor črpalke za gorivo.




15 Pritrdite cevi za gorivo na črpalko za gorivo.

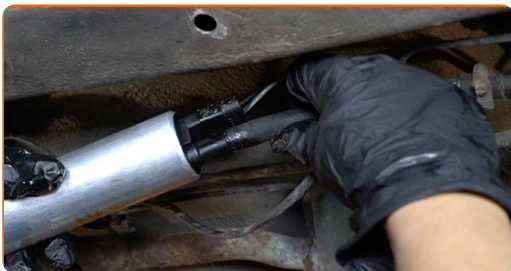


16 Namestite novo črpalko za gorivo v držalo.

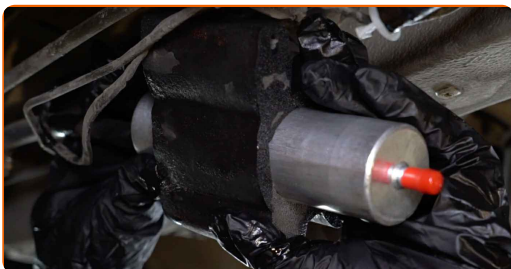

17 Pritrdite cevi za gorivo na črpalko za gorivo.

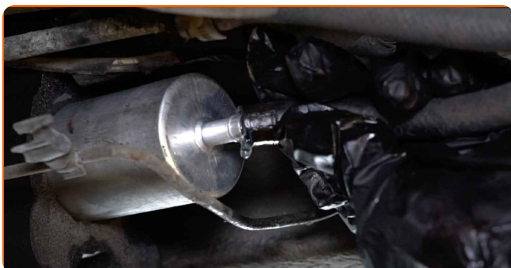

18 Privijte sponke cevi za gorivo. Uporabite nasadni ključ №5. Uporabite izvijač z zatikalom.

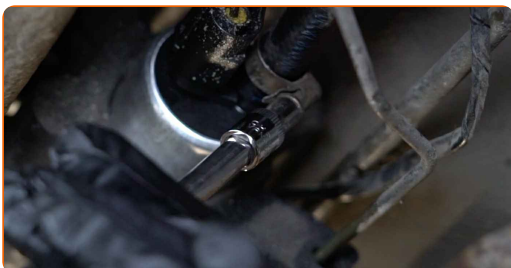


19 Namestite črpalko za gorivo skupaj z njenim držalom.


20 Namestite nosilec črpalke za gorivo.




21 Privijte pritrdilni element nosilca črpalke za gorivo. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.

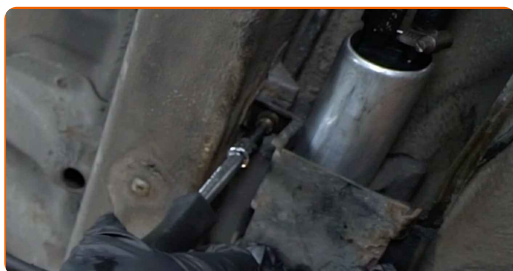

22 Ponovno namestite plastični zaščitni pokrov karoserije.

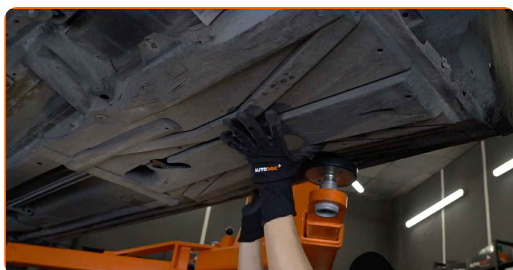

23 Privijte pritrdilne elemente plastičnega zaščitnega pokrova karoserije. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite izvijač z zatikalom.

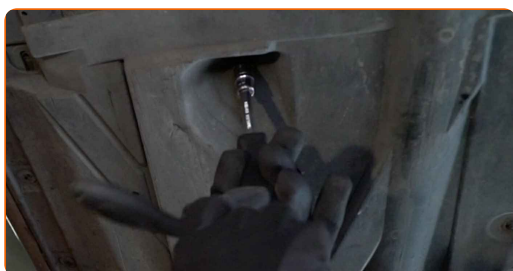

24 Spustite avtomobil.

25 Odstranite dvigalke in kline.

26

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

27

Ugasnite motor.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ČRPALKA ZA GORIVO: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.