




Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **Honda Civic 8** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

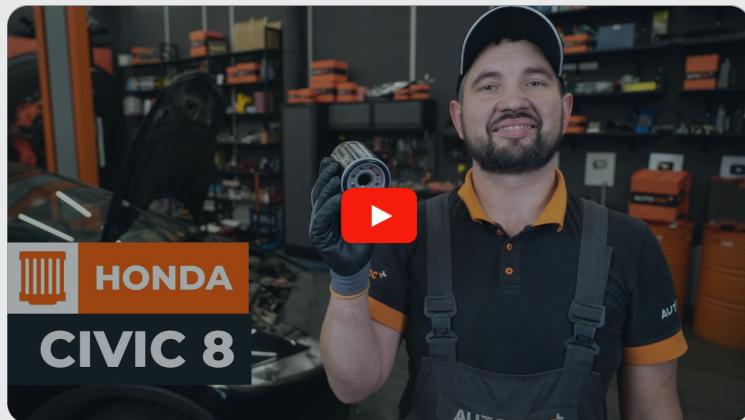

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L, HONDA CIVIC IV stopnicasti zadek (ED) 1.4 L, HONDA CIVIC IV stopnicasti zadek (ED) 1.6 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16V KAT, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V, HONDA CIVIC IV stopnicasti zadek (ED) 1.5 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec, HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.6 EX, HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.6 EX, HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX, HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.8 EX, HONDA ACCORD III (CA) 1.6 L, HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EX, HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX, (+ 269)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – HONDA CIVIC

8. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Izvijač z zatikalom
- Univerzalni čistilni sprej
- Lijak
- Navorni ključ
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Pogonska vtičnica št. 10
- Posoda za odpadno olje
- Pogonska vtičnica št. 17
- Prevleka za blatnik
- Kapa za oljni filter 65-14F

KUPITE ORODJA

Menjava: olja in oljnega filtra – Honda Civic 8. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – HONDA CIVIC 8. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Odvijte čep oljnega filtra.



4

Potegnite ven merilno palico za olje.



5

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

AUTODOC priporoča:

- Vozilo mora biti na ravni površini, vendar pa če je pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.

6

Podprite spodnjo zaščito motorja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



7

Odvijte pritrdilne elemente zaščitne pločevine proti škropljenju motorja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



Menjava: olja in oljnega filtra – Honda Civic 8. AUTODOC priporoča:

- Da se izognete poškodbam, pri odvijanju pritrdilnih elementov in spuščanju hidravlične dvigalke za menjalnik trdno držite spodnjo zaščito motorja.

8

Spustite hidravlično dvigalo za menjalnik skupaj s spodnjo zaščito motorja.




9

Odstranite zaščitno pločevino proti škropljenju motorja.




10

Podprte zaščito oljnega korita. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

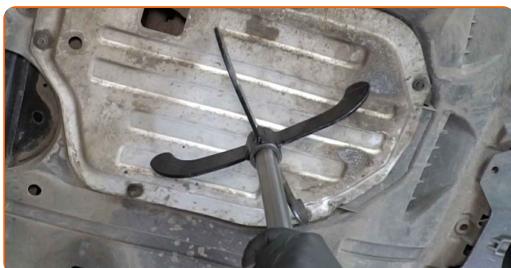

11

Odvijte pritrdilne elemente zaščite oljnega korita. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

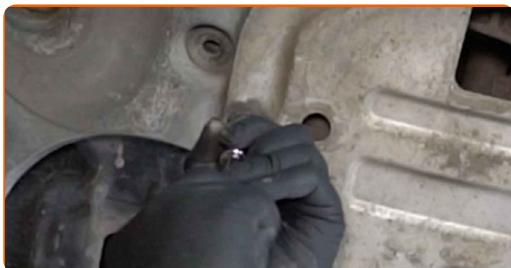

AUTODOC priporoča:

- Da se izognete poškodbam, pri odvijanju pritrdilnih elementov in spuščanju hidravlične dvigalke za menjalnik trdno držite zaščito oljnega korita.

12

Spustite hidravlično dvigalko za menjalnik skupaj z zaščito oljnega korita.

13

Odstranite zaščito oljnega korita.



14

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 4 l pod odtočno luknjo.



15

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



16

Odvijte odtočni čep. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.



17

Odcedite uporabljeno olje.



Menjava: olja in oljnega filtra – Honda Civic 8. Nasvet:

- Pozor! Olje je lahko vroče.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

18

Očistite oljni filter. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



19

Odvijte oljni filter. Uporabite natični ključ 65-14F. Uporabite izvijač z zatikalom.

**20**

Odstranite oljni filter.

**21**

Očistite nosilec oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

**22**

Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.

23

Namestite nov oljni filter.




24

Privijte oljni filter. Ne pozabite upoštevati priporočenega navornega ključa. Uporabite natični ključ 65-14F. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 18 Nm.



25

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

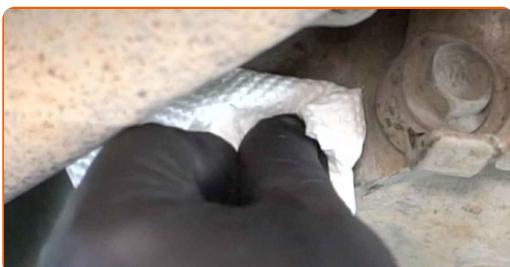


26

Očistite odtočni čep in nanj namestite novo O-tesnilo.



27

Ponovno namestite odtočni čep motornega olja in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.

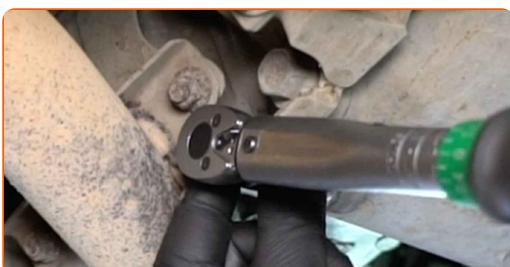

28

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.




29

Ponovno namestite zaščito oljnega korita.

30

Podprte zaščito oljnega korita. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

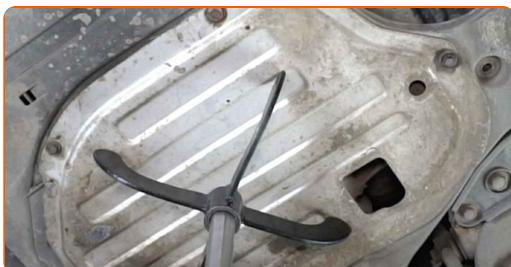


31

Privijte pritrdilne elemente zaščite oljnega korita. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



32

Odsranite hidravlično dvigalo za menjalnik.

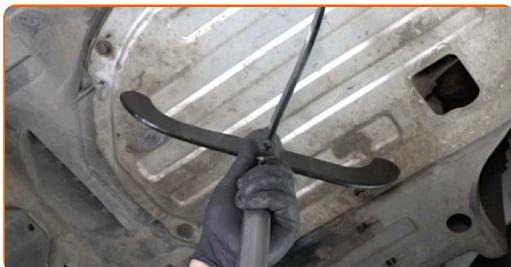

33

Namestite zaščitno pločevino proti škropljenju motorja.

34

Podprite spodnjo zaščito motorja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

**35**

Zategnite pritrdilne elemente zaščitne pločevine proti škropljenju motorja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**36**

Odsranite hidravlično dvigalo za menjalnik.

37

Spuscite avto.

38

Odstranite pokrovček za polnjenje olja.

**39**

Vnesite lijak.



40

Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 3,7 l.



Menjava: olja in oljnega filtra – Honda Civic 8. Strokovnjaki priporočajo:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

41

Preverite nivo olja z merilno palico za olje.



AUTODOC priporoča:

- Dolijte olje, če je potrebno.
- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

42

Namestite pokrovček za polnjenje olja.



43

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.



44

Pustite motor teči za nekaj minut. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.



Menjava: olja in oljnega filtra – Honda Civic 8. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.

45

Preverite nivo olja z merilno palico 5 minut po ugasnitvi motorja in po potrebi dodajte olje.



Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

46

Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.

47

Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

48

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

49

Zaprite pokrov motorja.

**Menjava: olja in oljnega filtra – Honda Civic 8. AUTODOC nasvet:**

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA HONDA

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA HONDA CIVIC 8**OLJNI FILTER ZA HONDA: KUPITE ZDAJ****OLJNI FILTER ZA HONDA CIVIC 8: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.