

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
vzmetna noga (blazilnik)
spredaj na avtu **Honda**
Civic 8 – vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – HONDA CIVIC 8. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Keramična pasta
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №19
- Pogonska vtičnica št. 12
- Pogonska vtičnica št. 14
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 19
- 17-mm nasadni ključ za oporno matico
- 19-mm nasadni ključ za oporno matico
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Ključ za navojne svedre
- hidravlični vzmetni kompresor
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Honda Civic 8. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Oba opornika sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – HONDA CIVIC 8. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1

Odprite pokrov.



2


Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

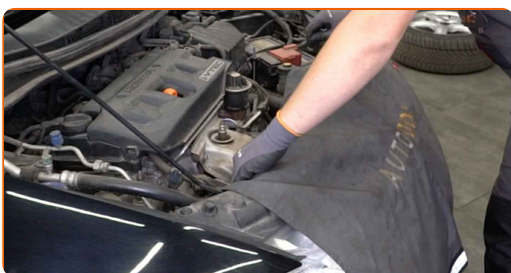


3 Odstranite plastični panel.




4 Odstranite pokrovček z nosilca vzmetne noge.

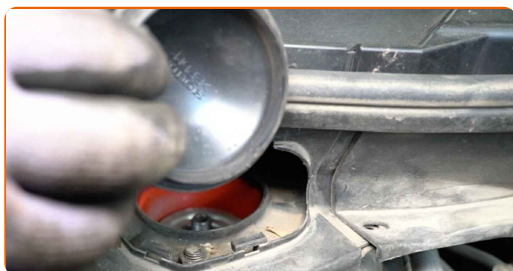

5 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

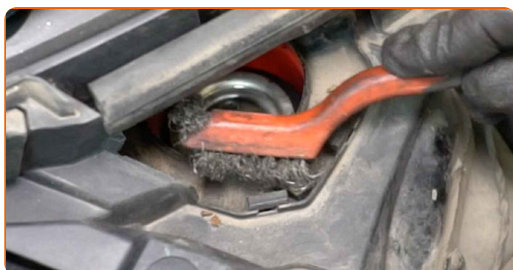

6 Sprostite zgornje pritrdilne elemente vzmetne noge. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.

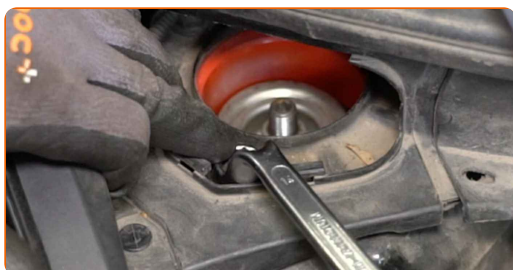


Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Honda Civic 8. Nasvet:


- Ne odvij je popolnoma.

7 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

8 Sprostite vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite udarni nasadni ključ.

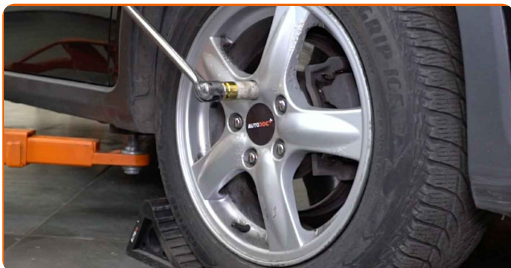

9 Dvignite avto.

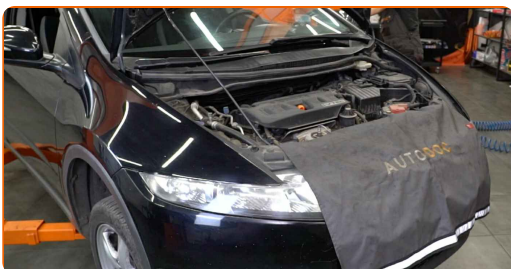

AUTODOC priporoča:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

10 Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Honda Civic 8


11

Odstranite kolo.



12

Očistite pritrdilni element, ki povezuje nosilec zavorne cevi z vzmetno nogo. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

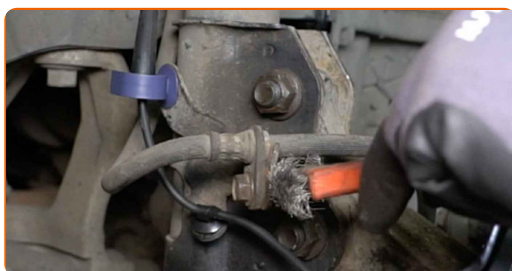


13

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje nosilec zavorne cevi z vzmetno nogo. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.




14

Odstranite pritrdilni vijak.

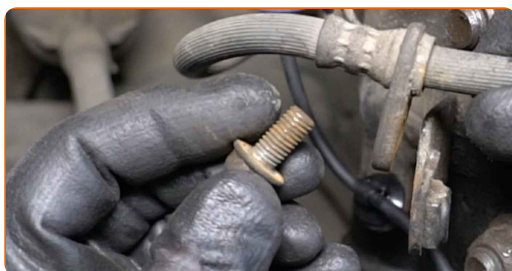


15 Odstranite nosilec zavorne cevi.

16 Odklopite napeljavo ABS-senzorja. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

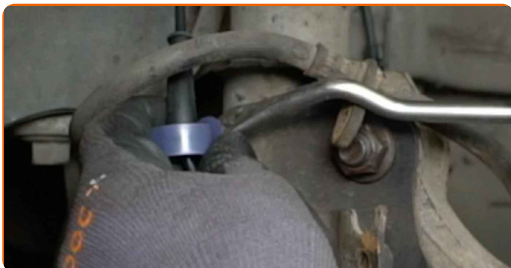


17 Očistite pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vzmetno nogo. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.


18 Odvijte pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vzmetno nogo. Uporabite nasadni ključ N°17. Uporabite izvijač z zatikalom.

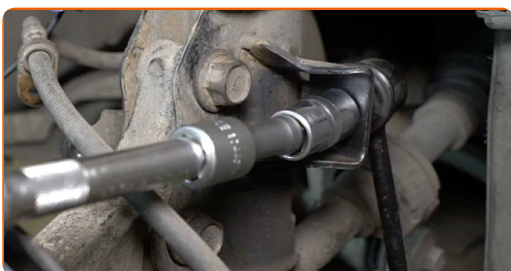


19 Odstranite drog stabilizatorja.

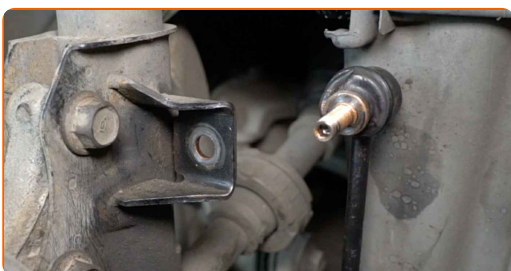


20 Podprite premnik. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

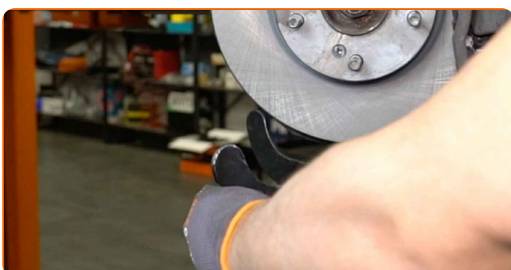


21 Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

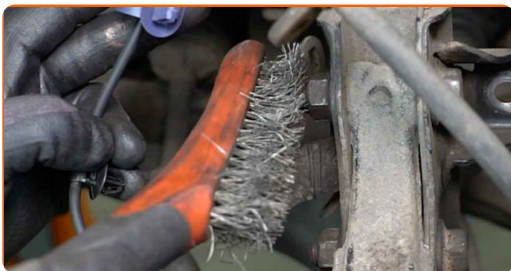


22 Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo vzmetno nogo s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.

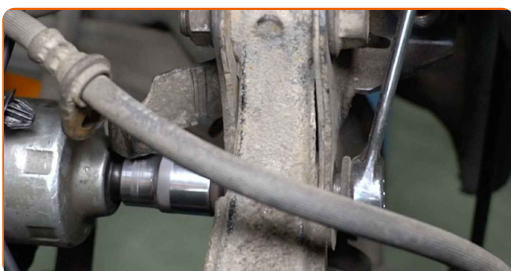

23 Odstranite pritrdilne vijake.

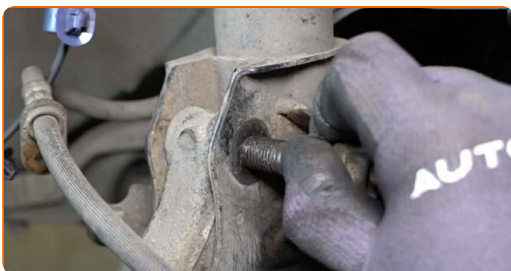

24 Odklopite premnik z vzmetne noge.

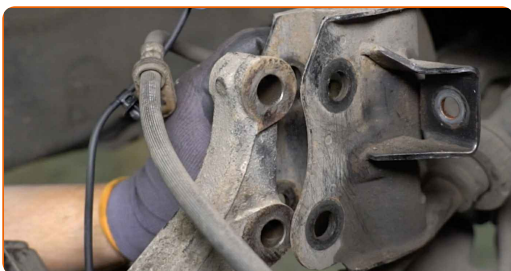

25

Odvijte zgornje pritrdilne elemente blažilnika.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Honda Civic 8. AUTODOC priporoča:

- Da bi se izognili poškodbam, držite opornik amortizerja medtem, ko odvijate pritrdilne vijake.


26

Odstranite vzmetno nogo.



27

Očistite pritrdišča vzmetne noge. Uporabite žično krtačo.

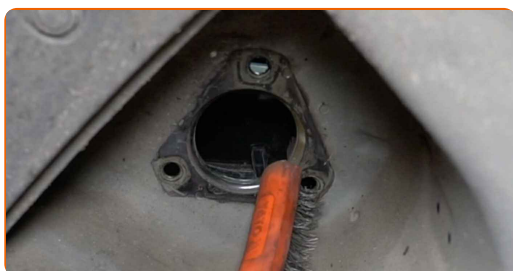

28

Namestite vzmetno nogo na orodje za stiskanje vzmeti.




AUTODOC priporoča:

- Zapomnite si, da morajo biti tuljave vzmeti pri uporabi napenjalca vzmeti varno prijete in pritisnjene na obeh koncih.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se tuljave vzmeti tesno prilegajo v držala.

29

Stisnite vzmet.

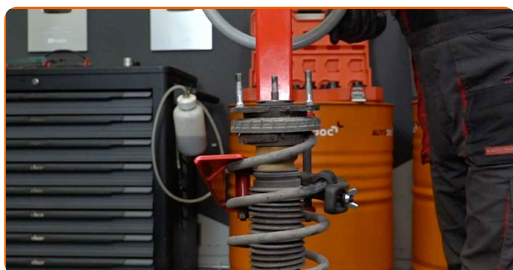

30

Odstranite oporno matico batnice. Uporabite 19-mm nasadni ključ za oporno matico. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.



31


Odstranite nosilec opornika vzmetenja.



32 Sprostite vzmet.




33 Odstranite prašno manšeto blažilnika in blažilec udarcev.

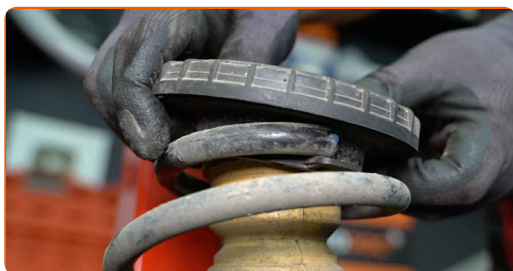


AUTODOC priporočā:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Honda Civic 8. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

34 Odstranite vzmet.

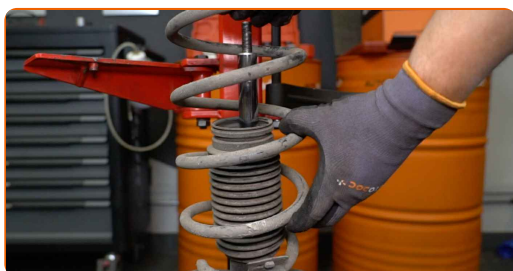

35 Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.

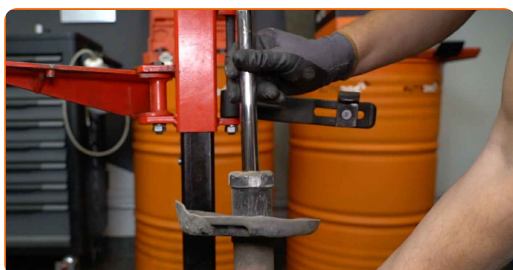

36

Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.



AUTODOC priporočja:

- Pred namestitvijo novega blažilnika ga morate ročno načrpati tri do petkrat.

37

Namestite vzmet na blažilnik.




38

Stisnite vzmet.




39

Namestite prašno manšeto in blažilec udarcev na novi blažilnik.

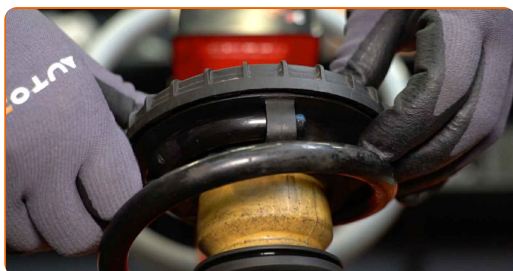

40

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.

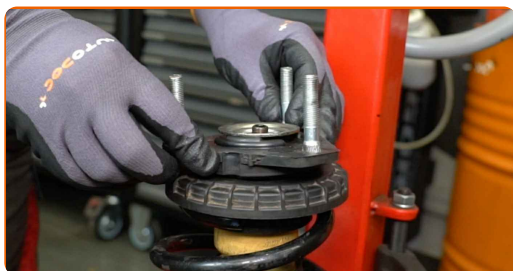

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Honda Civic 8. Strokovnjaki priporočajo:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.


41

Zategnite matico batnice vzmetne noge. Uporabite 17-mm nasadni ključ za oporno matico. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 54 Nm.



42


Sprostite vzmet.

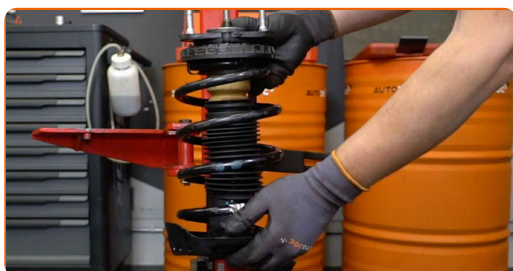


43 Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.



44 Namestite vzmetno nogo v lok kolesa.

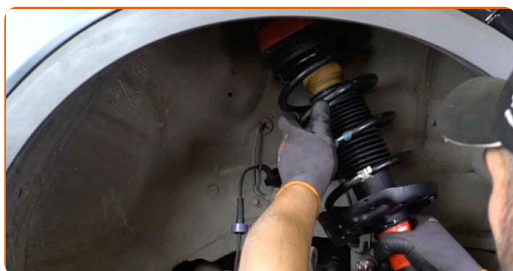


45 Pritrdite zgornje pritrdilne elemente blažilnika.

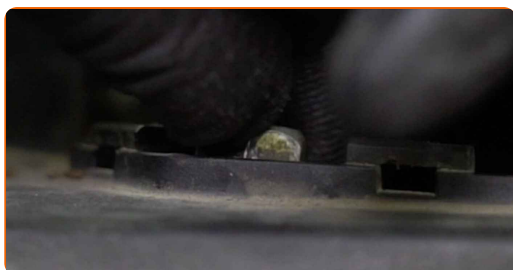

AUTODOC priporoča:


- Ne zategnite ga.
- Honda Civic 8 – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.

46 Pritrdite vzmetno nogo na premnik.

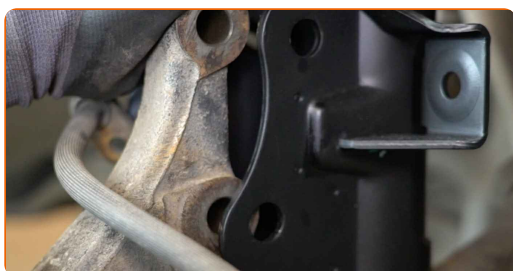


47

Namestite pritrdilna vijaka.

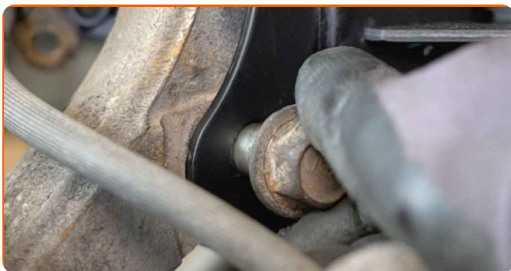


48

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 106 Nm.

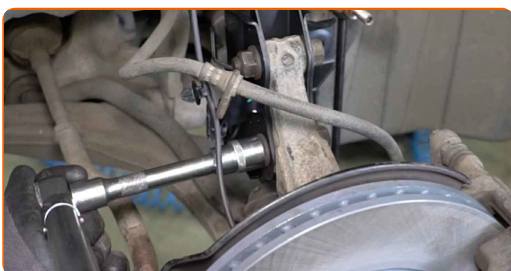

49

Odstranite opornik izpod premnika.

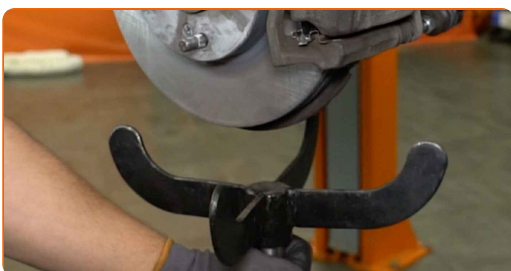

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Honda Civic 8. Nasvet:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

50 Drog stabilizatorja ponovno povežite z vzmetno nogo.




51 Zategnite pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vzmetno nogo. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.



52 Priklopite napeljavo ABS-senzorja.




53 Namestite nosilec zavorne cevi.

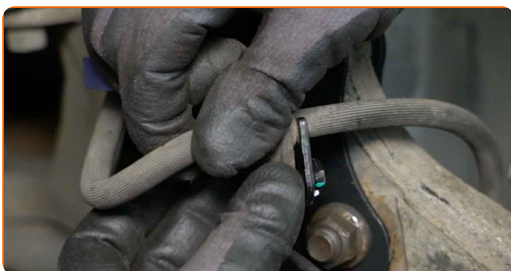


54 Namestite pritrdilni vijak.


- 55** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje nosilec zavorne cevi z vzmetno nogo. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 15 Nm.

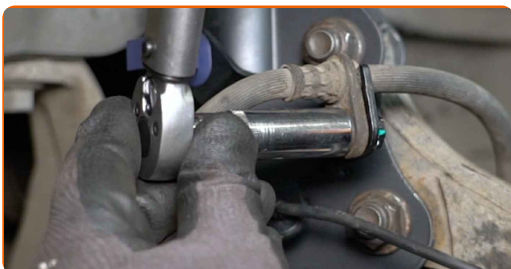


- 56** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

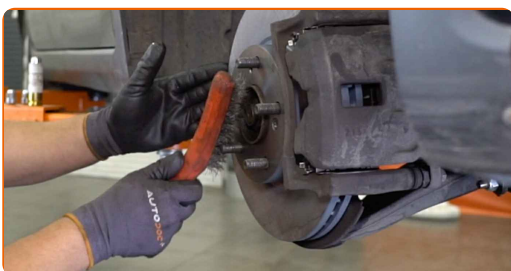

- 57** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite keramično pasto.

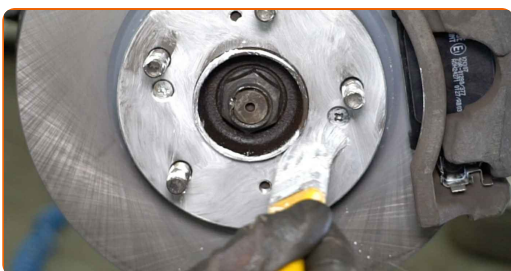

- 58** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

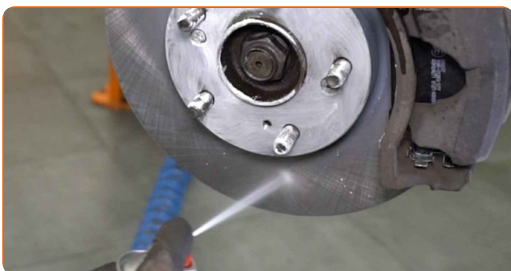

59

Namestite kolo.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Honda Civic 8

60

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite izvijač z zatikalom.

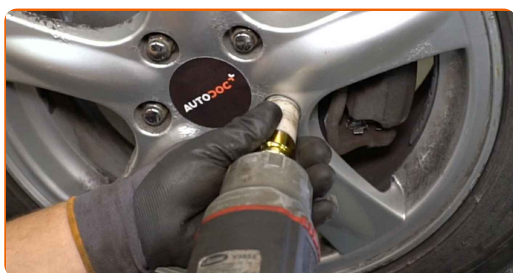

61


Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 108 Nm.




62 Odstranite dvigalke in kline.




63 Zategnite zgornje pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 54 Nm.

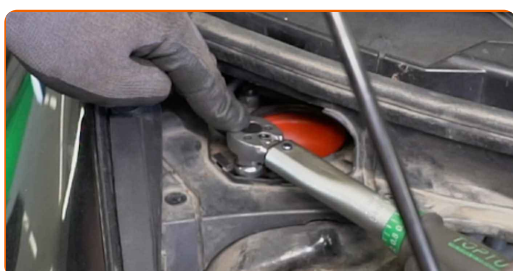

64 Namestite pokrovček na nosilec vzmetne noge.

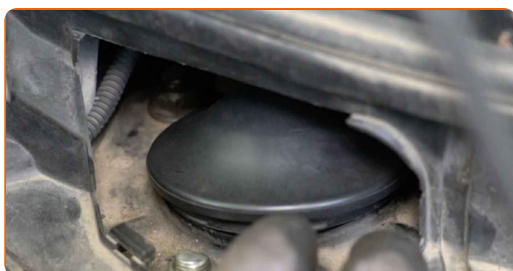

65 Namestite plastični panel.

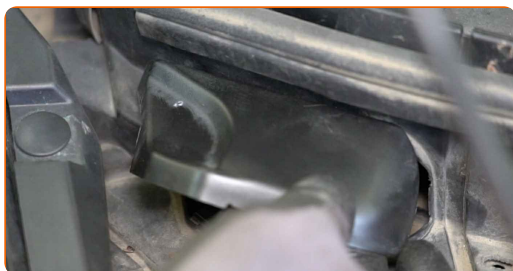

66 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

67

Zaprte pokrov motorja.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA HONDA

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA HONDA CIVIC 8

AMORTIZER ZA HONDA: KUPITE ZDAJ

AMORTIZER ZA HONDA CIVIC 8: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.