



Kako zamenjati avtodel  
zavorni disk zadaj na  
avtu **Honda Civic 8** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ



### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

HONDA CIVIC IX (FK) 1.8 i-VTEC (FK2), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 R, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 i-VTEC Type R (FN2)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – HONDA CIVIC 8. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Čistilna krtača iz najlona
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Pasta proti cviljenju
- Keramična pasta
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №15
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 14
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Ključ za navojne svedre
- Orodje za zavorne čeljusti
- Križni izvijač
- Lomilka
- Udarni izvijač
- Kladivo
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

## Menjava: zavornih diskov – Honda Civic 8. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte zavorne kolute na avtu Honda Civic 8 v parih na osi, ne glede na stanje komponent. To bo zagotovilo enakomerno zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za oba zavorna koluta na isti osi.
- Pri zamenjavi zavornih diskov, je treba zamenjati zavorne ploščice.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – Honda Civic 8.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov motorja.




2

Odstranite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim stekлом.



**3**

Odstranite plastični panel.

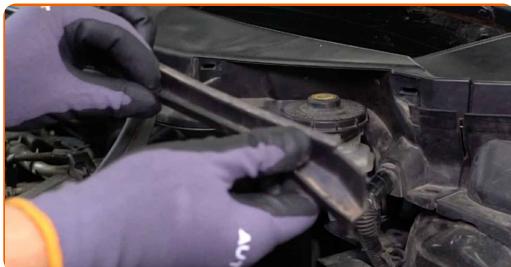**4**

Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

**5**

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

**6**

Sprostite vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite udarni nasadni ključ.

**7**

Dvignite avto.



## Menjava: zavornih diskov – Honda Civic 8. Nasvet:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

8

Odvijte vijke kolesa.



## AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Honda Civic 8

9

Odstranite kolo.



10

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

**11**

Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**12**

Odvijte pritrdilne elemente zavornega sedla. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

**13**

Odstranite pritrdilne vijke.

**14**

Odstranite zavorno sedlo.



## Menjava: zavornih diskov – Honda Civic 8. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekatи, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.

15

Odstranite zavorne ploščice.



16

Očistite nosilce zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



17

Odvijte pritrdilne elemente nosilca zavornega sedla. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.



18

Odstranite pritrdilne vijke.



19

Odstranite nosilec zavornega sedla.



20

Očistite pritrdilne elemente zavornega koluta. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 21** Odvijte pritrdilne elemente zavornega koluta. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite udarni izvijač. Uporabite kladivo.



- 22** Odstranite pritrdilne vijke.



- 23** Odstranite zavorni kolut.



- 24** Očistite pesto kolesa. Uporabite žično krtačo.



- 25** Obdelajte kontaktno površino. Uporabite keramično pasto.



26

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



27

Namestite novi zavorni kolut.



28

Namestite pritrdilna vijaka.



29

Zategnite pritrdilne elemente zavornega koluta. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 10 Nm.



30

Očistite nosilec zavornega sedla umazanije in praha. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.




## AUTODOC priporoča:

- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.

31

Namestite nosilec zavornega sedla.

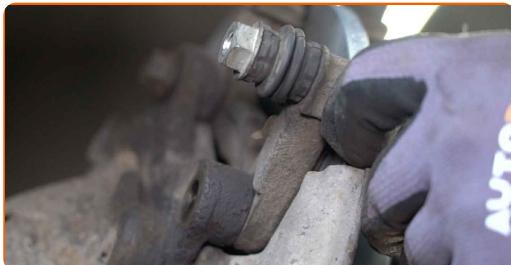

32

Namestite pritrdilna vijaka.



33

Zategnite pritrdilne elemente nosilca zavornega sedla. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 55 Nm.



34

Obdelajte bat zavornega sedla. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite čistilo zavor.



35

Pritisnite noter bat zavornega sedla. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.



36

Obdelajte zavorne ploščice na območju, kjer se njihova površina stika z držalom sedla zavore. Uporabite pasto proti civljenju.



#### Menjava: zavornih diskov – Honda Civic 8. AUTODOC priporoča:

- Poskrbite, da je površina plošče čista pred namestitvijo blazinice.

37

Namestite zavorne ploščice.



38

Namestite zavorno sedlo in ga pritrdite.



**39**

Namestite pritrdilna vijaka.

**40**

Zategnite pritrdilne elemente zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

**41**

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite keramično pasto.

**42**

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

**43**

Namestite kolo.



## Menjava: zavornih diskov – Honda Civic 8. Strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

44

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite izvijač z zatikalom.



45

Sustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 108 Nm.



46

Odstranite dvigalke in kline.



## AUTODOC priporoča:

- Honda Civic 8 – Ne da bi zagnali motor, večkrat pritisnite zavorni pedal, dokler ne čutite, da je trden.
- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo dolijte, če je potrebno.

47

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine.



48

Namestite plastični panel.



49

Namestite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim stekлом.



50

Zaprite pokrov motorja.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA HONDA

ZAVORNI KOLUTI: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA HONDA CIVIC 8****ZAVORNI KOLUTI ZA HONDA: KUPITE ZDAJ****ZAVORNI KOLUTI ZA HONDA CIVIC 8: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.