



Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu
Honda Civic 8 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ


** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: AMORTIZERJA – HONDA CIVIC 8. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

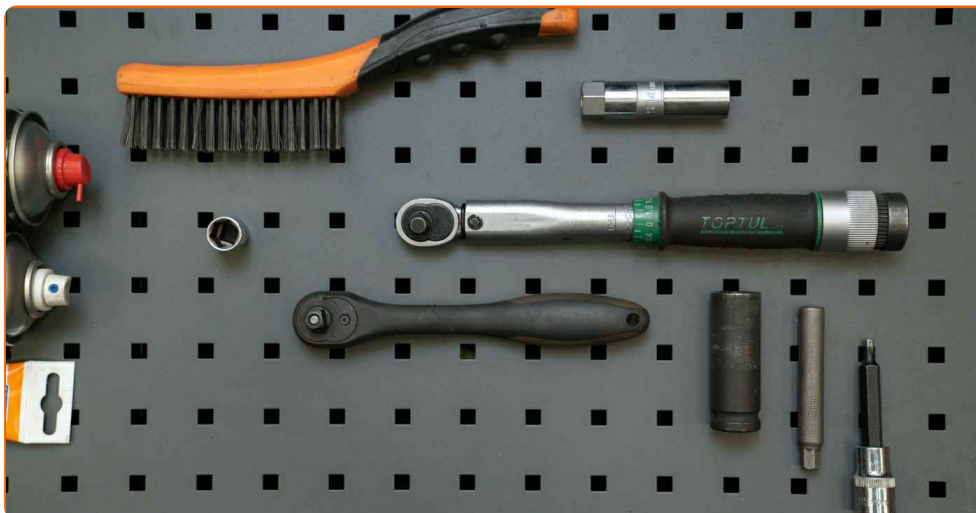

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Keramična pasta
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 14
- Nasadni ključ št. H5
- 14-mm nasadni ključ za oporno matico
- Nastavek blažilnika št. 16
- Nasadni ključ za blažilnik #DD6
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Ključ za navojne svedre
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: amortizerja – Honda Civic 8. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: AMORTIZERJA – HONDA CIVIC 8. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


1

Odprite prtlačnik.

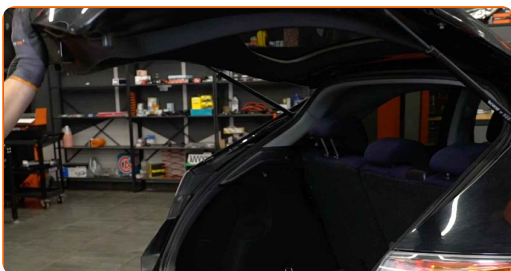


2

Odstranite pokrov za pritrditev iz zgornjega pritrdilnega elementa amortizerja.

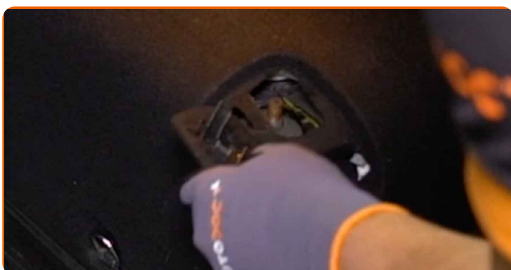


3

Očistite zgornji pritrdilni element amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

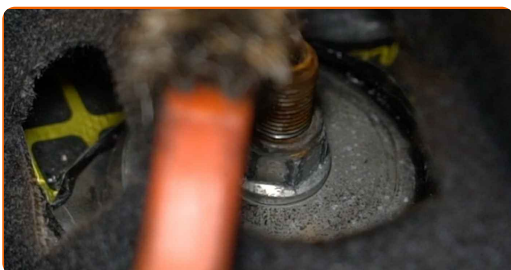

- 4** Sprostite zgornje pritrdilne elemente blažilnikov. Uporabite 14-mm nasadni ključ za oporno matico. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.

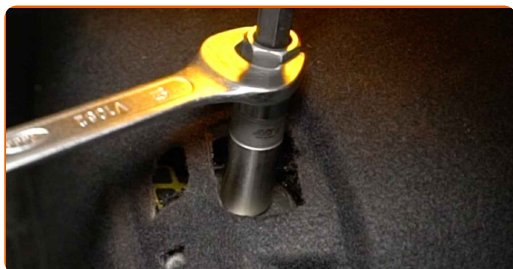


- 5** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

- 6** Sprostite vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19. Uporabite udarni nasadni ključ.



- 7** Dvignite avto.

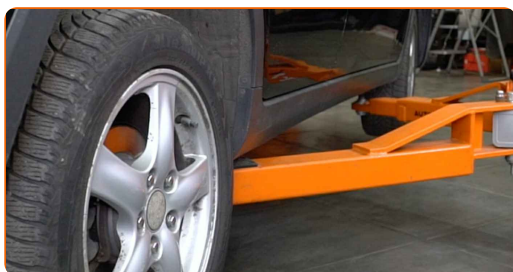

Menjava: amortizerja – Honda Civic 8. AUTODOC priporočja:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

8

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Honda Civic 8


9

Odstranite kolo.




10

Očistite spodnji pritrdilni element blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

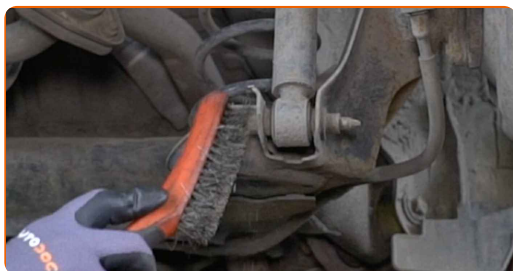


11

Podprite nosilec zadnje osi. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

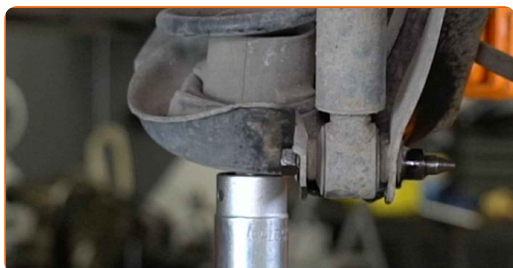


12

Odvijte spodnje pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.

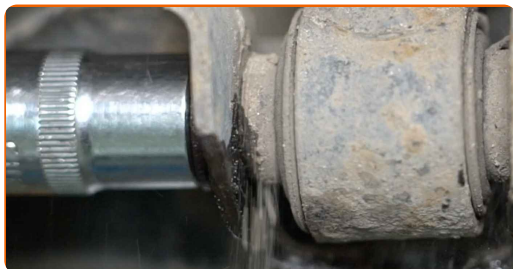

13

Odvijte zgornji pritrdilni element blažilnika.

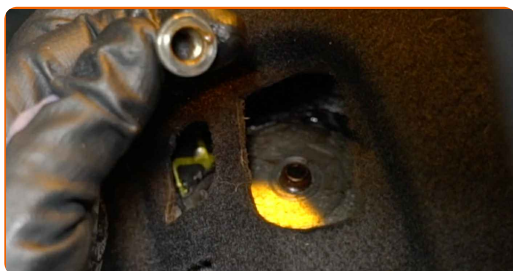


14

Odstranite elemente zgornjega nosilca amortizerja.



15


Spustite hidravlično dvigalo menjalnika za 10–15 cm.

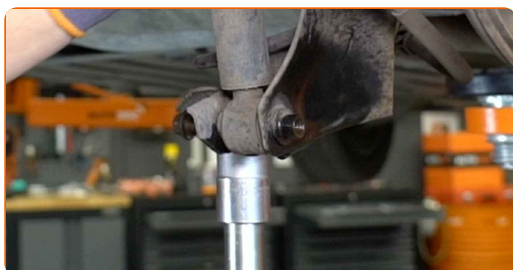


Menjava: amortizerja – Honda Civic 8. Nasvet:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

16 Odstranite pritrdilni vijak.

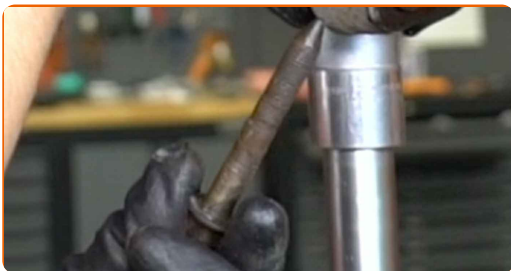

17 Odstranite blažilnik.

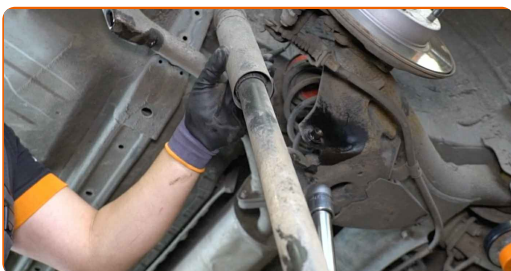

18 Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo.




19 Odstranite prašno manšeto blažilnika in blažilec udarcev.

AUTODOC priporoča:

- Preglejte prašno manšeto blažilnika in blažilec udarcev. Zamenjajte ju, če je potrebno.

20 Namestite prašno manšeto in blažilec udarcev na novi blažilnik.

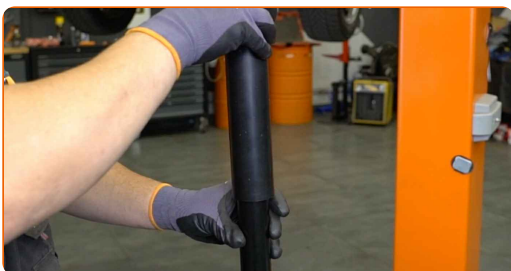

21

Namestite blažilnik v lok kolesa in ga pritrdite.




Menjava: amortizerja – Honda Civic 8. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pred namestitvijo novega blažilnika ga morate ročno načrpati tri do petkrat.

22

Namestite pritrdilni vijak.

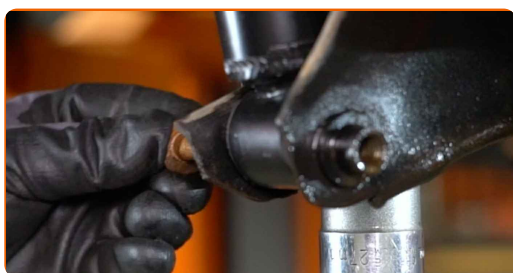

23


Podprite nosilec zadnje osi. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



AUTODOC priporoča:

- Za pravilno zategovanje pritrdilnih elementov morate komponente vzmetenja dvigniti v njihov delovni položaj.


24 Namestite elemente zgornjega nosilca amortizerja.

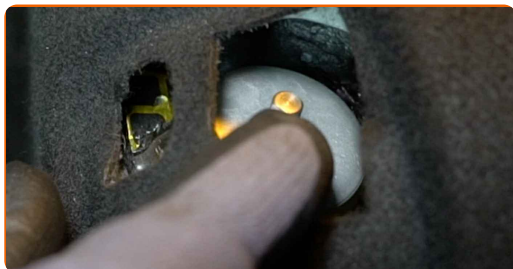


25 Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika.



26 Zategnite spodnji pritrdilni element blažilnika. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 54 Nm.

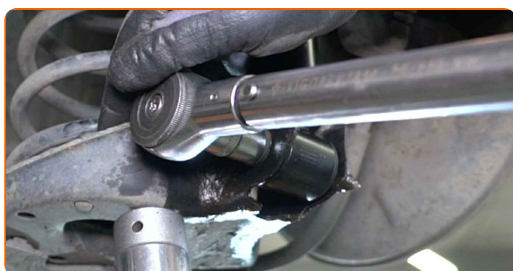

27 Odstranite opornik izpod nosilca zadnje osi.

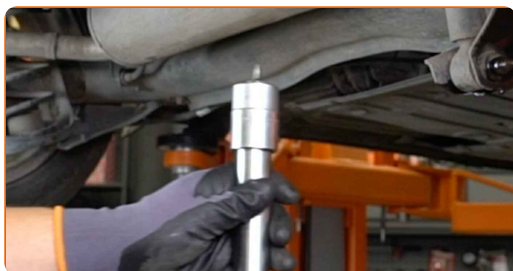

AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – Honda Civic 8. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

28 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.




29 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite keramično pasto.



30 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



31 Namestite kolo.

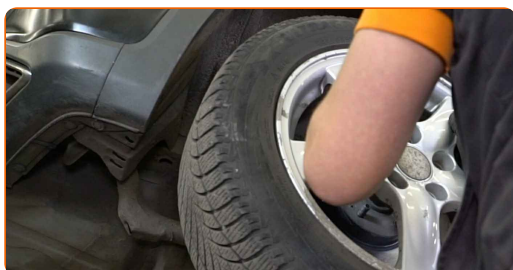


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Honda Civic 8

32

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite izvijač z zatikalom.

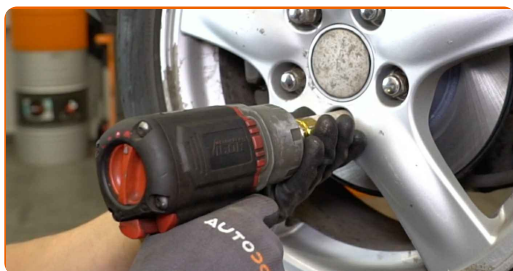


33

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 108 Nm.




34

Odstranite dvigalke in kline.

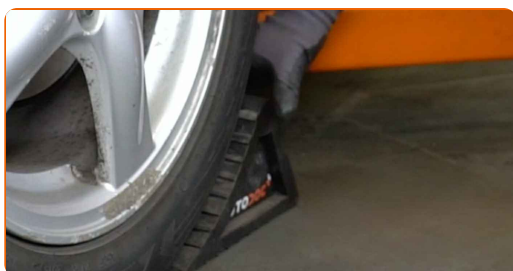


35

Zategnite zgornji pritrdilni element blažilnika. uporabite poseben nastavek za nasadni ključ za odstranitev blažilnika št. 16. Uporabite nasadni ključ za blažilnik št. DD6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.

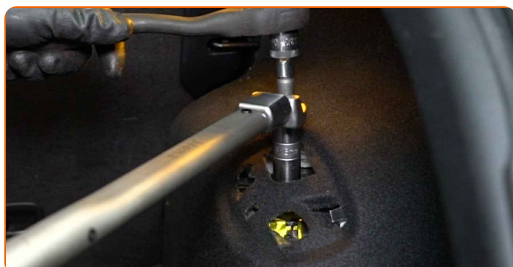


36

Namestite pokrov za pritrditev na zgornji pritrdilni element amortizerja.

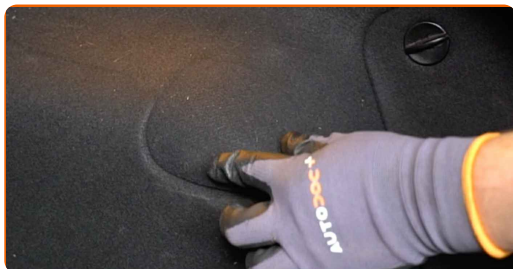

37

Zaprte prtlačnik.

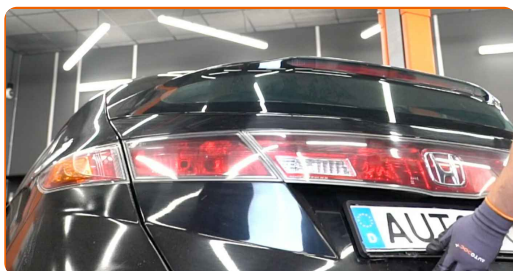

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA HONDA

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA HONDA CIVIC 8

AMORTIZER ZA HONDA: KUPITE ZDAJ

AMORTIZER ZA HONDA CIVIC 8: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.