




Kako zamenjati avtodel  
zračni filter na avtu  
**Honda CR-V II** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ

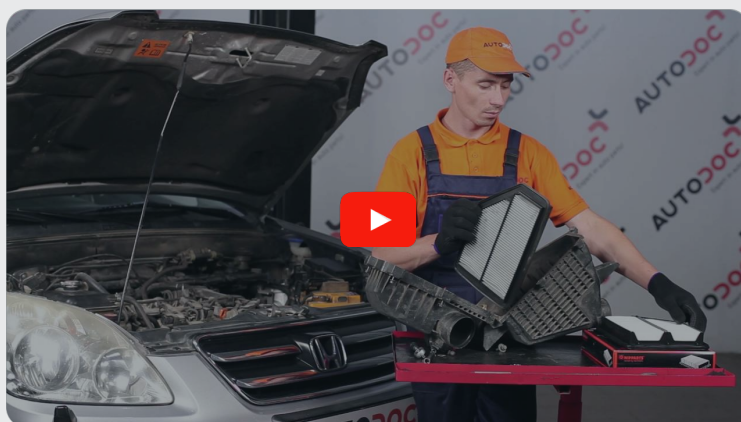


### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
 HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5), HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6),  
 HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-DTEC 4WD (RE6)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – HONDA CR-V II. ORODJE,  
KI GA BOSTE POTREBOVALI:

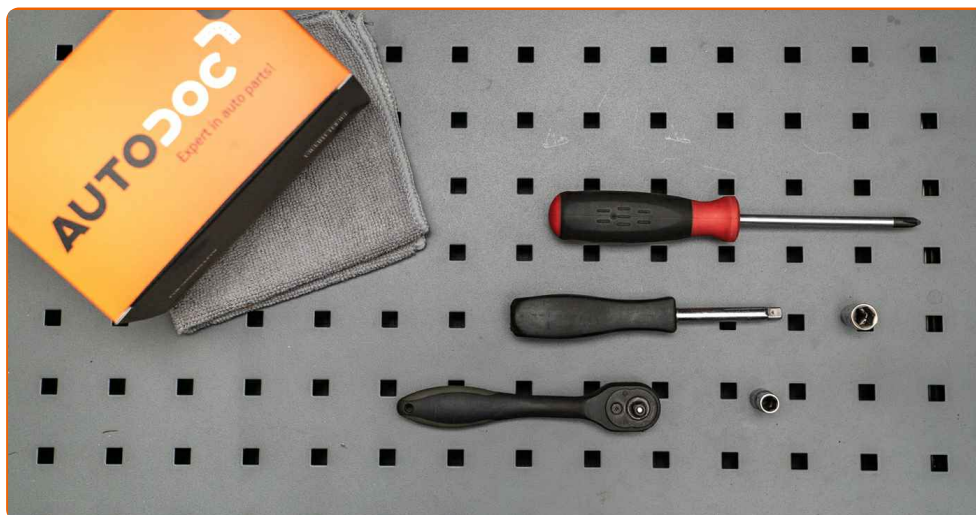

- Pogonska vtičnica št. 5.5
- Pogonska vtičnica št. 8
- Pogonska vtičnica št. 10
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati izvijač
- Preveleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**


### Menjava: zračni filter – Honda CR-V II. AUTODOC nasvet:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Honda CR-V II – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.

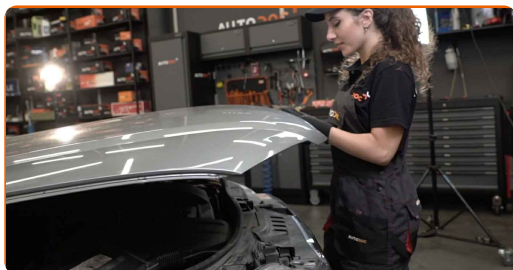


2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

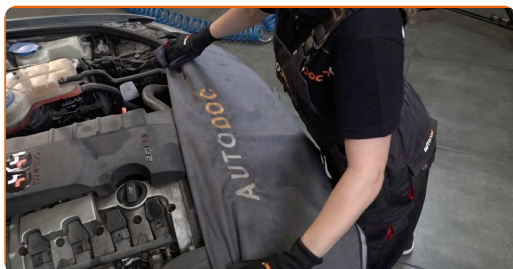


3


Odstranite vpenjalni kos cevi za dovod zraka. Uporabite nasadni ključ №5.5. Uporabite izvijač z zatikalom.

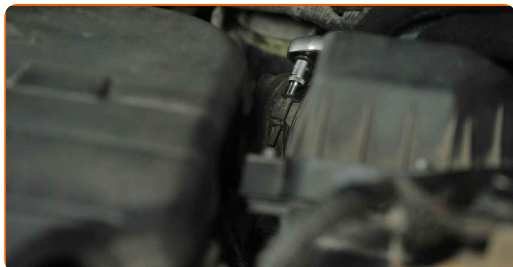


4 Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega filtra.

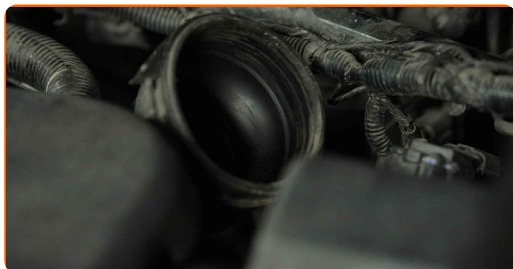


5 Izključite konektor senzorja za masovni pretok zraka. Uporabite ploščat izvijač.

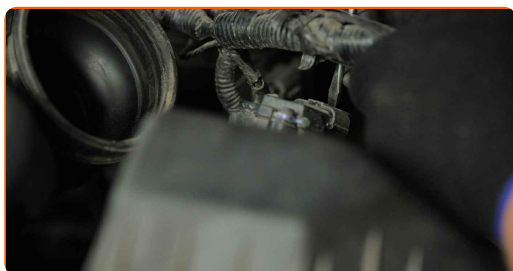

6 Odvijte pritrdilni element ohišja zračnega filtra. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

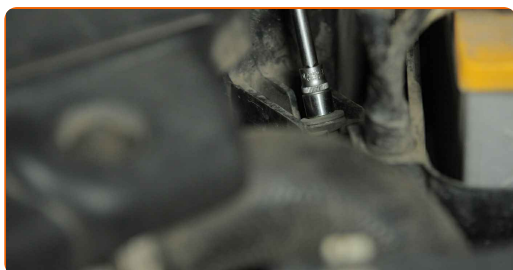


7 Odvijte pritrdilni element pokrova motorja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

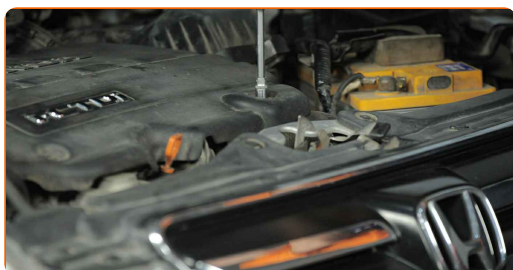

8

Odstranite pokrov motorja.

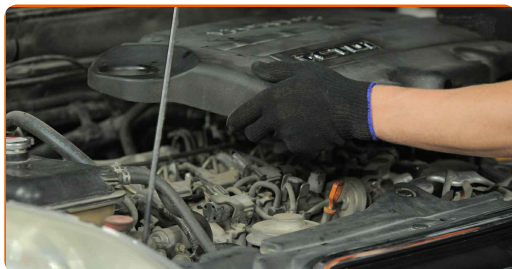


Menjava: zračni filter – Honda CR-V II. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Dvignite pokrov motorja tako, da ga držite na obeh straneh.
- Ne uporabite prevelike sile pri odstranjevanju dela. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

9

Odstranite ohišje zračnega filtra.

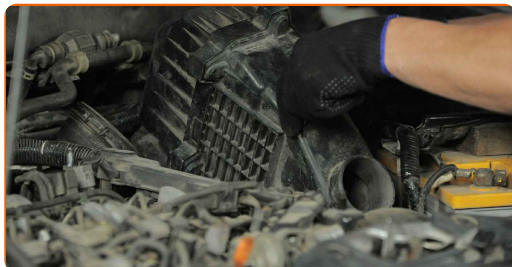

10

Odstranite pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite nasadni ključ N°8. Uporabite izvijač z zatikalom.



11

Snemite pokrov filtra.



### AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – Honda CR-V II. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

12

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



13

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.

14

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.





### Menjava: zračni filter – Honda CR-V II. Strokovnjaki priporočajo:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – Honda CR-V II.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

15

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.




### AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – Honda CR-V II. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

16

Privijte pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.

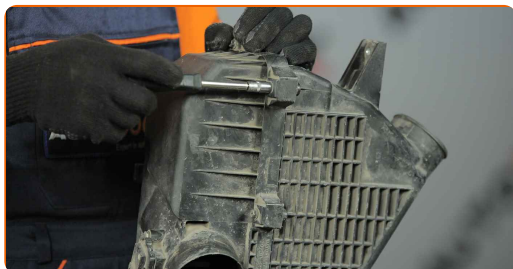




17 Ponovno namestite ohišje zračnega filtra.




18 Privijte pritrdilne vijake ohišja filtra. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



19 Priključite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.

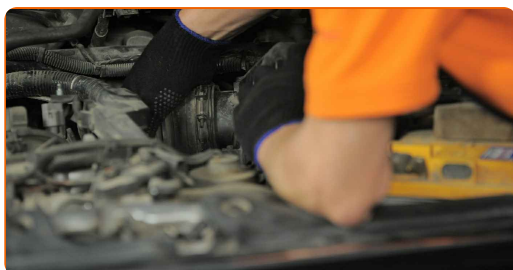


20 Pritrdite vpenjalni kos na cev za dovod zraka. Uporabite nasadni ključ №5.5. Uporabite izvijač z zatikalom.

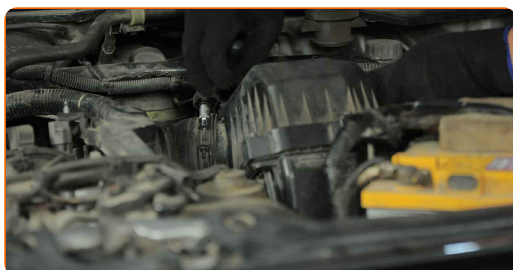

21

Vključite konektor senzorja za masovni pretok zraka.

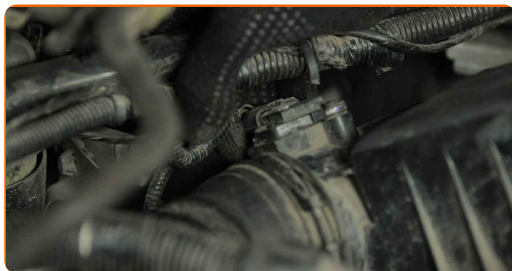

22

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



### Menjava: zračni filter – Honda CR-V II. AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Menjava: zračni filter – Honda CR-V II. Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.


23

Privijte pritrdilne elemente pokrova motorja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




24

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

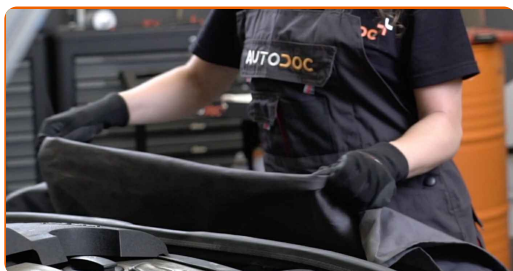

25

Zaprite pokrov.

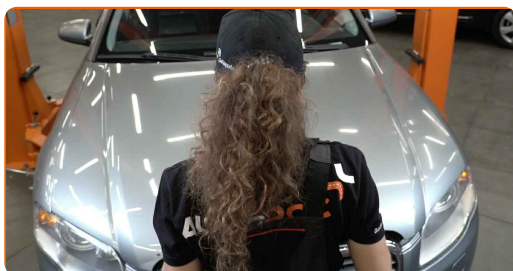**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 👍**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA HONDA**

**ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA HONDA CR-V II**

**ZRAČNI FILTRI ZA HONDA: KUPITE ZDAJ**

**ZRAČNI FILTRI ZA HONDA CR-V II: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.