



Kako zamenjati avtodel
vzmeti spredaj na avtu
Honda CR-V II – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
HONDA CR-V II (RD_) 2.0 (RD4)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETI – HONDA CR-V II. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 12
- Pogonska vtičnica št. 14
- Pogonska vtičnica št. 22
- Kombinirani ključ №17
- Kombinirani ključ №19
- Nasadni ključ št. H7
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Snemalec nosilnega zgiba
- Rezalne klešče
- Ploščati Izvijač
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vzmeti – Honda CR-V II. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjava je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Honda CR-V II – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19




3

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.

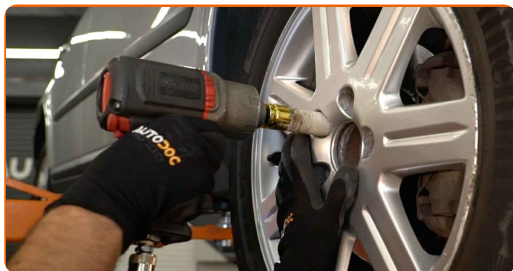

AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Honda CR-V II

5

Odstranite kolo.



6

Odstranite razcepko. Upoabite rezalne klešče.




7

Očistite pritrdilni element, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




8

Odvijte končno pritrdilno matico na volanskem členku. Uporabite kombinirani ključ №17.

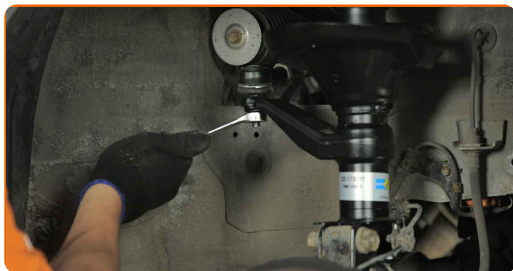

9

Ločite končnik od volanskega členka. Uporabite snemalec nosilnega zgiba.

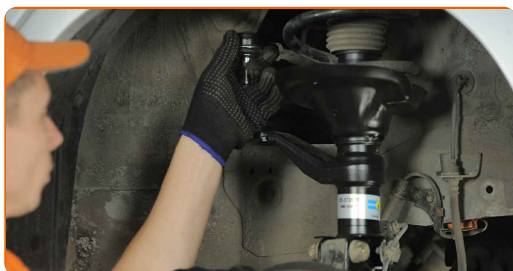


10

Z opornika odvijte nosilec zavorne cevi. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.



11

Odstranite nosilec z opornika amortizerja.

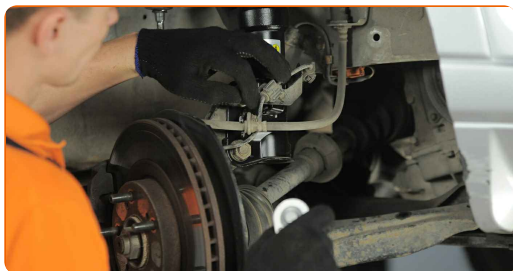


12

Odvijte nosilec ABS kabla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




13 Odstranite nosilec kablskega snopa ABS.


14 Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

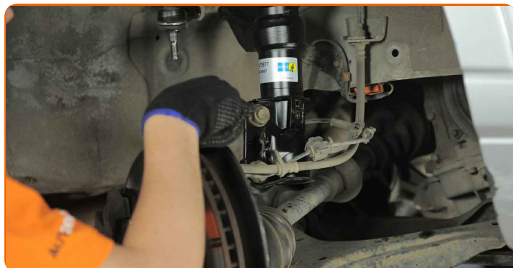

15 Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite izvijač z zatikalom.

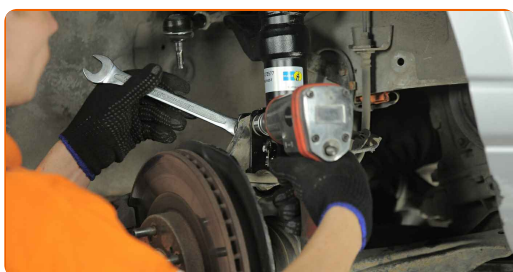

16 Odstranite pritrdilne vijake (2 kosa).

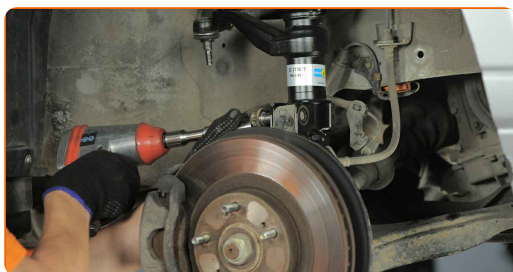


17 Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.




18 Spustite avtomobil.




19 Odprite pokrov.

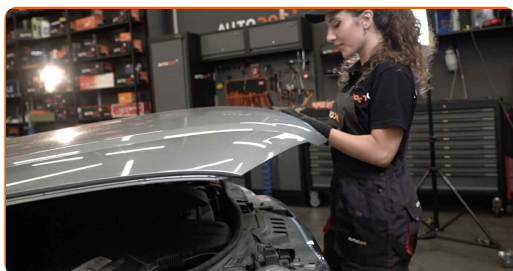

20 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

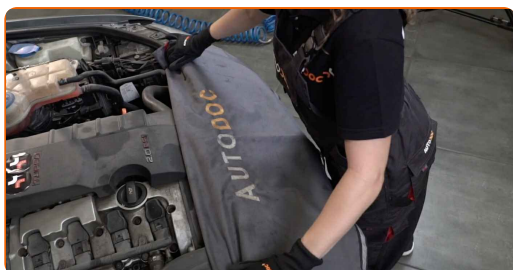


21 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

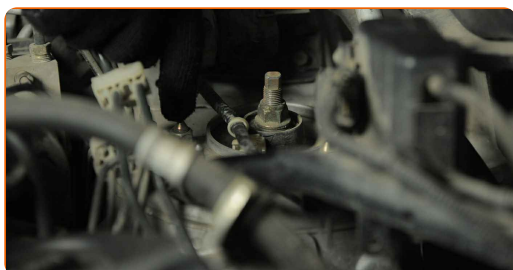

22

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.

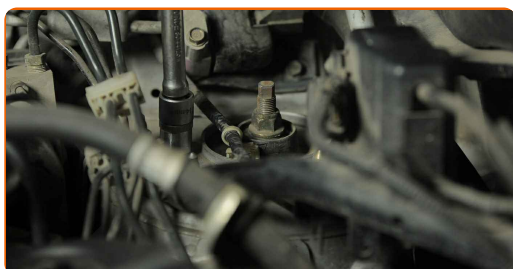


AUTODOC priporočja:

- Honda CR-V II – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov.


23

Odstranite opornik vzmeti.

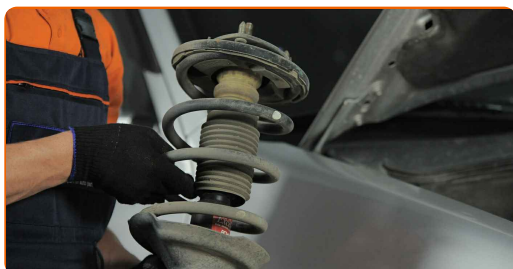

24

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

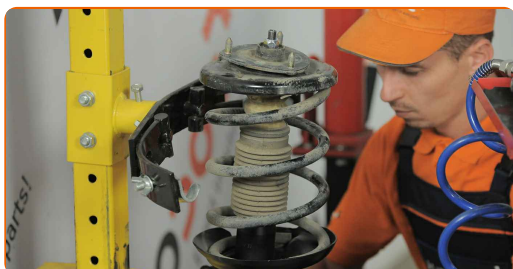

Menjava: vzmeti – Honda CR-V II. Seznam orodja, ki ga boste potrebovali:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.


25

Napnite vzmet.



26

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

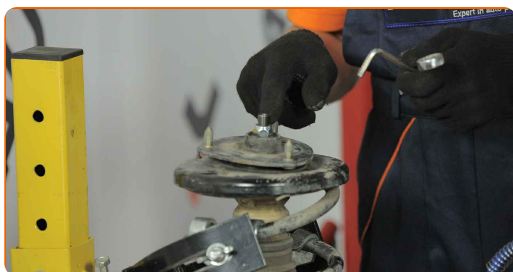


27

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.



28 Sprostite spiralno vzmet.

29 Odstranite zgornji nosilec. Uporabite ploščat izvijač.

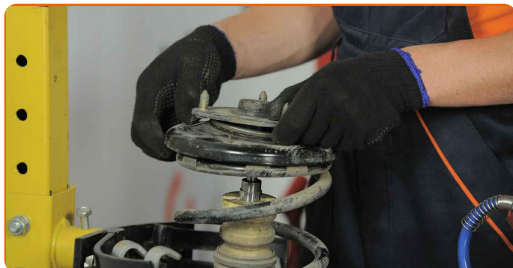


30 Odstranite vzmet.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmeti – Honda CR-V II. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.


31 Namestite vzmet na amortizerju.

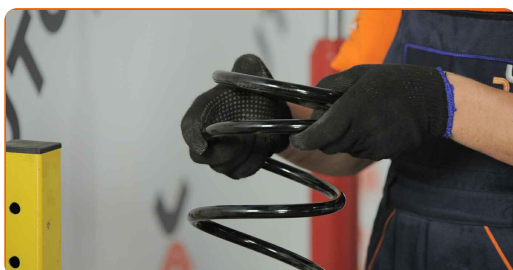

32 Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.



33 Napnite vzmet.

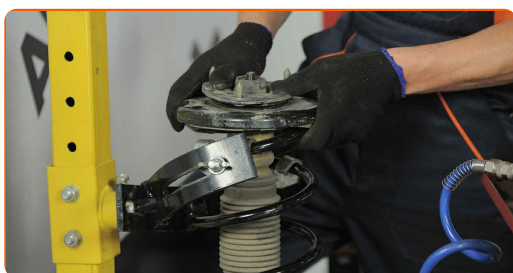

34 Zategnite matico amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite imbus št. H7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 44 Nm.



Menjava: vzmeti – Honda CR-V II. Nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnani.


35 Dekompresirajte vzmet.

36 Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.

37 Odstranite sestavljajo opornik vzmetenja.



38 Namestite amortizer v okrov kolesa.

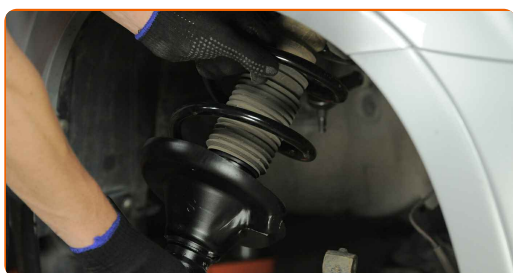


39 Privijte zgornjo pritrnitev opornika na nosilcu.

AUTODOC priporočja:


- Pomembno! Držite vzmetno nogo med privijanjem pritrtilnih vijakov. Honda CR-V II

40 Zategnite zgornjo pritrnitev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 44 Nm.

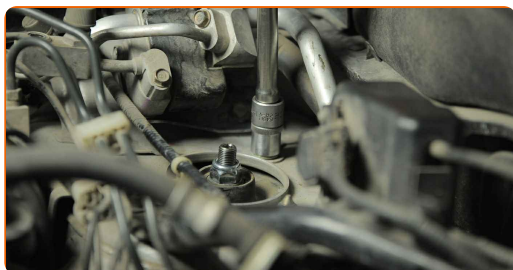


41 Obdelajte pritrtilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

42 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

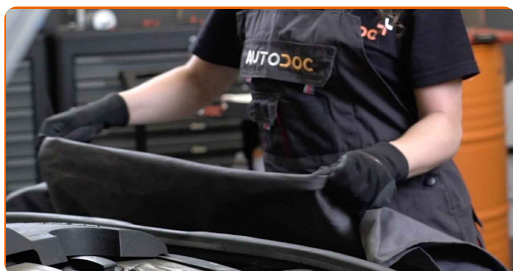


43 Zaprite pokrov.

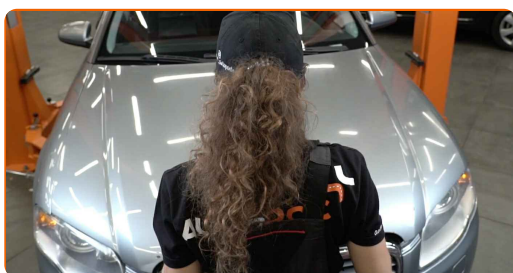

44 Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.



45 Popravite opornik amortizerja na členku volana.

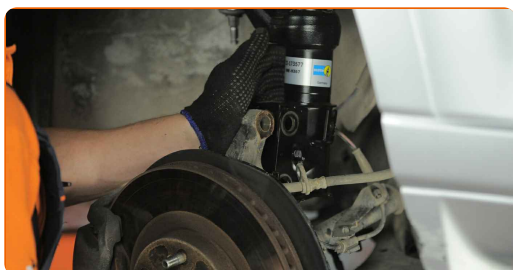

46 Namestite pritrdilna vijaka (2 kosa).




47

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ N°19. Uporabite nasadni ključ N°22. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 157 Nm.




48

Namestite nosilec na opornik amortizerja.

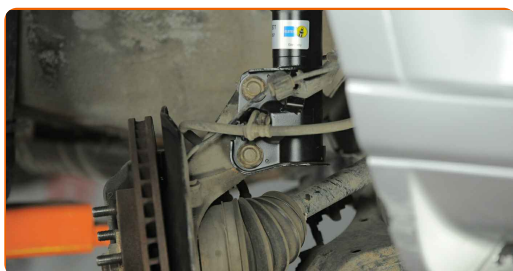


49

Zategnite nosilec zavorne cevi na opornik. Uporabite nasadni ključ N°12. Uporabite izvijač z zatikalom.

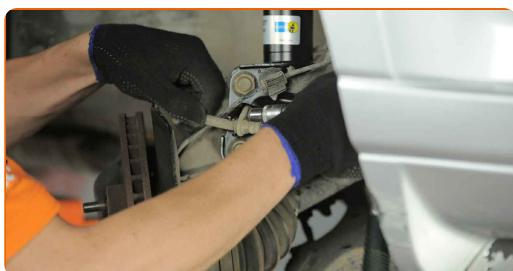


50

Namestite nosilec kablskega snopa ABS.

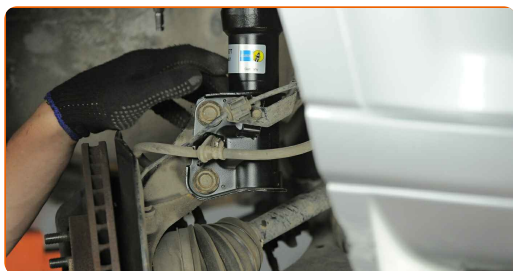


51

Zategnite nosilec ABS kabla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

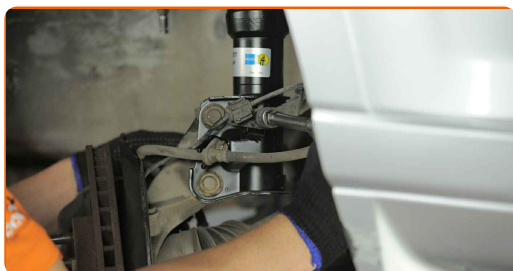


52

Povežite končnik na krmilni členek.

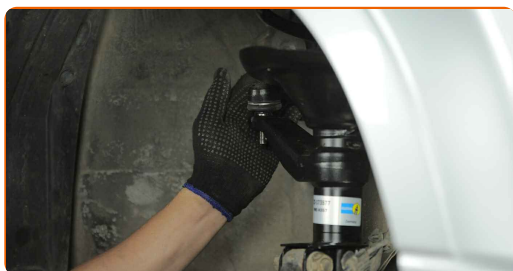


53

Zategnite pritrdilno matico, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 43 Nm.

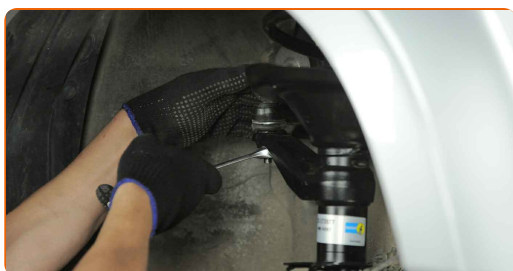

54

Namestite razcepko. Uporabite rezalne klešče.

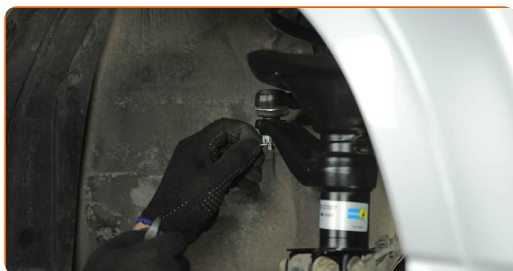


55

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Obdelajte pritrdilni element, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite bakreno mast.


56

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

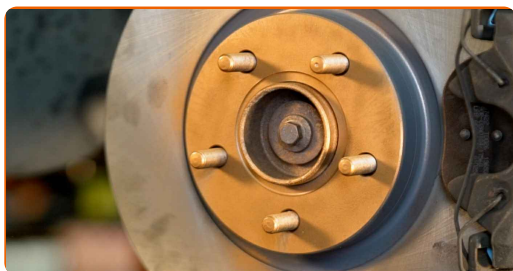

57

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

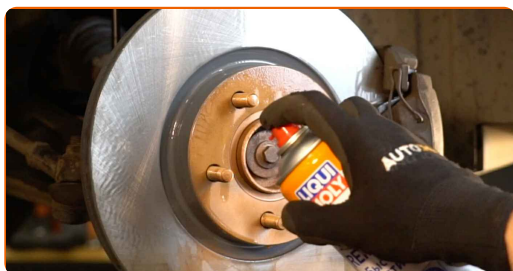

AUTODOC priporočja:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

58

Namestite kolo.




AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Honda CR-V II


59

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

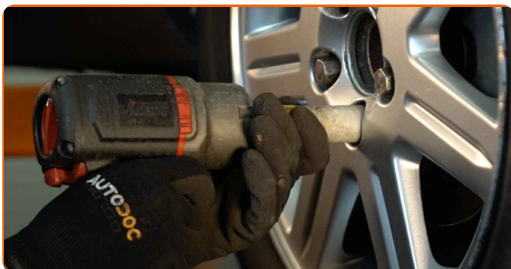


60

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 108 Nm.

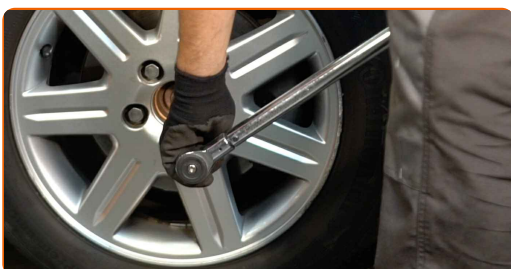

61

Odstranite dvigalke in kline.

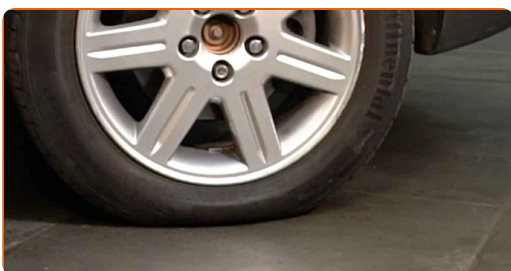

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA HONDA

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA HONDA CR-V II

VZMETI ZA HONDA: KUPITE ZDAJ

VZMETI ZA HONDA CR-V II: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.