



Kako zamenjati avtodel
ležaj amortizerja spredaj
na avtu **Honda CR-V II** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS, HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i, HONDA CIVIC VII Coupe (EM2) 1.6 i, HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 i, HONDA STREAM (RN) 1.7 16V (RN1), HONDA STREAM (RN) 2.0 16V (RN3), HONDA CIVIC VII Coupe (EM2) 1.7 i, HONDA CIVIC VII Coupe (EM2) 1.7 i VTEC, HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 Type-R, HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.7 CTDi, HONDA CR-V II (RD_) 2.0 (RD4), HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 i Sport, HONDA Civic VII Sedan (ES, ET) 1.4, HONDA Civic VII Sedan (ES, ET) 1.6, HONDA CR-V II (RD_) 2.4 Vtec 4WD

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – HONDA CR-V II.
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

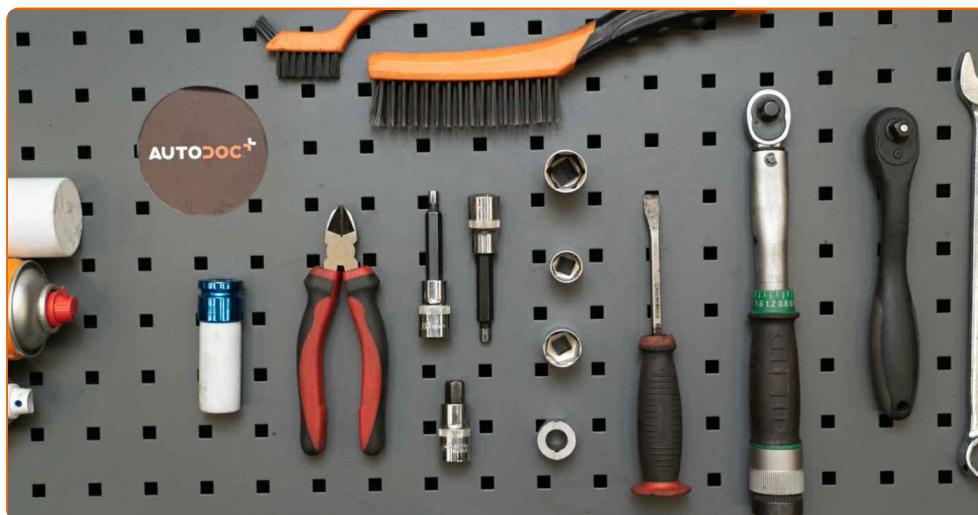

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 12
- Pogonska vtičnica št. 14
- Pogonska vtičnica št. 22
- Kombinirani ključ №17
- Kombinirani ključ №19
- Nasadni ključ št. H7
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Snemalec nosilnega zgiba
- Rezalne klešče
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: ležaja amortizerja – Honda CR-V II. AUTODOC nasvet:

- Postopek zamenjave je enak za nastavke na levem in desnem blažilniku sprednjega vzmetenja.
- Vsi sedeži za namestitev sprednjih blažilnikov se morajo zamenjati istočasno.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Honda CR-V II – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

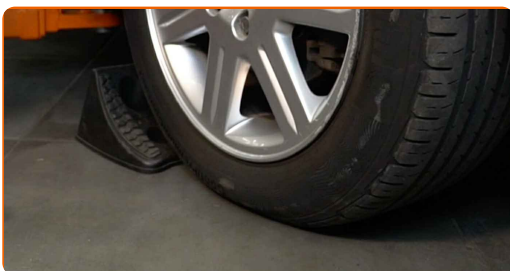

2


Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

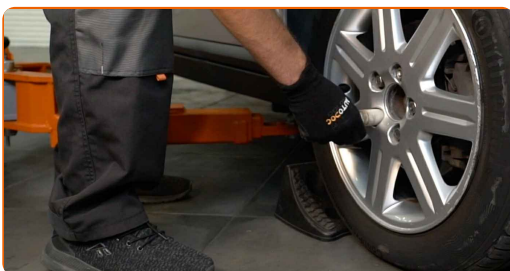

3 Vzdignite sprednji del avtomobila in odprite podpornike.




4 Odvijte vijake kolesa.

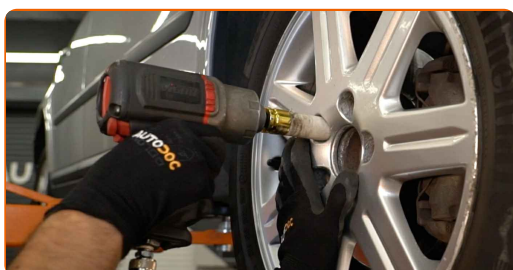


AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Honda CR-V II


5 Odstranite kolo.

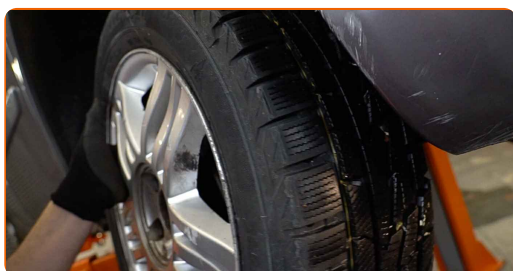


6 Odstranite razcepko. Upoabite rezalne klešče.

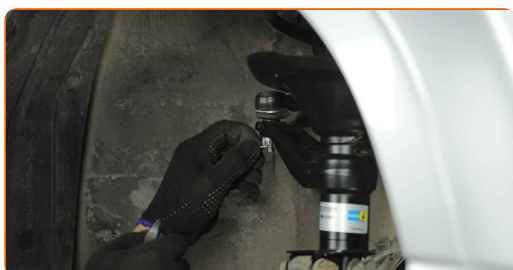


- 7** Očistite pritrdilni element, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

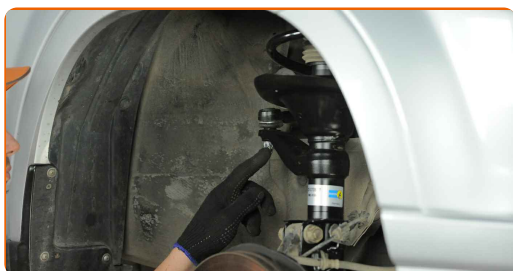


- 8** Odvijte končno pritrdilno matico na volanskem členku. Uporabite kombinirani ključ №17.

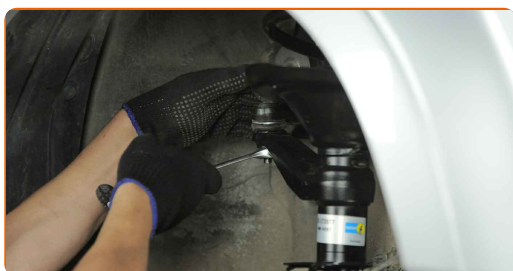

- 9** Ločite končnik od volanskega členka. Uporabite snemalec nosilnega zgiba.

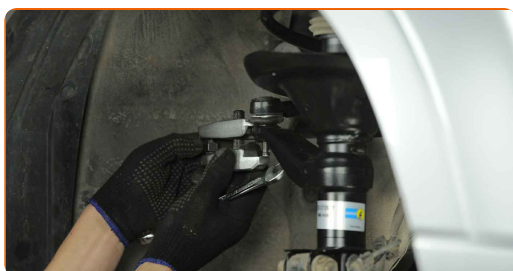


- 10** Odvijte nosilec ABS kabla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

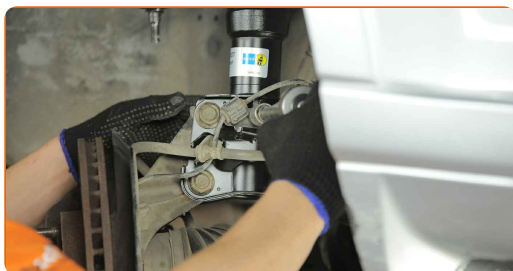

- 11** Odstranite nosilec kablanskega snopa ABS.


12

Z opornika odvijte nosilec zavorne cevi. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

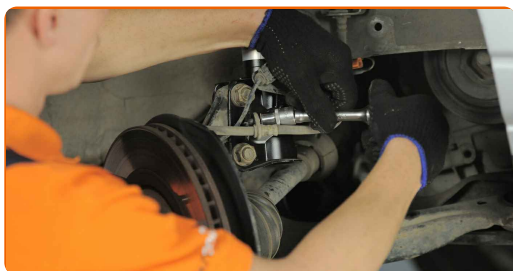


13

Odstranite nosilec z opornika amortizerja.

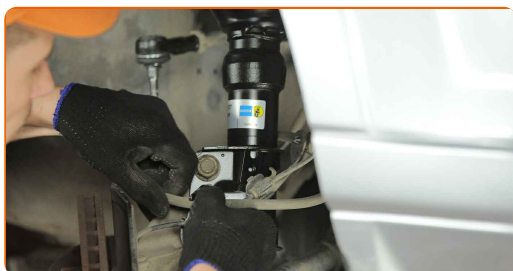


14

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

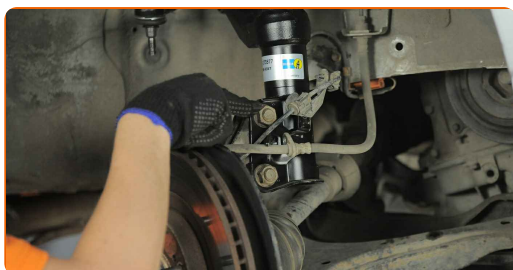

15

Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite izvijač z zatikalom.

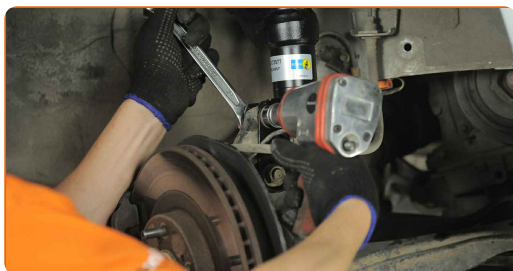

16

Odstranite pritrdilne vijake (2 kosa).


17 Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.




18 Spustite avtomobil.




19 Odprite pokrov.

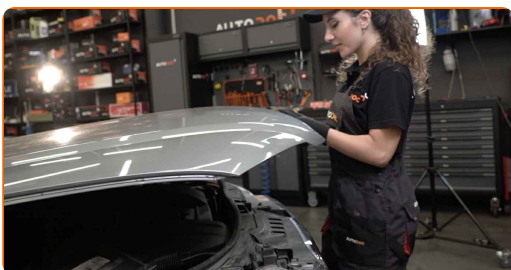

20 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

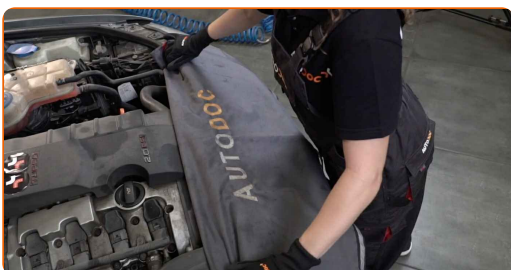


21 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

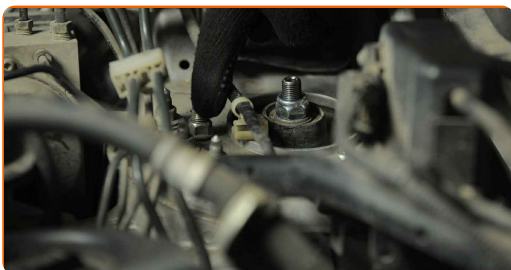

22

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.

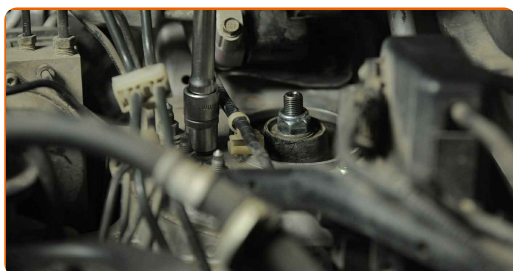


AUTODOC priporočja:

- Honda CR-V II – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

23

Odstranite opornik vzmeti.

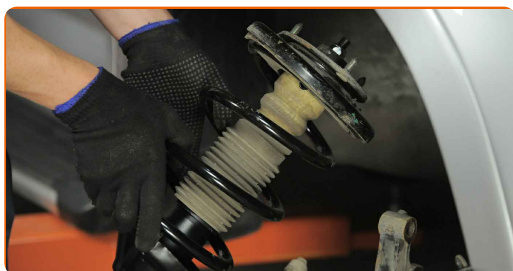

24

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



Menjava: ležaja amortizerja – Honda CR-V II. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

25

Napnite vzmet.




26

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



27

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.

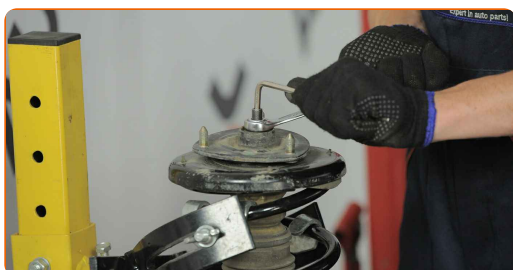


28

Sprostite spiralno vzmet.

29

Odstranite zgornji nosilec.

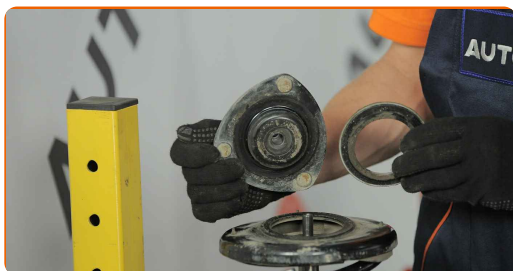

Menjava: ležaja amortizerja – Honda CR-V II. AUTODOC priporoča:

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.

30

Namestite nov zgornji nosilec opornika.



31

Napnite vzmet.



32


Zategnite matico amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite imbus št. H7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 44 Nm.



Menjava: ležaja amortizerja – Honda CR-V II. Nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.


33 Dekompresirajte vzmet.

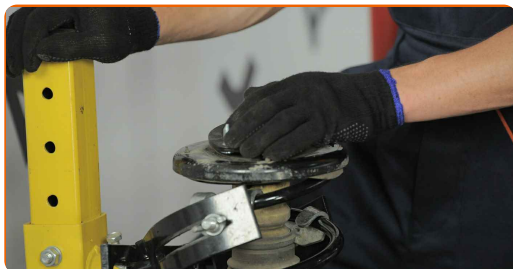

34 Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.

35 Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.

36 Namestite amortizer v okrov kolesa.

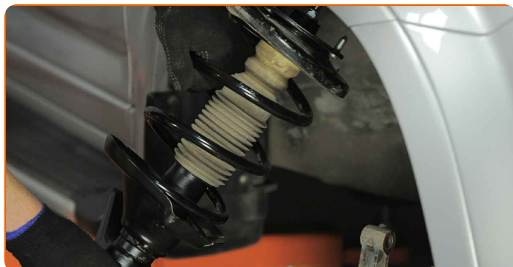


37 Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu.

AUTODOC priporočja:


- Honda CR-V II – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.

- 38** Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 44 Nm.

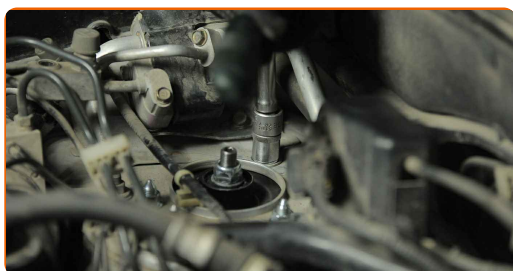


- 39** Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

- 40** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

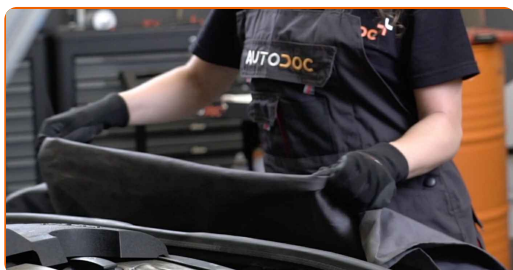

- 41** Zaprite pokrov.

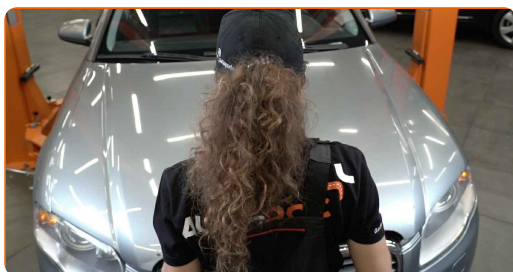


- 42** Vzdigajte sprednji del avtomobila in otdite podpornike.




43 Popravite opornik amortizerja na členku volana.




44 Namestite pritrdilna vijaka (2 kosa). Uporabite izvijač z zatikalom.

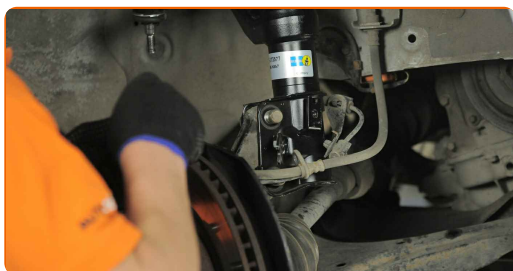

45 Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 157 Nm.

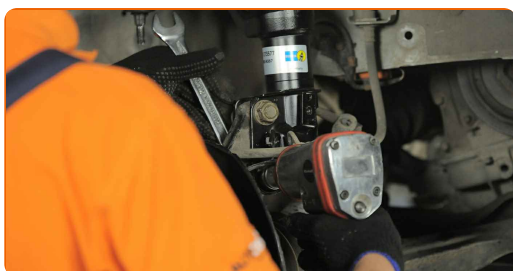


46 Namestite nosilec na opornik amortizerja.

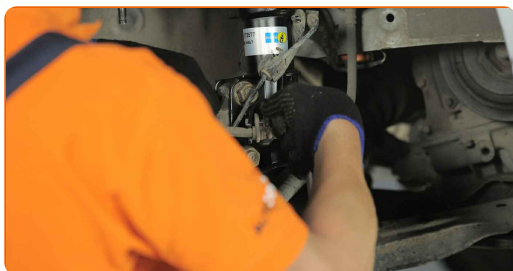

47

Zategnite nosilec zavorne cevi na opornik. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

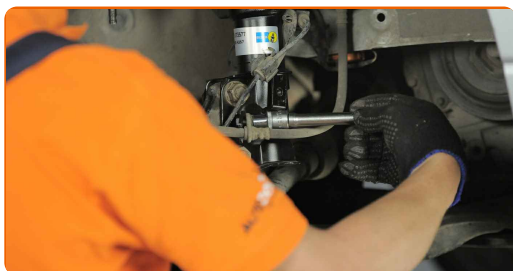


48

Namestite nosilec kabelskega snopa ABS.


49

Zategnite nosilec ABS kabla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

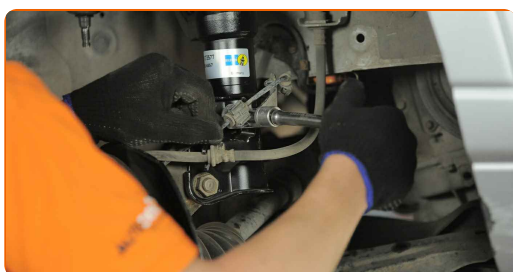


50

Povežite končnik na krmilni členek.

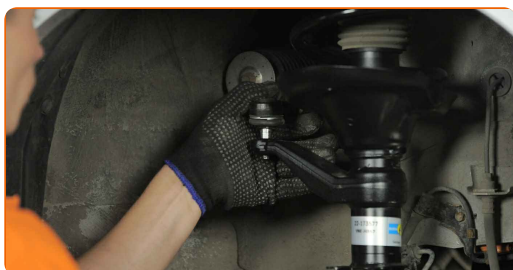

51

Zategnite pritrdilno matico, ki pvoezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 43 Nm.

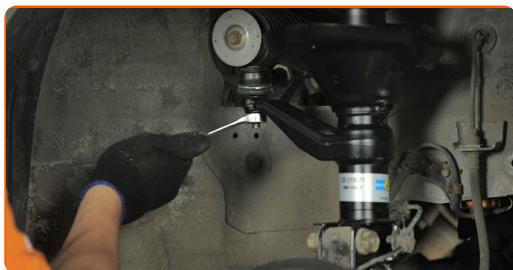


52 Namestite razcepko. Upoabite rezalne klešče.




53 Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Obdelajte pritrdilni element, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite bakreno mast.

54 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

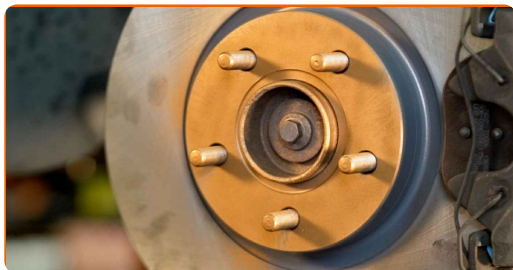

55 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

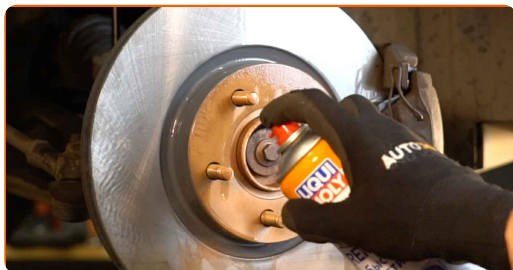


AUTODOC priporoča:

- Menjava: ležaja amortizerja – Honda CR-V II. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

56

Namestite kolo.

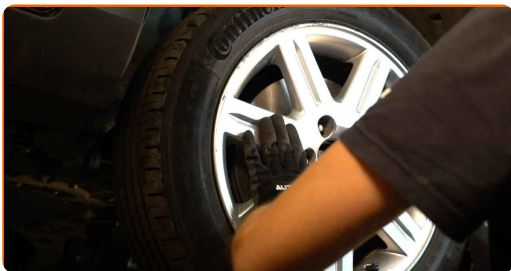


AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Honda CR-V II


57

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

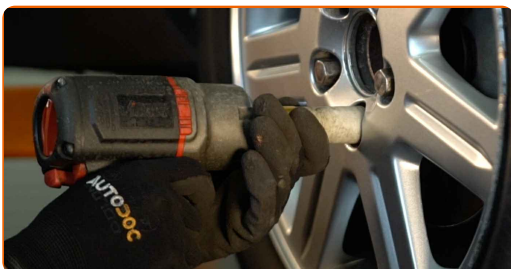


58

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 108 Nm.

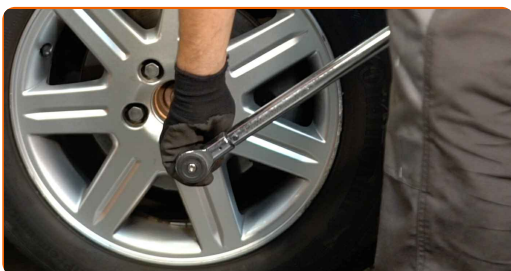

59

Odstranite dvigalke in kline.

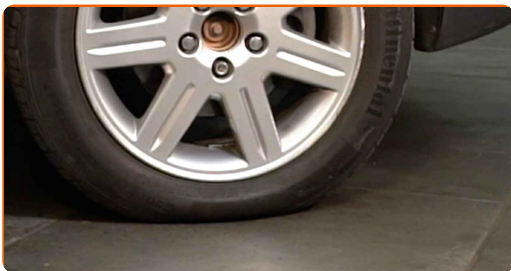


ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

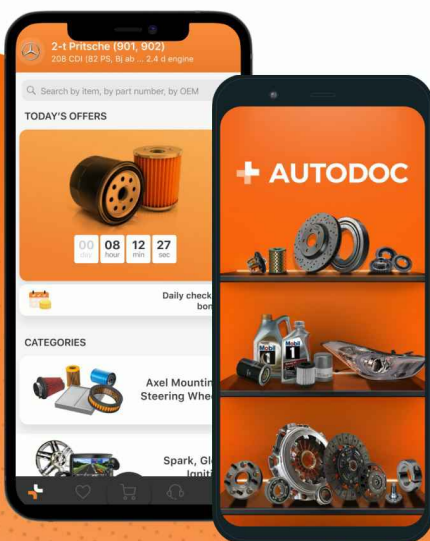

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA HONDA

LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA HONDA CR-V II

LEŽAJ AMORTIZERJA ZA HONDA: KUPITE ZDAJ

**LEŽAJ AMORTIZERJA ZA HONDA CR-V II: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.