

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
vzmetna noga (blazilnik)
zadaj na avtu **Honda CR-**
V II – vodnik menjave

VIDEO VODIČ


** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

HONDA CR-V II (RD_) 2.0 (RD4), HONDA CR-V II (RD_) 2.4 Vtec 4WD, HONDA CR-V II (RD_) 2.4, HONDA CR-V II (RD_) 2.0, HONDA CR-V II (RD_) 2.4 4WD, HONDA CR-V II (RD_) 2.0 (RD5)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – HONDA CR-V II. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

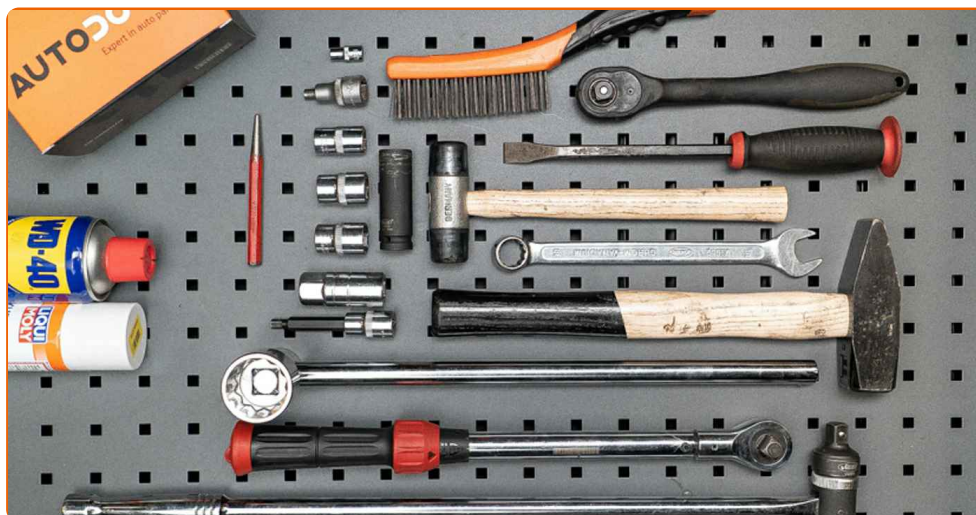

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 14
- Pogonska vtičnica št. 17
- Kombinirani ključ №14
- Nasadni ključ št. H7
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Kladivo
- Izbijač
- Ploščati Izvijač
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Honda CR-V II. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Oba opornika amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Honda CR-V II – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

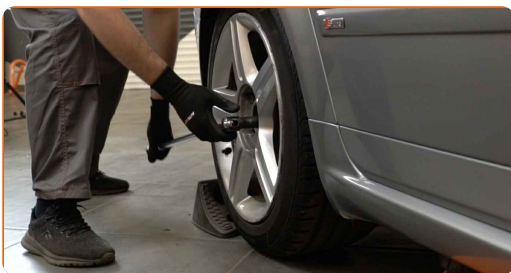

3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Honda CR-V II


5

Odstranite kolo.




6

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

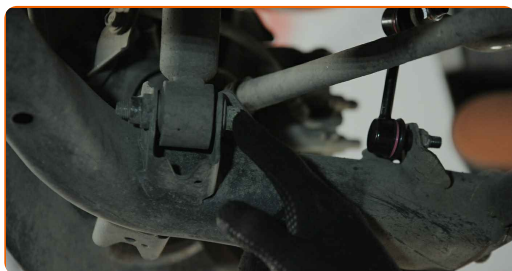

7


Odvijte spodnjo pritrditev opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite udarni nasadni ključ. Uporabite izvijač z zatikalom.

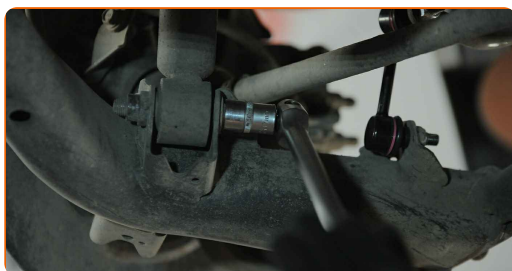

8 Odstranite pritrdilni vijak. Uporabite lomilko. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.




9 Odstranite spodnji del blažilnika. Uporabite lomilko.

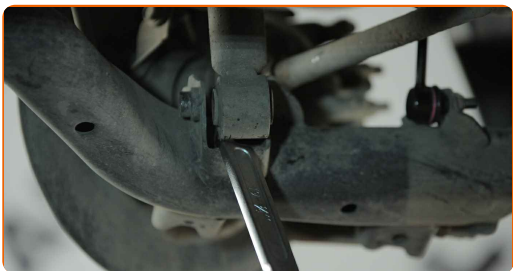

10 Spustite avtomobil.




11 Odprite pokrov motorja.

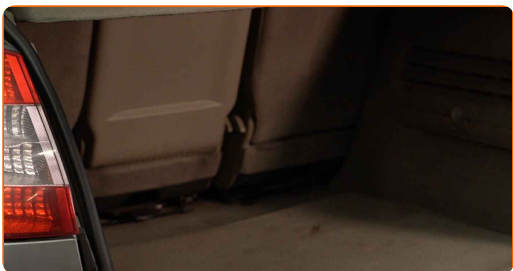


12 Odstranite stranski plastični pokrov. Uporabite ploščat izvijač.



- 13** Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

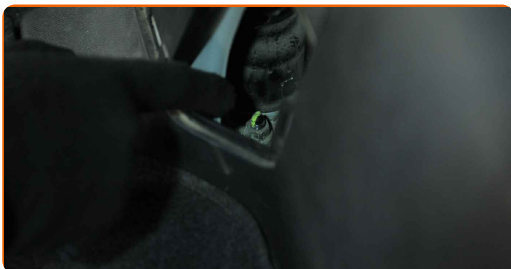

- 14** Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.

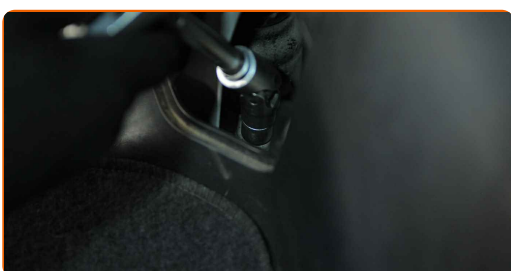


AUTODOC priporoča:

- Honda CR-V II – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

- 15** Odstranite opornik vzmeti.



- 16** Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

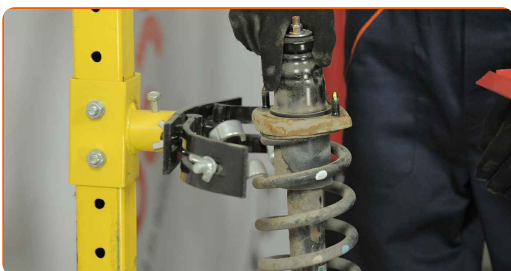


Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Honda CR-V II. AUTODOC nasvet:


- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

17 Napnite vzmet.

18 Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

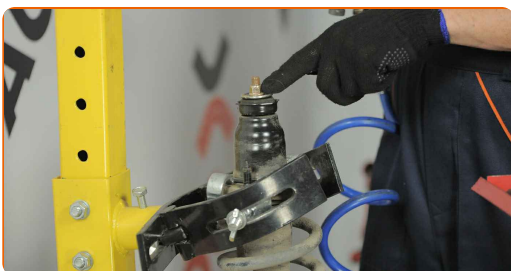

19 Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.

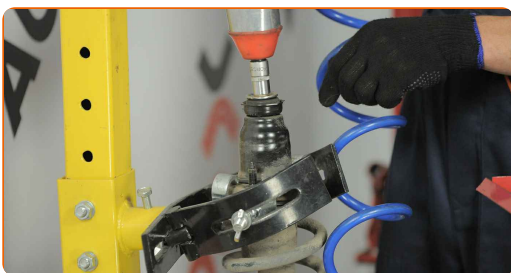


20 Sprostite spiralno vzmet.



21

Odstranite zgornji nosilec. Odstranite vzmet.

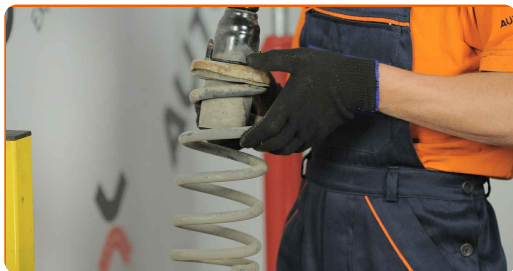

22

Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.



23

Odstranite kapico amortizerja in blažilca.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Honda CR-V II. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

24 Namestite rokav za prah in novi blažilec.



25 Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.




26 Namestite vzmet na amortizerju. Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.



27 Napnite vzmet.



- 28** Zategnite matico amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №14. Uporabite imbus št. H7. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 29 Nm.

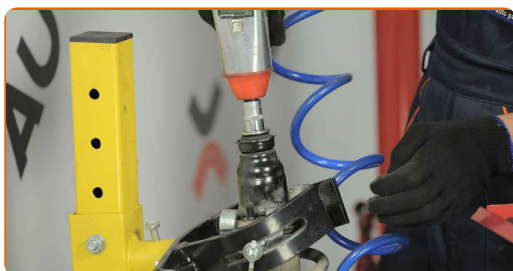

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Honda CR-V II. Strokovnjaki priporočajo:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.


- 29** Dekomprimirajte vzmet.



- 30** Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.

- 31** Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.

- 32** Namestite amortizer v okrov kolesa.

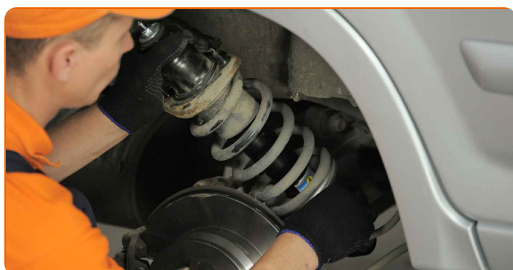


- 33** Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu.

AUTODOC priporoča:


- Honda CR-V II – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.

- 34** Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 74 Nm.

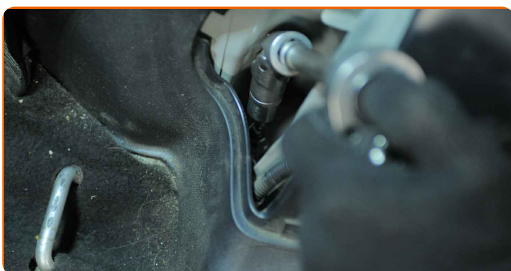

- 35** Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

- 36** Namestite stransko plastično ploščo.

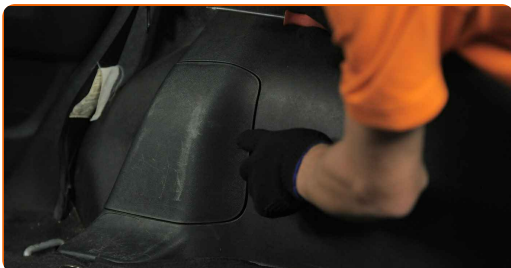

- 37** Zaprite pokrov prtljažnika.

- 38** Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.



39

Pritrdite spodnji del blažilnika. Uporabite lomilko. Uporabite ploščat izvijač.



40

Namestite pritrdilni vijak. Uporabite lomilko. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.



41

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



42

Zategnite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 93 Nm.



43

Odstranite podporo pod ročico.



AUTODOC priporoča:


- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Honda CR-V II. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

44

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.


45

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

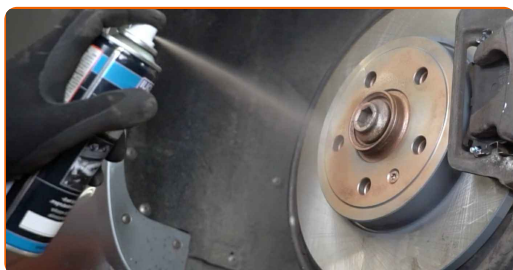

46

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

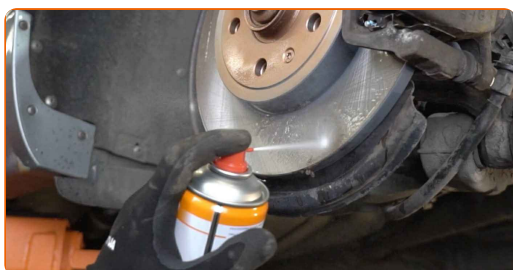


AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

47

Namestite kolo.

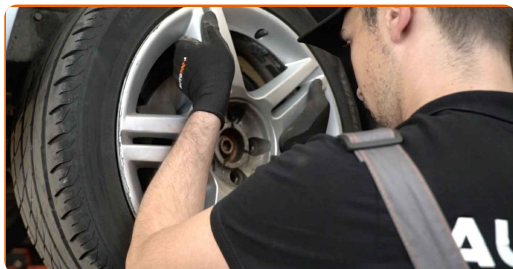


AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Honda CR-V II


48

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

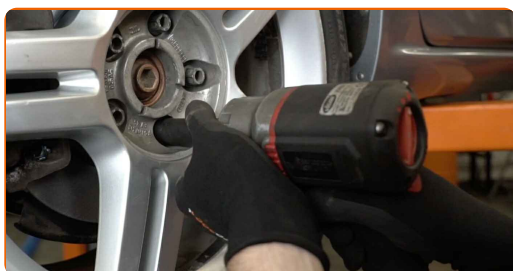

49

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 108 Nm.

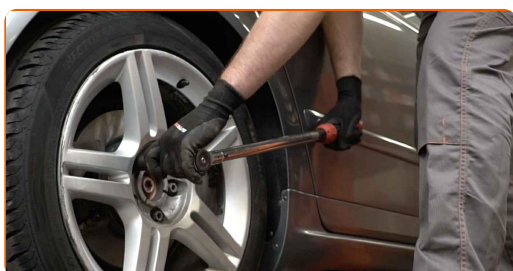

50

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA HONDA

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA HONDA CR-V II

AMORTIZER ZA HONDA: KUPITE ZDAJ

AMORTIZER ZA HONDA CR-V II: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.