



Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu
FIAT PUNTO (199) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT PUNTO (199) 0.9 Bifuel, FIAT PUNTO (199) 1.4 Multi Air, FIAT PUNTO (199) 1.4, FIAT PUNTO (199) 1.2, FIAT PUNTO (199) 0.9 Twinair Turbo, FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO (199) 1.4 Turbo Multi Air, FIAT PUNTO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO (199) 0.9, FIAT PUNTO (199) 1.4 Bifuel

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet

MENJAVA: AMORTIZERJA – FIAT PUNTO (199). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. E16
- Pogonska vtičnica št. E18
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Nasadni ključ za blažilnik št. DD6
- Primež
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

Menjava: amortizerja – FIAT PUNTO (199). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: AMORTIZERJA – FIAT PUNTO (199). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrditte podpornike.

4

Odvijte vijke kolesa.

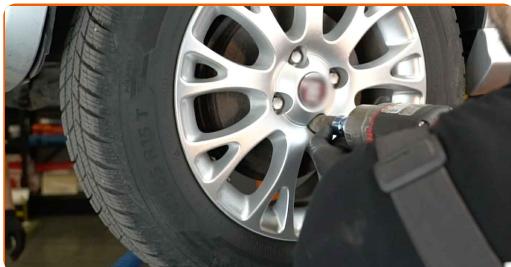

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. FIAT PUNTO (199)

5

Odstranite kolo.

**6**

Odvijte pritrdilne elemente blatnika. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**7**

Umaknite del na stran.



8

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



9

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



10

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E18. Uporabite izvijač z zatikalom.



11

Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E16. Uporabite izvijač z zatikalom.



12

Spustite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – FIAT PUNTO (199). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

13

Odstranite pritrdilni vijak.



14

Odstranite amortizer.



15

Zgrabite blažilnike v primež.



16

Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



17

Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDNº6. Uporabite nasadni ključ Nº16. Uporabite izvijač z zatikalom.



18

Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.



Menjava: amortizerja – FIAT PUNTO (199). Nasvet:

- Temeljito preglejte nosilec amortizerja, zaščito pred prahom in blažilnik. Zamenjajte jih, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

19

Namestite nosilec, protiprašno zaščito in blažilec na nov amortizer.

**20**

Zategnite matico droga blažilnika. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDNº6. Uporabite nasadni ključ Nº16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

**21**

Sprostite primež in odstranite blažilnik.

**22**

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



23

Obdelajte pritrdilni element palice blažilnika. Uporabite bakreno mast.



24

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov. FIAT PUNTO (199)

25

Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.



26

Namestite pritrdilni vijak.



27

Privijte spodnji pritrdilni element amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E18. Uporabite izvijač z zatikalom.

**28**

Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.

**29**

Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 72 Nm.


**30**

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.




31

Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje. Privijte pritrdilne elemente. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

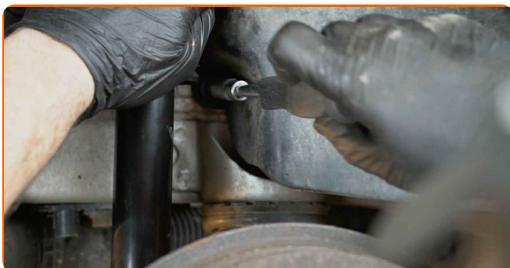

32

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

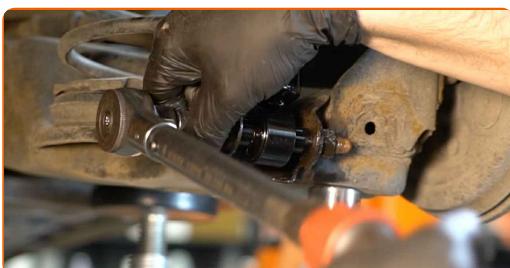


33

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.



34

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

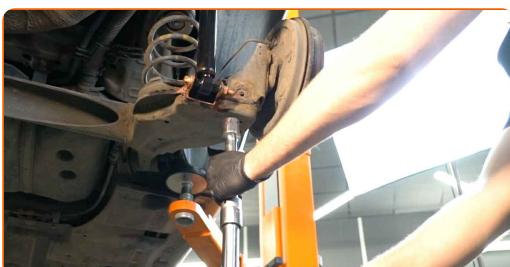

AUTODOC priporoča:

- FIAT PUNTO (199) – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

35

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



36

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



37

Namestite kolo.



Menjava: amortizerja – FIAT PUNTO (199). AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

38

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



39

Sputite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



40

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

(i) OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.