


# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
amortizer zadaj na avtu

**FORD FUSION (JU\_) –**  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ

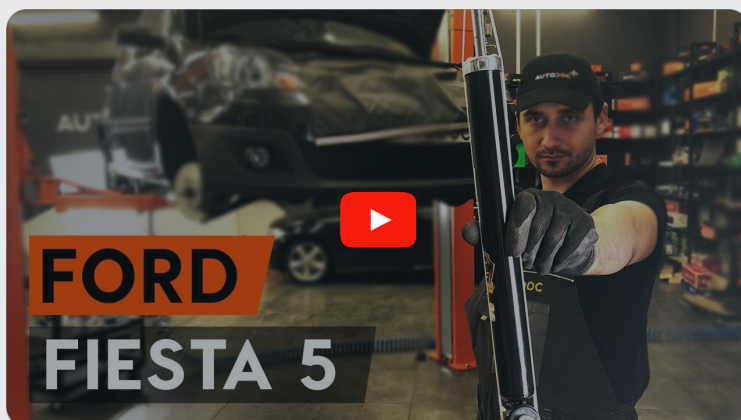

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
FORD FUSION (JU\_) 1.4 LPG

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

**MENJAVA: AMORTIZERJA – FORD FUSION (JU\_).  
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №13
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 15
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Nasadni ključ za blažilnik št. DD6
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**Kupite orodja**

### Menjava: amortizerja – FORD FUSION (JU\_). AUTODOC nasvet:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: AMORTIZERJA – FORD FUSION (JU\_). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

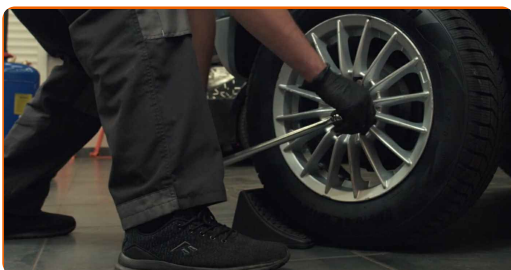


3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.

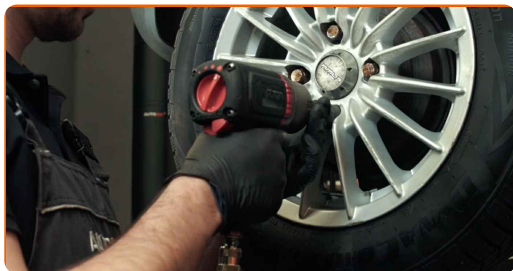


**AUTODOC priporoča:**

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. FORD FUSION (JU\_)


5

Odstranite kolo.

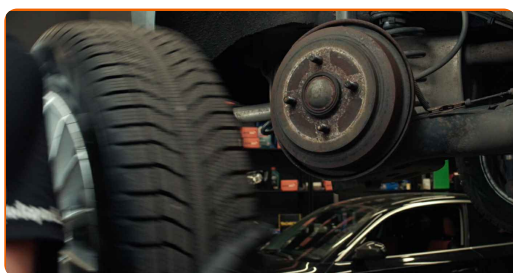


6

Odvijte in odstranite pritrdilne elemente za blatnike. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

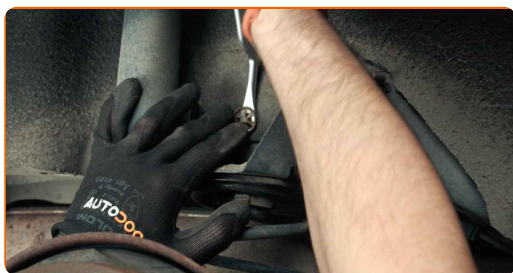


7

Umaknite del na stran.

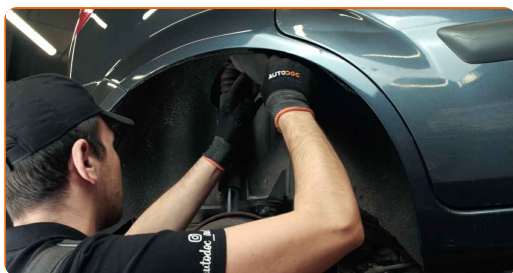


8

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

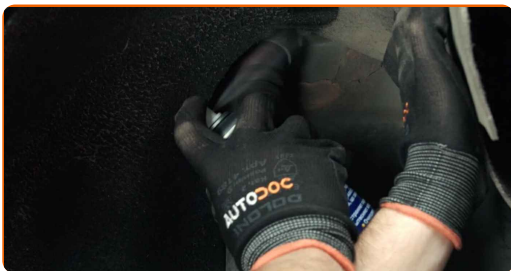


9

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

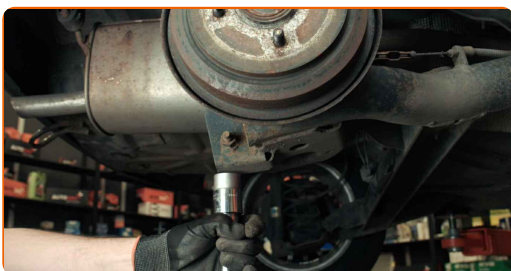


10

Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.

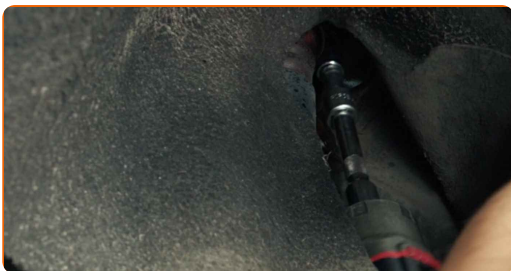

11

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

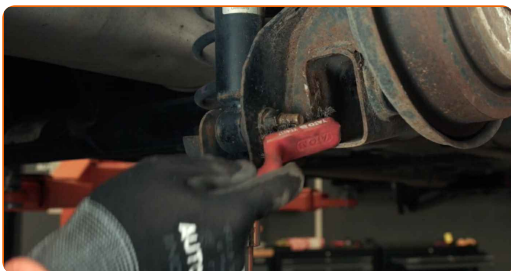

12

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.



13

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.




### Menjava: amortizerja – FORD FUSION (JU\_). AUTODOC priporoča:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.


14

Odstranite amortizer.

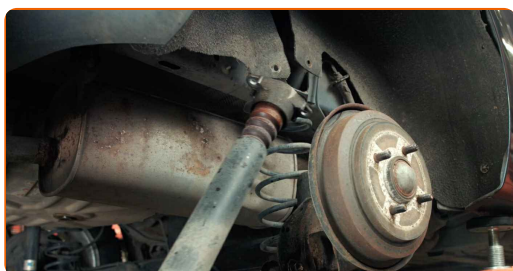


15

Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

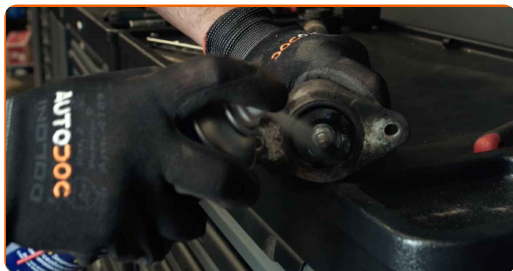


16

Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite nasadni ključ za blažilnik №DD6.

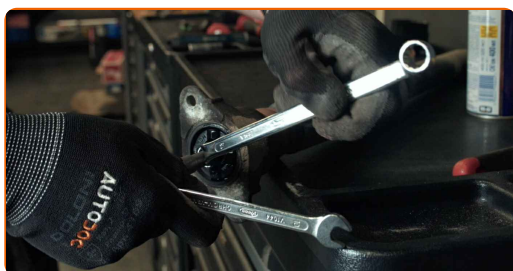

17

Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.

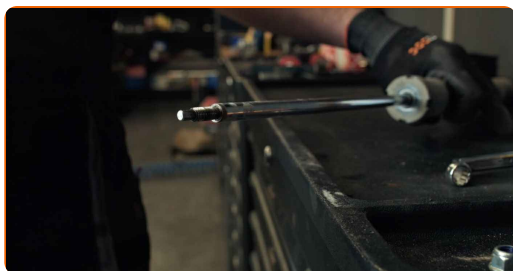

### AUTODOC priporočja:


- Menjava: amortizerja – FORD FUSION (JU\_). Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.




**18** Namestite nosilec, protiprašno zaščito in blažilec na nov amortizer.




**19** Zategnite matico droga blažilnika. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite nasadni ključ za blažilnik №DD6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

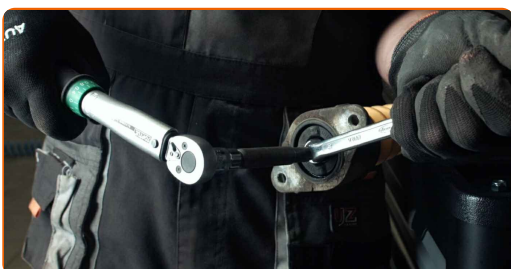

**20** Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

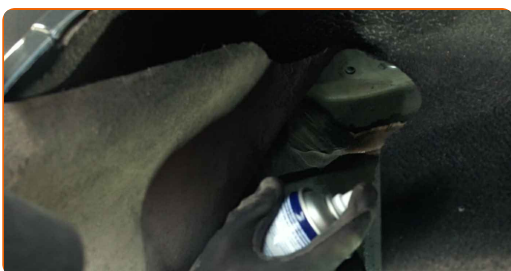

**21** Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

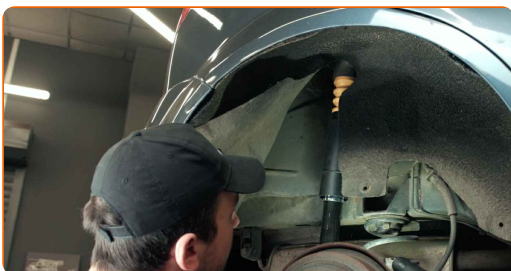


**AUTODOC priporoča:**

- Pomembno! Držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov. FORD FUSION (JU\_)


- 22** Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.




- 23** Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.

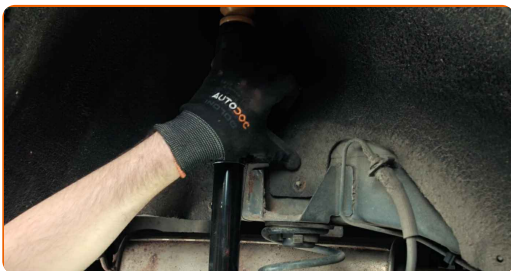

- 24** Namestite in zategnite pritrdilne elemente pokrova blatnika.

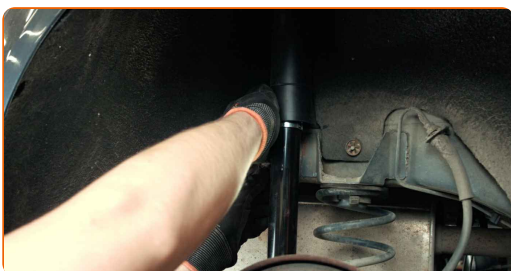


- 25** Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

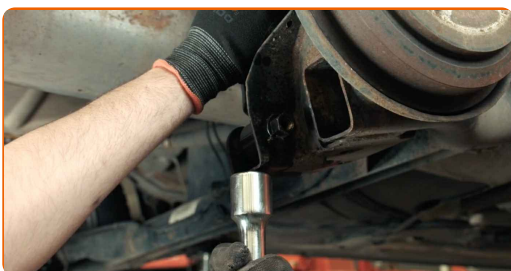


26

Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.

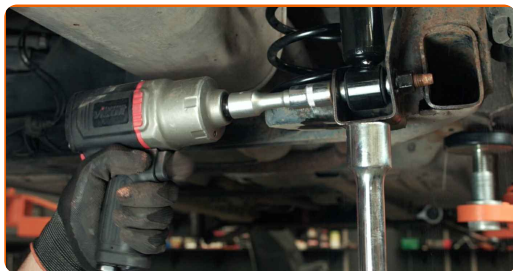


27

Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.

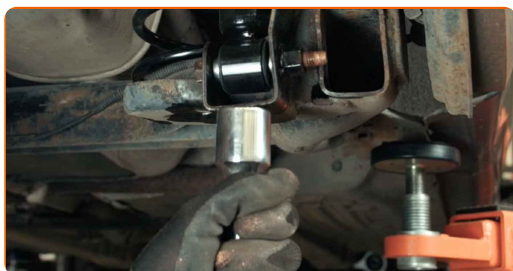

28

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 115 Nm.

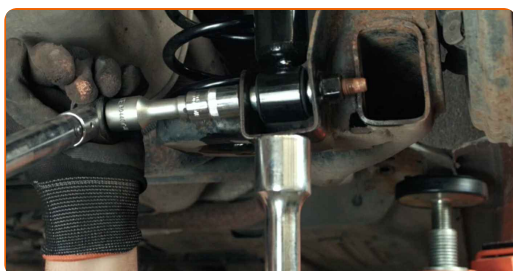

29


Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.



### Menjava: amortizerja – FORD FUSION (JU\_). Nasvet:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

**30** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

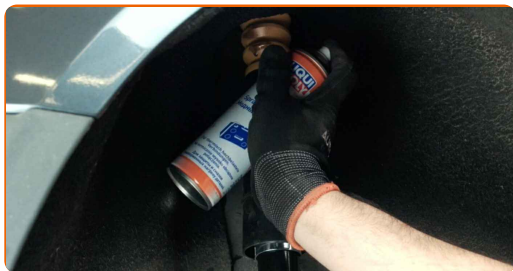

**31** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



**32** Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.



**33** Namestite kolo.




### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. FORD FUSION (JU\_)


34

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

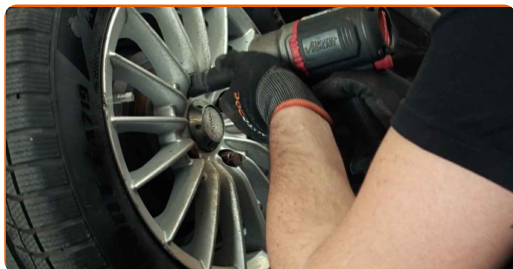


35

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 95 Nm.

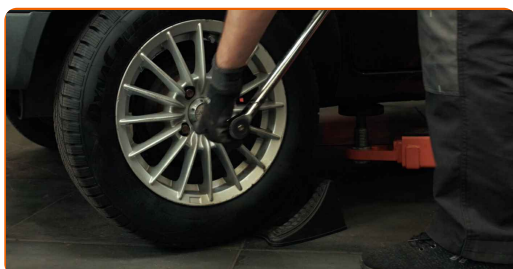

36

Odstranite dvigalke in kline.

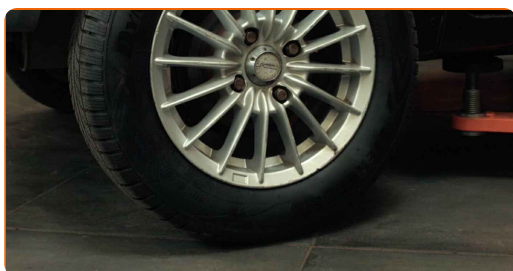

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.