



Kako zamenjati avtodel
ležaj amortizerja zadaj na
avtu **FORD Kuga Mk2**
(DM2) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 EcoBoost, FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4, FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi (UFMA), FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi 4x4, FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi, FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost, FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 (M9MA), FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 TDCi, FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4, FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FORD Focus Mk2 Kombi (DA_, FFS, DS) 1.4

MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – FORD KUGA MK2 (DM2). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

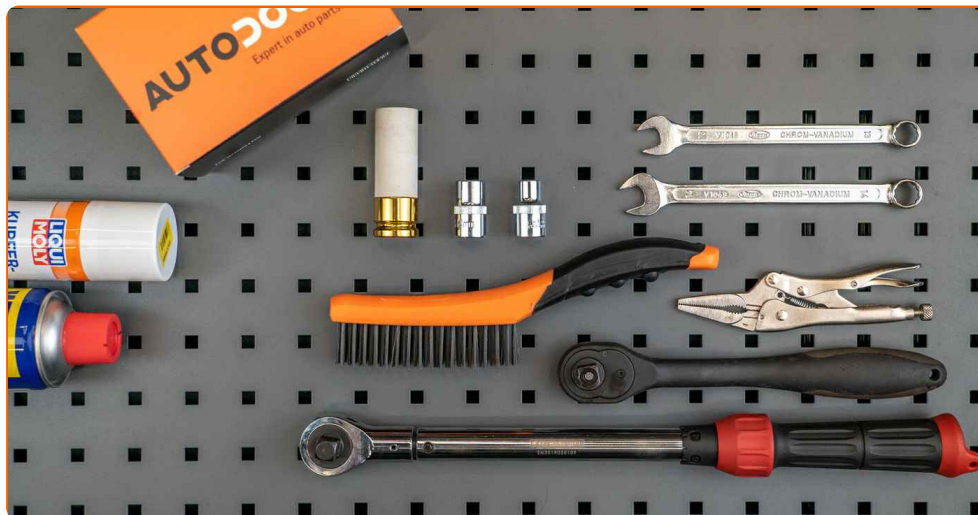

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 16
- Kombinirani ključ №13
- Kombinirani ključ №16
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Nastavljiv ključ
- Primež
- Nasadni ključ za kolo №19
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: ležaja amortizerja – FORD Kuga Mk2 (DM2). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Postopek zamenjave je enak za namestitev desnih in levih blažilnikov zadnjega vzmetenja.
- Oba sedeža za namestitev zadnjih blažilnikov je potrebno zamenjati istočasno.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – FORD KUGA MK2 (DM2). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

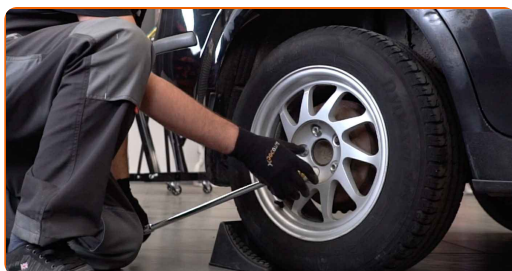

3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.



Menjava: ležaja amortizerja – FORD Kuga Mk2 (DM2). AUTODOC priporoča:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


5

Odstranite kolo.




6

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

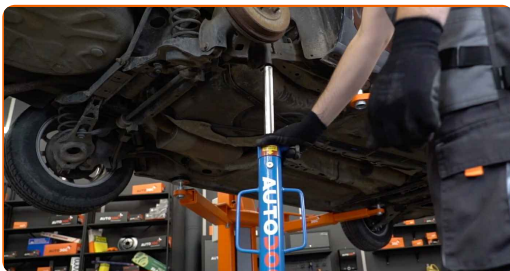

7

Očistite pritrdilne elemente zgornjega nosilca amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

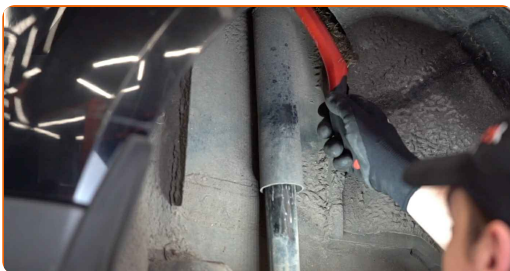


8

Odvijte pritrditev nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




9

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

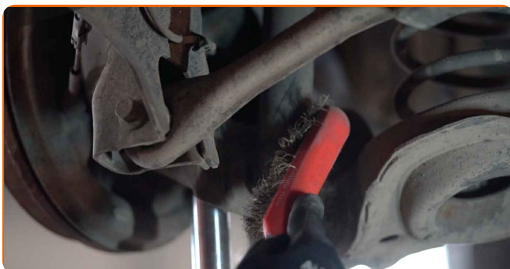

10

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite udarni nasadni ključ.

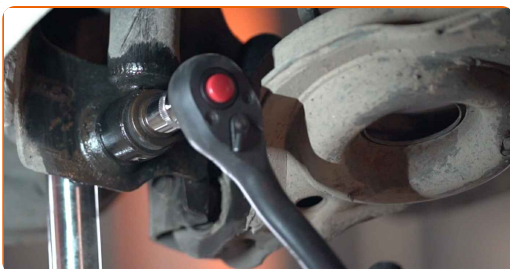

AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov. FORD Kuga Mk2 (DM2)

11 Odstranite amortizer.



12 Zgrabite blažilnike v primež.



13 Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



14 Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №13.




15 Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.




16 Namestite nov sedež, meh in odbojnik na blažilnik.




17 Privijte zgornji pritrdilni element palice batnice opornika. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite nastavljivi ključ. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

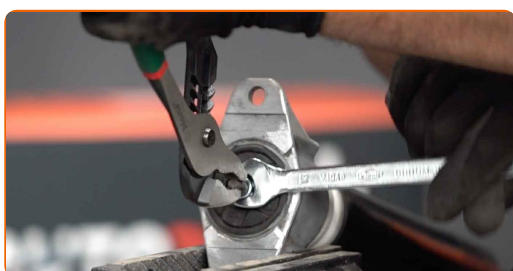

18 Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

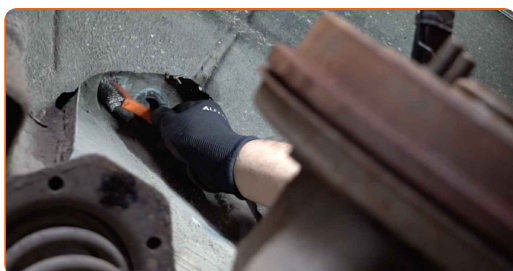

19 Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

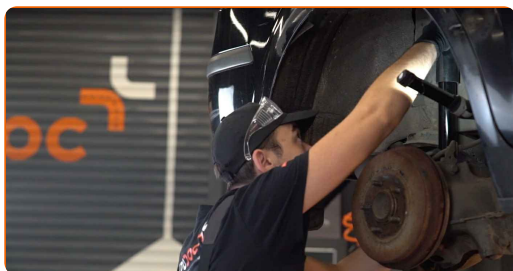

20

Namestite nosilec amortizerja z uporabo sredinske luknje kot vodilo.




21

Privijte pritrdilni element sedeža blažilnika. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.


22

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

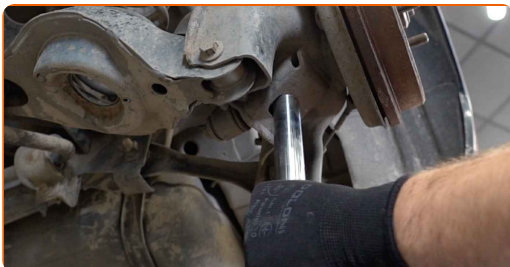


23

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 103 Nm.

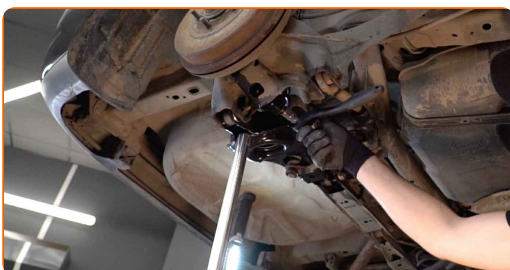

24


Zategnite pritrdila nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

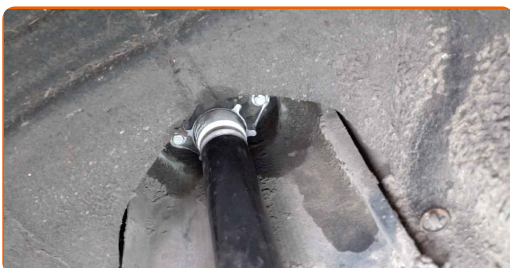

25 Odstranite podporo izpod zadnjo ročico.



26 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

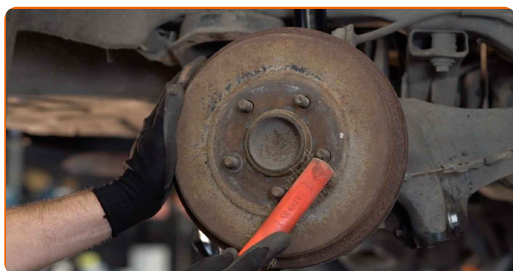

27 Namestite kolo.



Menjava: ležaja amortizerja – FORD Kuga Mk2 (DM2). Nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

28 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



29

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



30

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.