

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
brisalce spredaj na avtu
**HYUNDAI ix35 (LM, EL,
ELH)** – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi, HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.6, HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi, HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 4WD, HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 (G4KD), HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD, HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi (D4HA), HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD, HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD (D4HA), HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 4WD, HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 4WD, HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi, HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) Fuel Cell, HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 DCVVT-I 4WD, HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT, (+ 3)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi

Menjava: brisalcev – HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Vedno zamenjajte rezila sprednjih brisalcev skupaj. To bo zagotovilo učinkovito in enotno čiščenje vetrobranskega stekla.
- Ne zamešajte metlic za voznika in sovoznika.
- Postopek zamenjave obeh brisalcev je identičen.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.


ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Pripravite nove metlice brisalcev vetrobranskega stekla.

2

Potegnite ročico brisalca stran od steklene površine dokler se ne ustavi.

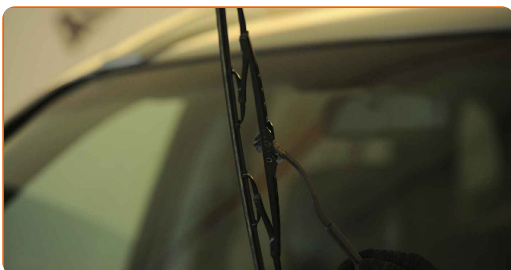

3

Stisnite sponko.



4

Odstranite metlico iz ročice brisalnika.



Menjava: brisalcev – HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH). AUTODOC nasvet:

- Pri menjavi metlice brisalnice bodite previdni, da preprečite udarec vzmetne ročice brisalnika ob steklo.

5

Namestite novo metlico brisalnika in previdno pritisnite ročico brisalnika ob steklo.



Menjava: brisalcev – HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH). AUTODOC priporoča:

- Ne dotikajte se metlic brisalca na gumijastem robu delovne površina, da bi preprečili škodo na grafitni oblogo.
- Zagotovite, da se gumjasti trak lopatice tesno prilega na steklo vzdolž celotne dolžine.

6

Vklopite vžig.



7

Po namestitvi preverite delovanje brisalcev. Rezila ne sme sekati ali udarjati po vetrobranskem steklu.

ODLIČNO OPRAVLJENO! [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

BRISALCI: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.