



Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **Fiat Doblo Cargo** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ


** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT Doblo Cargo (223_) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO keson/podvozje (263) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350_) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Doblo Cargo (223_) 1.3 JTD 16V, FIAT Doblo Kombi (119_, 223_) 1.3 D Multijet, FIAT Strada Pick-up (178_) 1.3 D Multijet, FIAT PALIO (178BX) 1.3 JTD Multijet, FIAT 500 Hatchback (312) 1.3 D Multijet, FIAT Linea (323_, 110_) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet, (+ 9)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – FIAT DOBLO CARGO. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

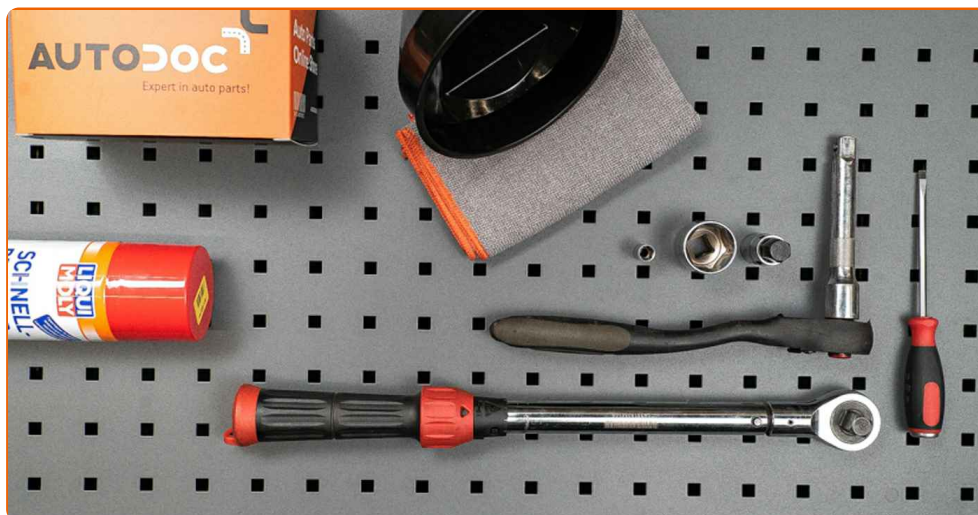

- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 8
- Pogonska vtičnica št. 27
- Nasadni ključ št. H14
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati Izvijač
- Lijak
- Posoda za odpadno olje
- Krpa iz mikrovlaknen
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjemem motorju.

**MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – FIAT DOBLO CARGO.
PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:**


1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

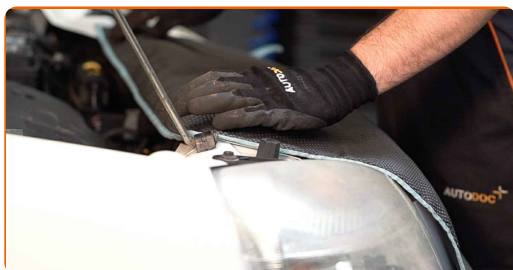

3

Odvijte čep oljnega filtra.

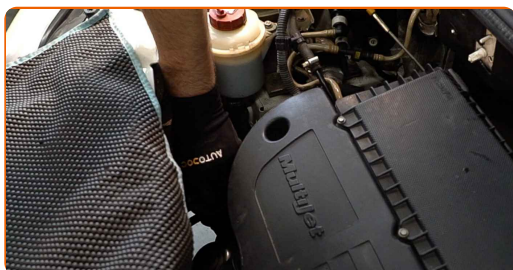

4


Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

Menjava: olja in oljnega filtra – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC priporoča:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.


5

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 4 l pod odtočno luknjo.

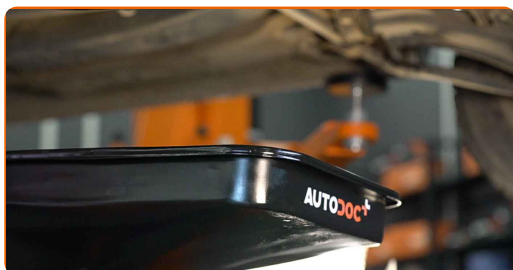


6

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

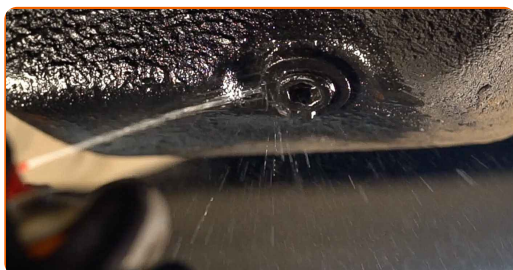


7

Odvijte izpustni vijak. Uporabite imbus št. H14. Uporabite izvijač z zatikalom.

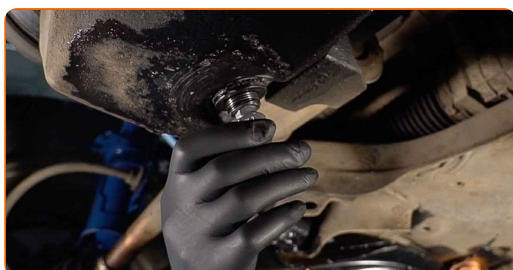


8 Izpustite obrabljeno olje.

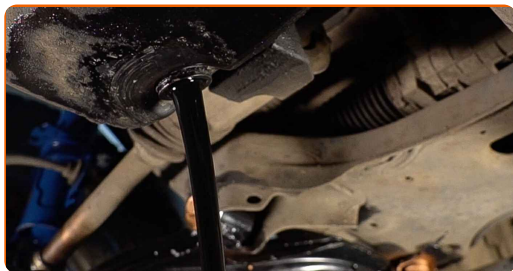


Menjava: olja in oljnega filtra – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC nasvet:

- Pozor! Olje je lahko vroče.

9 Odvijte vijake zaščitnega pokrova ohišja oljnega filtra. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.

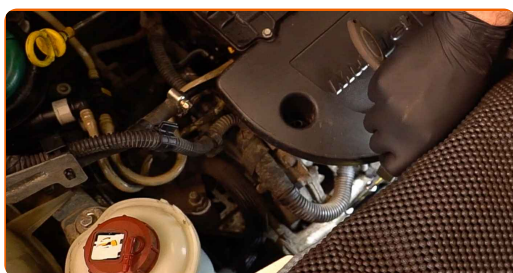


10 Odstranite zaščitni pokrov za ohišje oljnega filtra.

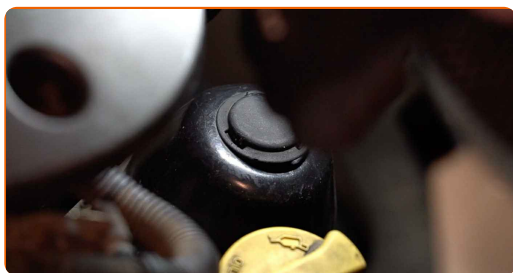


11 Pripravite posodo za stari oljni filter.



- 12** Odvijte ohišje pokrova filtra skupaj s starim elementom filtra. Uporabite nasadni ključ №27. Uporabite izvijač z zatikalom.

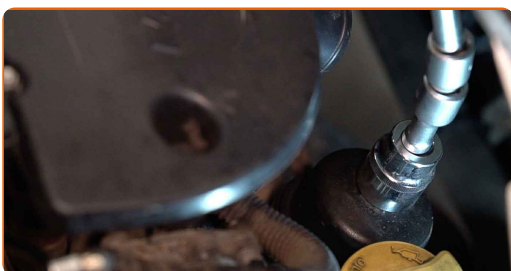

- 13** Odložite stari oljni filter v posodo.

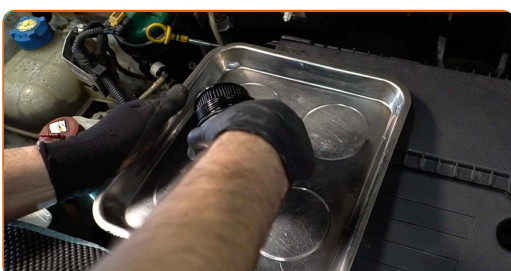


Menjava: olja in oljnega filtra – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Premaknite posodo navzgor. Olje prične odtekati iz odtočne luknje takoj, ko odstranite oljni filter.

- 14** Pokrijte ohišje oljnega filtra s krpo iz mikrovlaknen, da preprečite vnos umazanije in tujih delcev.

- 15** Odstranite oljni filter s pokrova filtra.

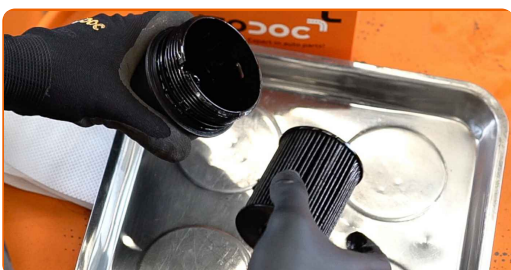


16 Odstranite O-tesnilo pokrova oljnega filtra. Uporabite ploščat izvijač.

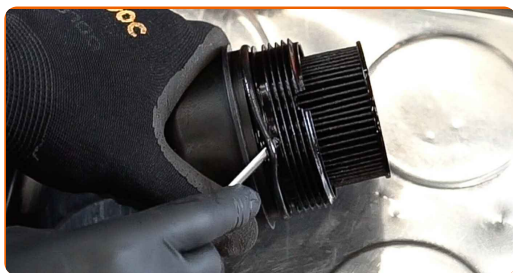

17 Očistite pokrov ohišja oljnega filtra.



18 Namestite nov oljni filter na sedež za namestitev na pokrovu filtra.

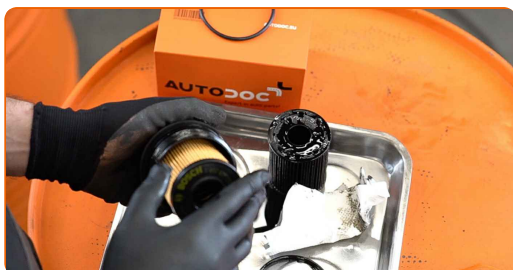


Pozor!

- Prepričajte se, da ste filter pravilno namestili. Ne zamešajte strani dela.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

19 Namestite nov O-tesnilo na njegov nastavek na pokrovu oljnega filtra.

20

Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.

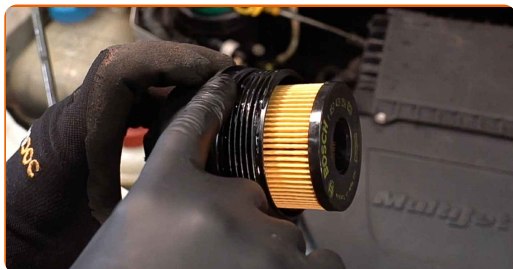


21

Odstranite krpo iz mikrovlaknen iz ohišja oljnega filtra.


22

Privijte nov filter na njegovo mesto.

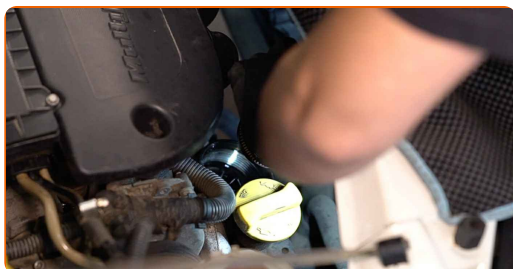


23

Namestitev novega oljnega filtra pokrov ohišja in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №27. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

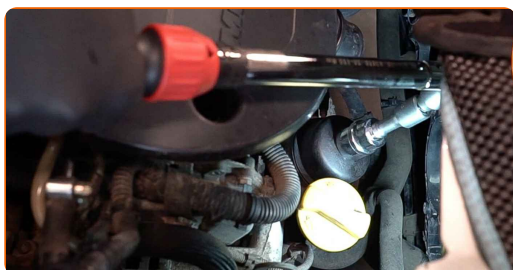


24

Namestite zaščitni pokrov ohišja oljnega filtra.

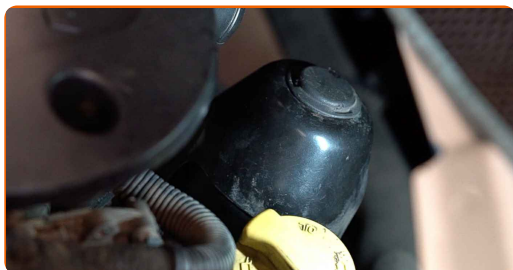


- 25** Privijte pritrdilne elemente zaščitnega pokrova ohišja oljnega filtra. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.

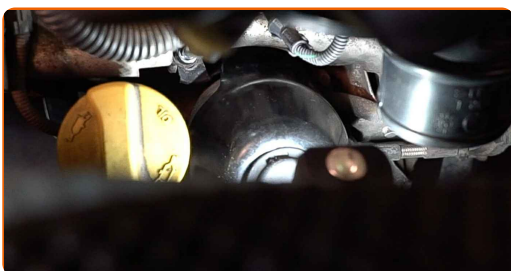

Menjava: olja in oljnega filtra – Fiat Doblo Cargo. Nasvet:

- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.


- 26** Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.

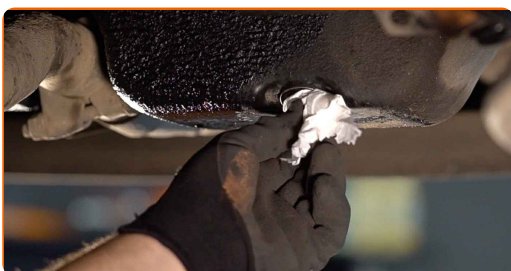

- 27** Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite imbus št. H14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 22 Nm.




- 28** Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

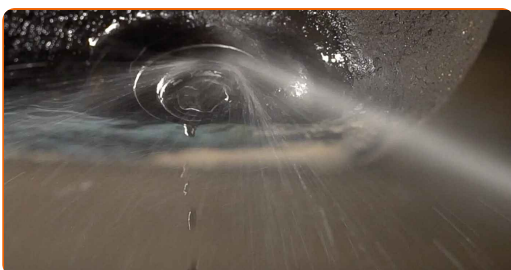


29 Spustite avtomobil.

30 Odstranite pokrovček odprtine za filter olja. Vnesite lijak.

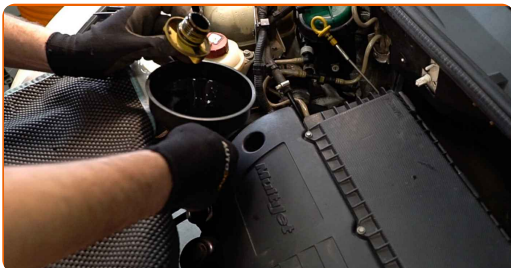


31 Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 3.2 l.

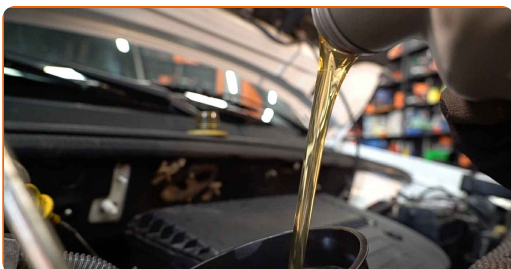

Menjava: olja in oljnega filtra – Fiat Doblo Cargo. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.


32 Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.

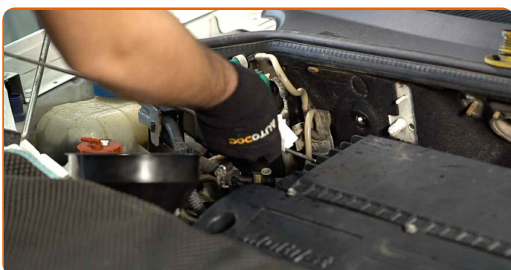

Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.


33 Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.

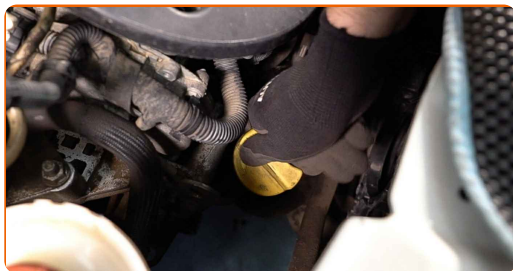

34 Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.



35 Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.

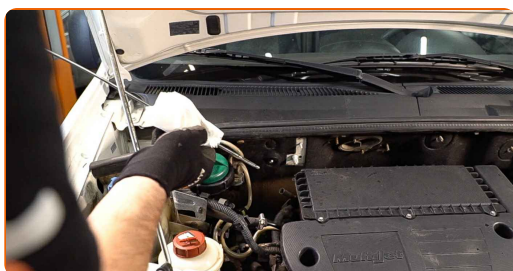


Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

36

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

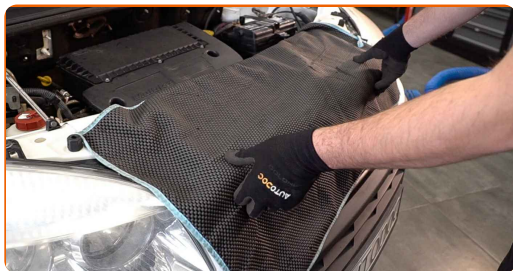

37

Zaprte pokrov.



Menjava: olja in oljnega filtra – Fiat Doblo Cargo. Strokovnjaki priporočajo:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FIAT

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FIAT DOBLO CARGO

OLJNI FILTER ZA FIAT: KUPITE ZDAJ

**OLJNI FILTER ZA FIAT DOBLO CARGO: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.