



Kako zamenjati avtodel  
ležaj amortizerja zadaj na  
avtu **Seat Ibiza 6L1** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ



### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TDI, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.9 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 LPG, SEAT Leon I Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Leon I Hatchback (1M1) 1.8 20V, SEAT Leon I Hatchback (1M1) 1.9 TDI, SEAT Leon I Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon I Hatchback (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon I Hatchback (1M1) 1.9 SDI, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Leon I Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, (+ 44)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – SEAT IBIZA 6L1. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №16
- Pogonska vtičnica št. 16
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Nasadni ključ za blažilnik št. DD6
- Primež
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

## Menjava: ležaja amortizerja – Seat Ibiza 6L1. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Postopek zamenjave je enak za namestitev desnih in levih blažilnikov zadnjega vzmetenja.
- Oba sedeža za namestitev zadnjih blažilnikov je potrebno zamenjati istočasno.
- Prepričajte se, da med namestitvijo zamenjate vse samozaklepne matice in vijake.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Seat Ibiza 6L1 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



**3**

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

**4**

Odvijte vijke kolesa.



#### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Seat Ibiza 6L1

**5**

Odstranite kolo.

**6**

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




7

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



8

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

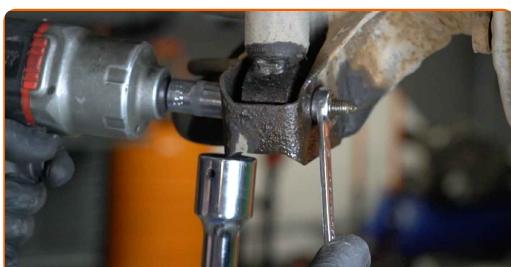

9

Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



10

Odstranite pritrdilni vijak.



11

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

## Menjava: ležaja amortizerja – Seat Ibiza 6L1. Strokovnjaki priporočajo:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

**12**

Odstranite amortizer.

**13**

Odstranite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja.

**14**

Zgrabite blažilnike v primež.

**15**

Očistite pritrtilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



**16**

Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDNº6. Uporabite izvijač z zatikalom.

**17**

Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.



#### Menjava: ležaja amortizerja – Seat Ibiza 6L1. AUTODOC nasvet:

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.

**18**

Namestite nov sedež, meh in odbojnik na blažilnik.



**19**

Zategnite matico droga blažilnika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDNº6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

**20**

Obdelajte pritrtilni element palice blažilnika. Uporabite bakreno mast.

**21**

Sprostite primež in odstranite blažilnik.

**22**

Namestite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja.



23

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



24

Obdelajte namestitvene sedeže amortizerja. Uporabite bakreno mast.

25

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.



#### AUTODOC priporoča:

- Seat Ibiza 6L1 – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov.

26

Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



Menjava: ležaja amortizerja – Seat Ibiza 6L1. AUTODOC strokovnjeni priporočajo:

- Namestite nosilec amortizerja z uporabo sredinske luknje kot vodilo.

27

Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.+90°



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

28

Namestite pritrdilni vijak.



29

Privijte spodnji pritrdilni element amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



30

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



31

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.+90°



#### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

32

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.



#### AUTODOC priporoča:

- Seat Ibiza 6L1 – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

33

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.



34

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



35

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.



36

Namestite kolo.



Menjava: ležaja amortizerja – Seat Ibiza 6L1. AUTODOC nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

37

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



38

Spuscite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



39

Odstranite dvigalke in kline.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA SEAT

LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA SEAT IBIZA 6L1****LEŽAJ AMORTIZERJA ZA SEAT: KUPITE ZDAJ****LEŽAJ AMORTIZERJA ZA SEAT IBIZA 6L1: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.