



Kako zamenjati avtodel
kolesni ležaji zadaj na
avtu **Seat Ibiza 6L1** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6 LPG, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.2, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.9 TDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.9 SDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 TDI, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.2, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.4 16V, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.9 TDI, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.9 SDI, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.4 TDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.8 T Cupra R, (+ 51)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – SEAT IBIZA 6L1.
 ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №10
- 12-točkovni nastavek №30
- Torx nastavek T30
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Kladivo
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- Gumijasto kladivo
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: kolesnega ležaja – Seat Ibiza 6L1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Ne uporabite rabljenega sklopa ležajev v vašem Seat Ibiza 6L1 avtu.
- Postopek zamenjave ležaja pesta kolesa je enak za obe kolesi na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – SEAT IBIZA 6L1. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.




2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

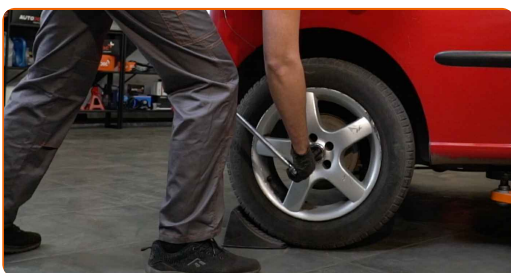

3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

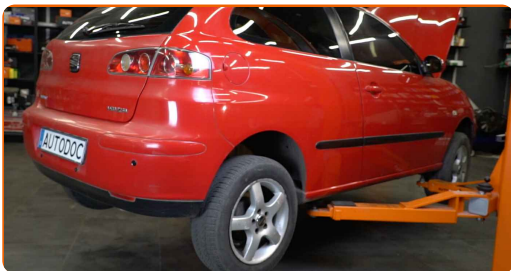


4 Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Seat Ibiza 6L1

5 Odstranite kolo.

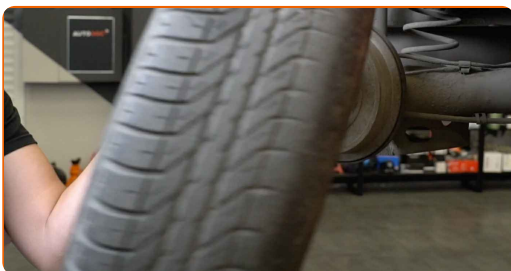


6 Očistite pritrdilne elemente zavornega bobna. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

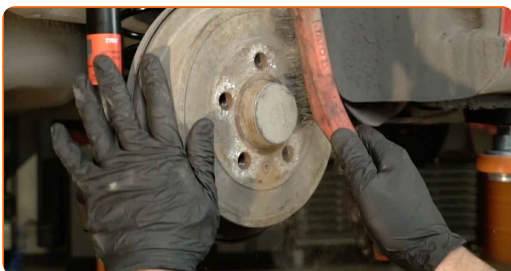

7

Odvijte pritrditev bobnaste zavore. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

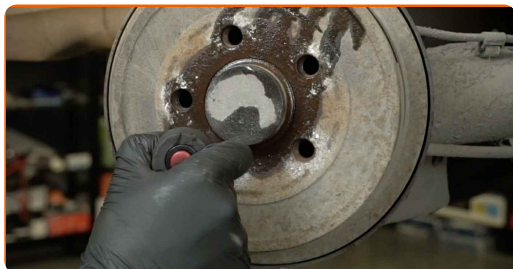

8

Odprite vrata avtomobila.



9

Odstranite vzvod pokrova ročne zavore.




10

Sprostite parkirni zavorni kabel. Uporabite kombinirani ključ №10.



11

Odstranite zavorni boben.

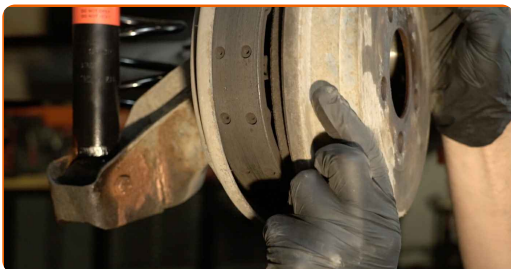


Menjava: kolesnega ležaja – Seat Ibiza 6L1. AUTODOC nasvet:

- Preglejte bobnaste zavore. Zamenjajte jih, če je potrebno.

12

Odstranite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.

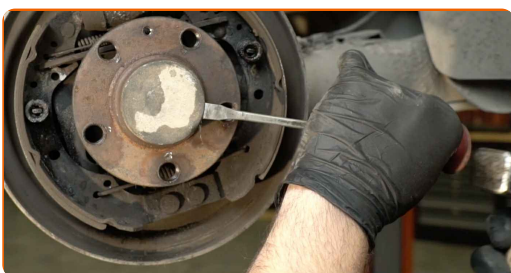


AUTODOC priporoča:

- Nekateri avtomobili nimajo pokrovov pesta kolesa.

13


Odvijte vijak osi pesta kolesa. Uporabite 12-točkovni nastavek Št. 30. Uporabite udarni nasadni ključ.

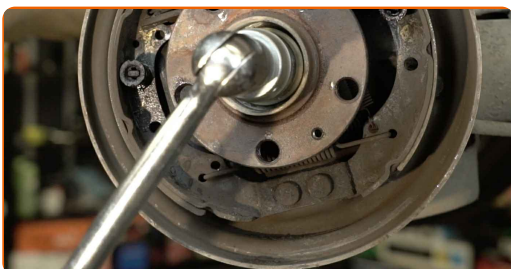

14 Odstranite pesto in ležaj skupaj, saj predstavljata zaprto enoto.




15 Očistite nosilec ležaja pesta. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

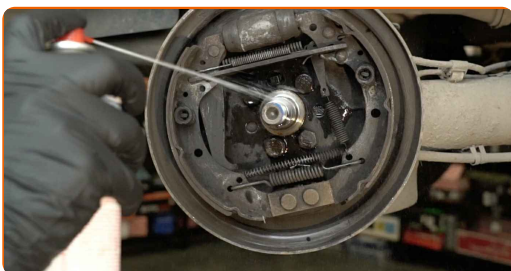

16 Namestite nov pesto z ležajem.



17 Zategnite pesto. Uporabite 12-točkovni nastavek Št. 30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 175 Nm.

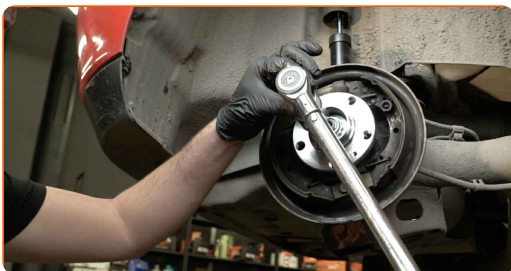

Menjava: kolesnega ležaja – Seat Ibiza 6L1. Strokovnjaki priporočajo:

- Enota kolesnega ležaja se ne sme nagibati na zatič osi.

18

Namestite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite gumijasto kladivo.




19

Obdelajte pesto kolesa, ki je v stiku s zavornim kolutom. Uporabite bakreno mast.




20

Namestite zavorni boben.

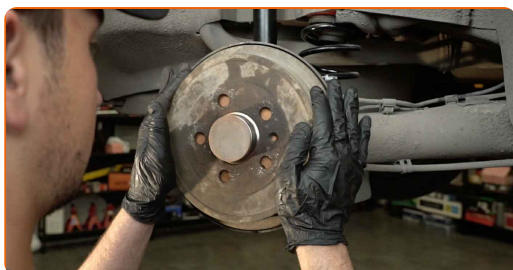

21

Zategnite pritrdilne elemente zavornega bobna. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 4 Nm.

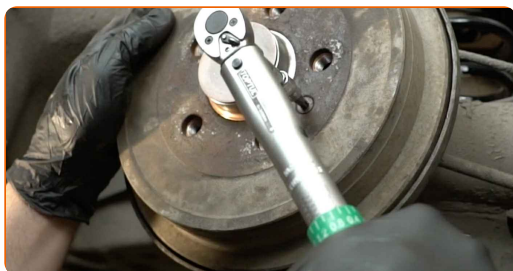


22 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



23 Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.



24 Namestite kolo.

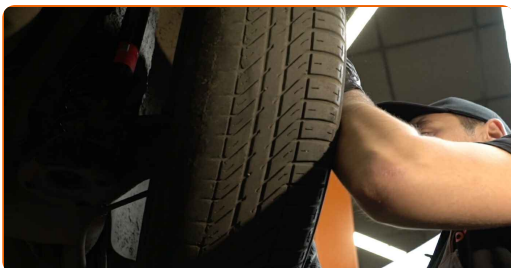


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Seat Ibiza 6L1

25 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




26 Spustite avtomobil.

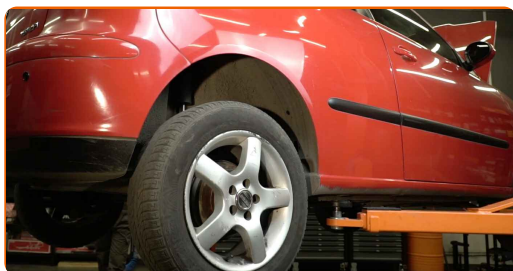

27 Odstranite dvigalke in kline.



28 Prilagodite napetost parkirnega zavornega kabla. Uporabite kombinirani ključ №10.

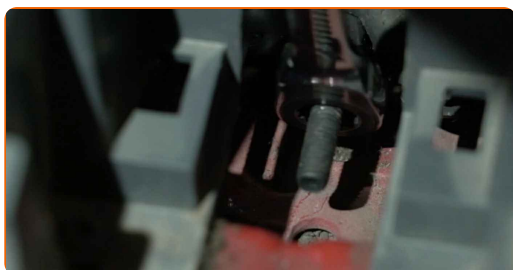

29 Namestite ročico okrasni pokrov ročne zavore.



30 Zaprite avtomobilska vrata.



31

Privijte okrogle vijake z uporabo križnega vzorca. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA SEAT

KOLESNI LEŽAJ: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA SEAT IBIZA 6L1

KOLESNI LEŽAJ ZA SEAT: KUPITE ZDAJ

**KOLESNI LEŽAJ ZA SEAT IBIZA 6L1: NAJBOLJŠE PONUDBE
& UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.