



Kako zamenjati avtodel
termostat na avtu **VW**
Golf 4 – vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Bora Sedan (1J2) 1.6, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6, VW Bora Variant (1J6) 1.6

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: TERMOSTATA – VW GOLF 4. SEZNAM
ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Univerzalni čistilni sprej
- Tesnilo
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №10
- Pogonska vtičnica št. 7
- Pogonska vtičnica št. 13
- Torx nastavek T25
- Nasadni ključ št. H5
- Nasadni ključ št. H6
- Izvijač z zatikalom
- Klešče za objemke Clic-R
- Strgalo za tesnila
- Lijak
- Posoda za tekočino
- Lomilka
- Krpa iz mikrovlaken
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA


Menjava: termostata – VW Golf 4. AUTODOC priporoča:

- Preverite stanje hladilne tekočine vsakič, ko zamenjate termostat. Po potrebi zamenjajte hladilno tekočino.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Golf 4 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.

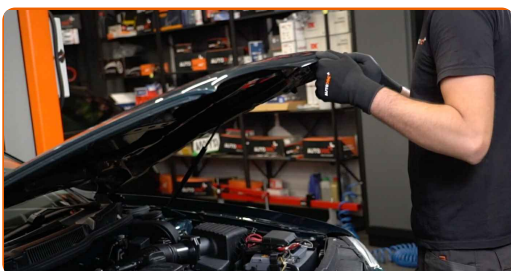


2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

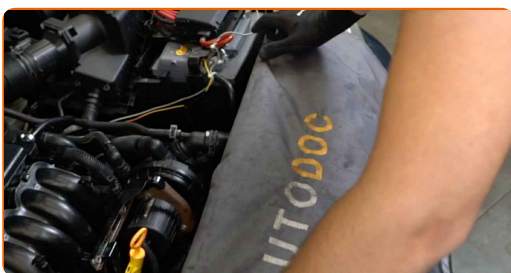


3


Odklopite cevi sekundarne zračne črpalke.

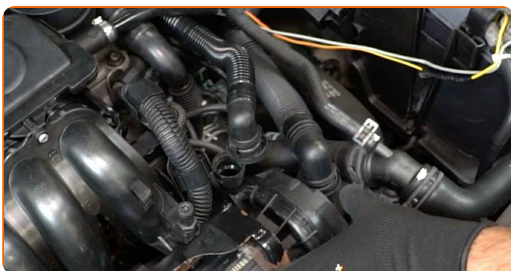


- 4 Pokrijte kanale sekundarne zračne črpalke s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vstop prahu in umazanije v notranjost.

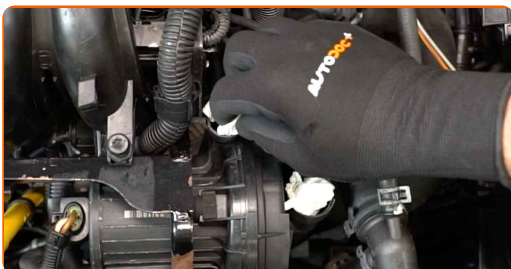


- 5 Odklopite konektor sekundarne zračne črpalke.

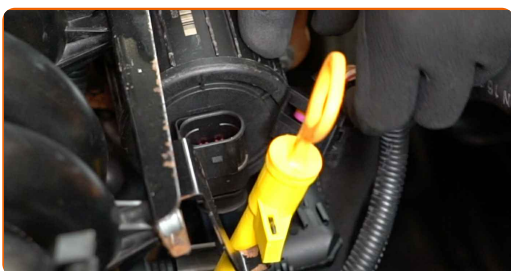


- 6 Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo sekundarno zračno črpalko z njenim nosilcem. Uporabite kombinirani ključ №10.

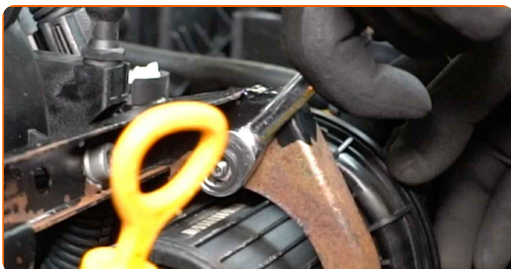


- 7 Odstranite sekundarno zračno črpalko.

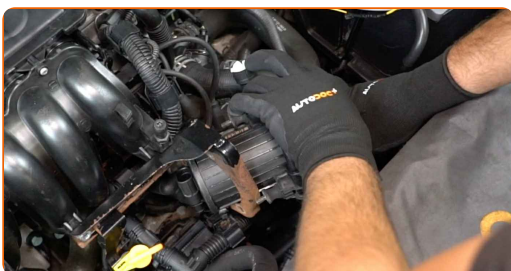


- 8** Odvijte pritrdilni element nosilca sekundarne zračne črpalke. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

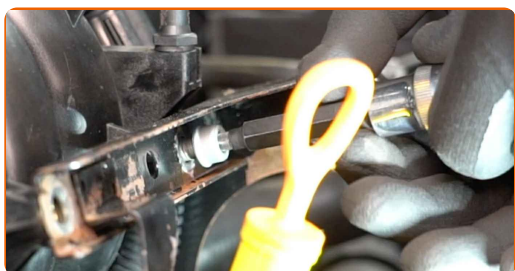

- 9** Odstranite nosilec sekundarne zračne črpalke.

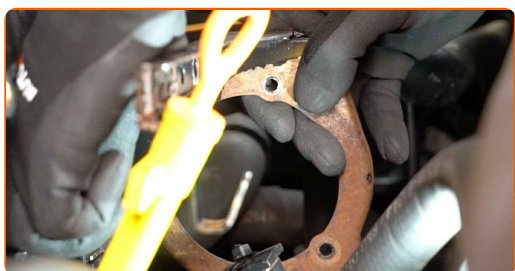


- 10** Odvijte pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.

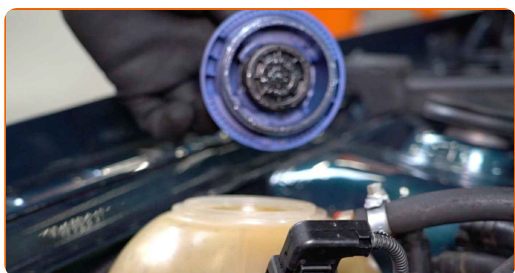

- 11** Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.



- 12** Zrahljajte pritrdilne elemente spodnjega pokrova oljnega korita. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

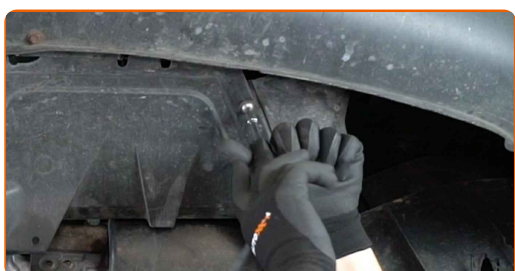


13 Odstranite pokrov oljnega korita.




14 Pripravite posodo za tekočine.



15 Odprite odvodno pipo hladilnega sredstva.

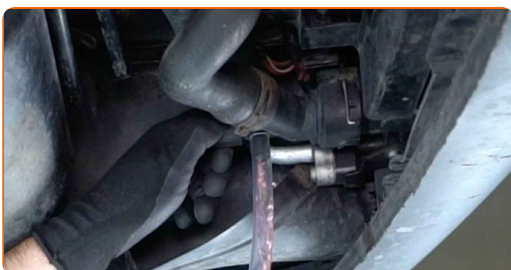

16 Izpraznite hladilno tekočino iz motorja.

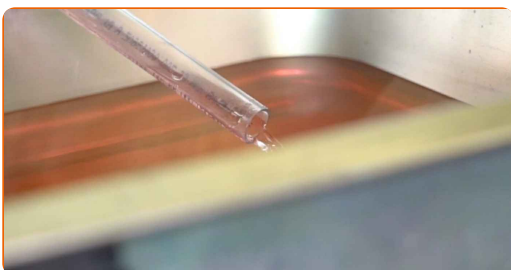


Menjava: termostata – VW Golf 4. AUTODOC nasvet:

- Pozor! Hladilna tekočina je lahko zelo vroča.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.
- Počakajte, da hladilna tekočina popolnoma odteče iz odtočne luknje.

17

Zaprte odvodno pipo hladilnega sredstva.

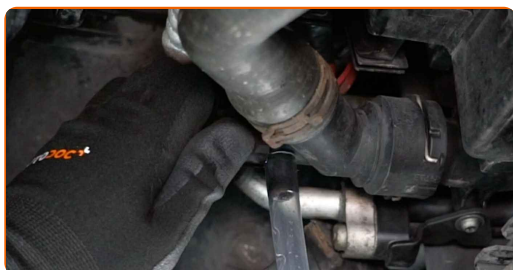


18

Ponovno namestite spodnji pokrov oljnega korita.



19


Zategnite pritrdilne elemente na spodnjem pokrovu oljnega korita. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

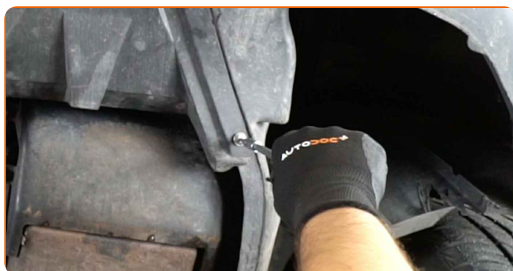


20 Spustite avtomobil.




21 Pripravite posodo za tekočine.

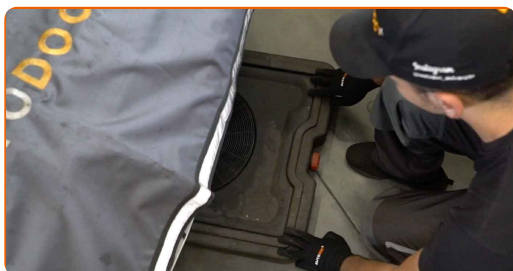


22 Izključite konektor temperaturnega senzorja hladilne tekočine.

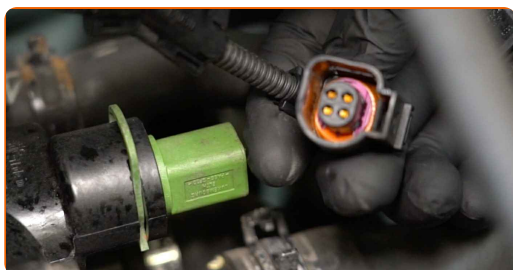

23 Odklopite sponke cevi hladilne tekočine. Uporabite klešče za objemke Clic-R.

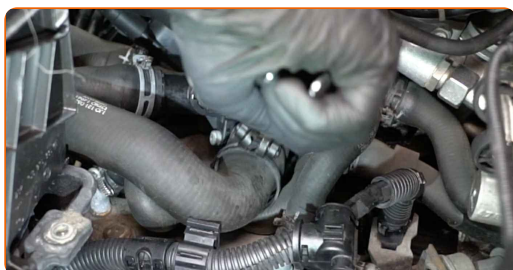


24 Odklopite cevi hladilne tekočine z ohišja termostata.

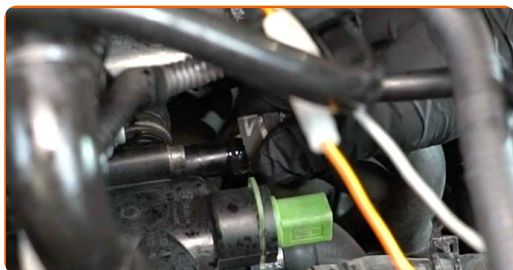


25

Odvijte sponko cevi hladilne tekočine. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

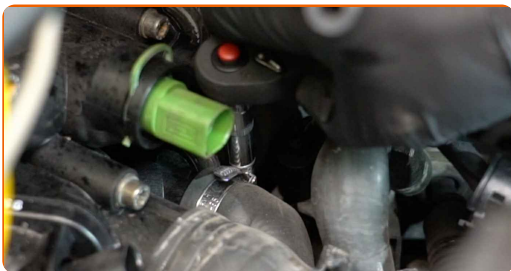


26

Odklopite sponke cevi hladilne tekočine. Uporabite kleščice za objemke Clic-R.

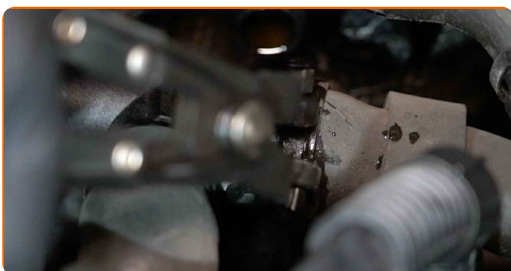

27

Odklopite cevi hladilne tekočine z ohišja termostata. Uporabite lomilko.

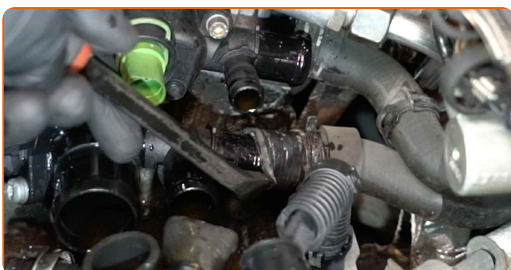


Menjava: termostata – VW Golf 4. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pozor! Hladilna tekočina lahko pronica skozi cevi hladilne tekočine in ohišja termostata.

28

Odvijte pritrdilne elemente ohišja termostata. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.

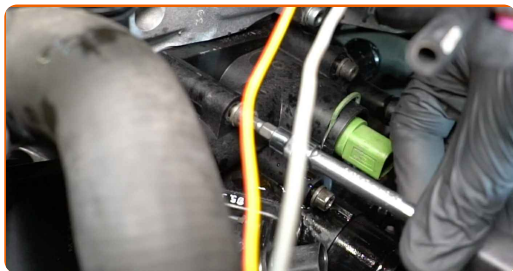

29

Odstranite ohišje termostata.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: termostata – VW Golf 4. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.
- Pozor! Hladilna tekočina lahko pronica skozi cevi hladilne tekočine in ohišja termostata.


30

Očistite vgradni prostor ohišja termostata. Uporabite strgalo za tesnilo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

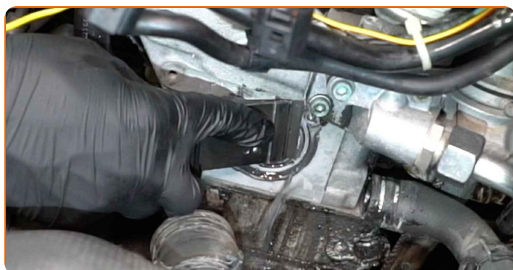


31

Obdelajte pritrdišče ohišja termostata. Uporabite tesnilo.

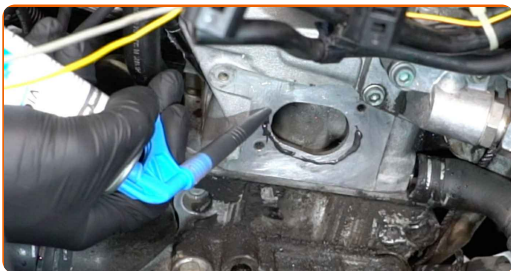

32

Namestite novo ohišje termostata.

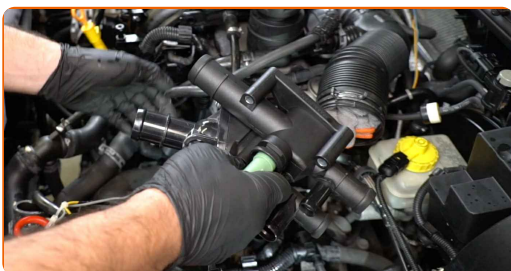

AUTODOC priporočja:

- Menjava: termostata – VW Golf 4. Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.

33

Zategnite pritrdilne elemente ohišja termostata. Uporabite imbus št. H5. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 8 Nm.



34 Pritrdite cev hladilne tekočine.




35 Pritrdite sponko cevi hladilne tekočine. Uporabite klešče za objemke Clic-R.




36 Pritrdite cev hladilne tekočine.



37 Pritrdite sponko cevi hladilne tekočine. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

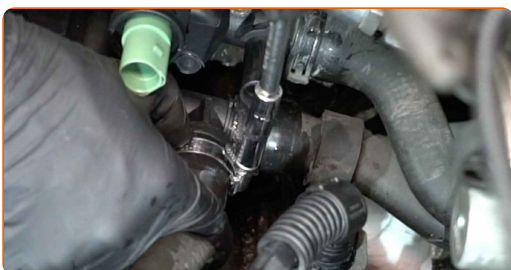


38 Priklopite cevi hladilne tekočine na ohišje termostata.

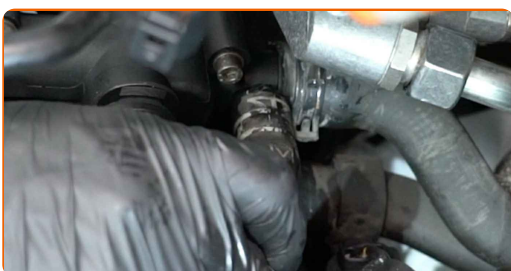

39

Pritrdite sponke cevi hladilne tekočine. Uporabite klešče za objemke Clic-R.

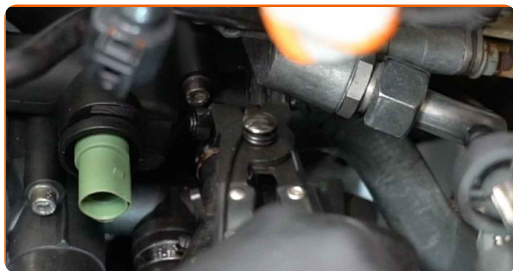


40

Priključite konektor temperaturnega senzorja hladilne tekočine.




41

Namestite nosilec sekundarne zračne črpalke.

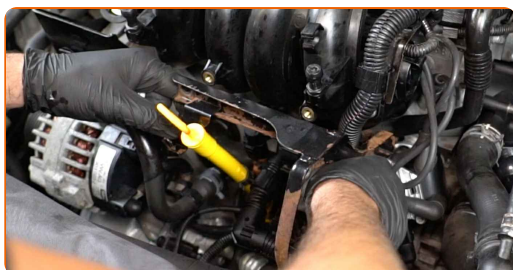


42

Zategnite pritrdilni element nosilca sekundarne zračne črpalke. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 9 Nm.

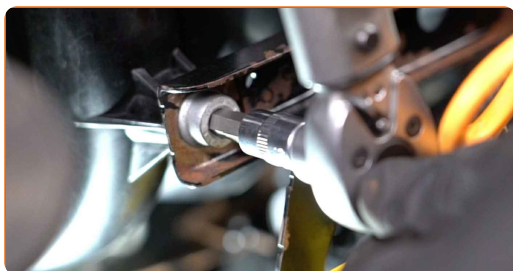


43


Namestite sekundarno zračno črpalko.

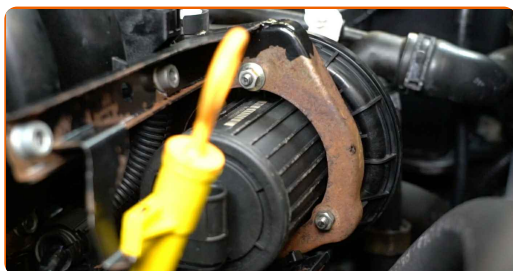


- 44 Privijte pritrdilne elemente, ki povezujejo sekundarno zračno črpalko z njenim nosilcem. Uporabite kombinirani ključ №10.

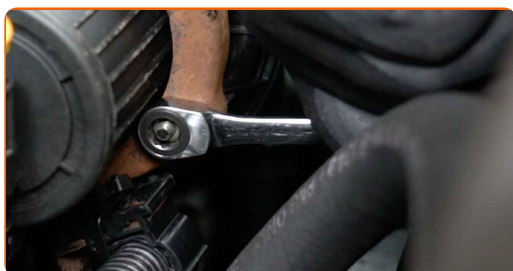

- 45 Pritrdite konektor sekundarne zračne črpalke.

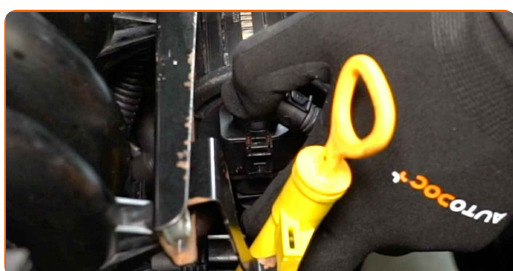


- 46 Odstranite krpo iz mikrovlaken s kanalov sekundarne zračne črpalke.

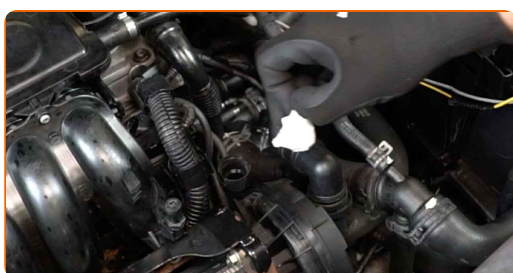

- 47 Pritrdite cevi sekundarne zračne črpalke.




- 48 Odstranite pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.

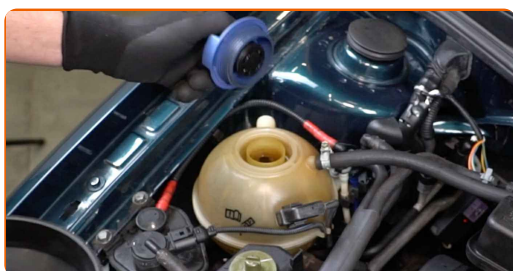

49 Vnesite lijak.




50 Nalijte hladilno sredstvo v rezervoar hladilnega sredstva.

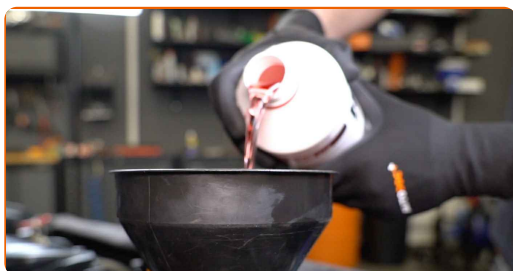

Menjava: termostata – VW Golf 4. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Uporabite le tisto hladilno sredstvo, ki ga priporoča proizvajalec.
- Nivo hladilnega sredstva mora biti na oznaki maks.
- Počakajte, da zrak zapusti sistem.


51 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno storiti zato, da odstranite odvečen zrak iz hladilnega sistema in da preverite, ali komponente delujejo pravilno.

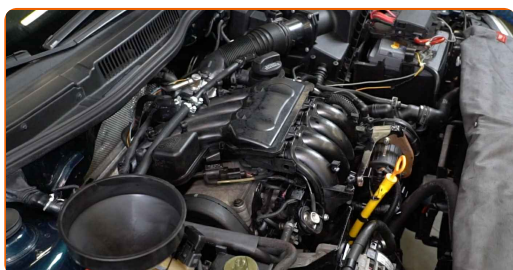

52 Ugasnite motor.

53

Preverite nivo hladilnega sredstva. Če je potrebno, dolijte do zahtevanega nivoja.

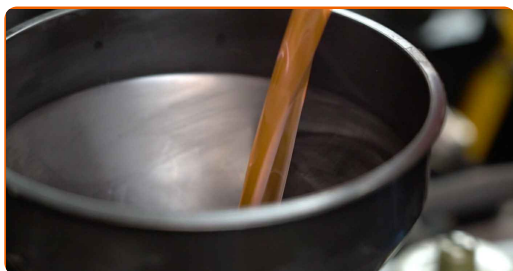


54

Namestite pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.

55

Privijte pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.

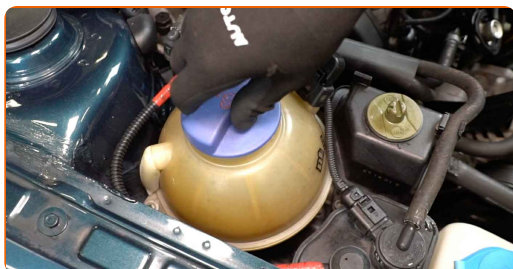

56

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



57

Zaprte pokrov.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

TERMOSTAT: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW GOLF 4

TERMOSTAT ZA VW: KUPITE ZDAJ

TERMOSTAT ZA VW GOLF 4: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.