



Kako zamenjati avtodel  
vžigalna tuljava na avtu  
**VW Golf 4** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Transporter IV Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW GOLF III (1H1) 1.4, VW GOLF III (1H1) 1.6, VW GOLF III (1H1) 1.8, VW GOLF III (1H1) 1.8 Syncro, VW GOLF III (1H1) 2.0, VW GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V, VW GOLF III (1H1) 2.8 VR6, VW Vento (1H2) 1.4, VW Vento (1H2) 1.6, VW Vento (1H2) 1.8, VW Vento (1H2) 2.0, VW Vento (1H2) 2.8 VR6, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, VW Polo Hatchback (6N1) 1.3, (+ 146)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VŽIGALNE TULJAVE – VW GOLF 4. ORODJE,  
KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

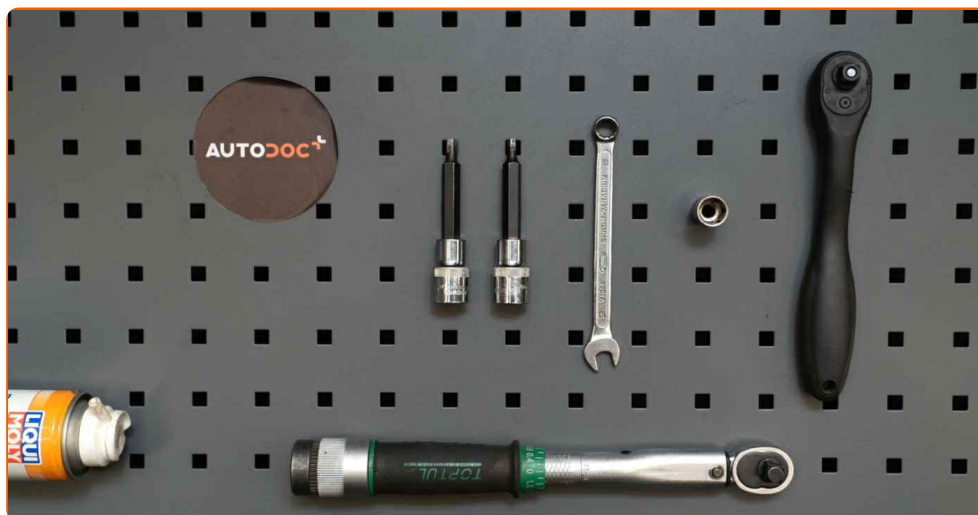

- Sprej za elektroniko
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №10
- Pogonska vtičnica št. 13
- Nasadni ključ št. H5
- Nasadni ključ št. H6
- Izvijač z zatikalom
- Krpa iz mikrovlaken
- Preveleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**


Menjava: vžigalne tuljave – VW Golf 4. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Postopek zamenjave je enak pri vžigalnih tuljavah vseh valjev.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: VŽIGALNE TULJAVE – VW GOLF 4. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1

Odprite pokrov.

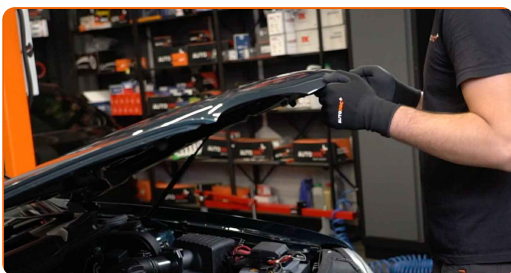


2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

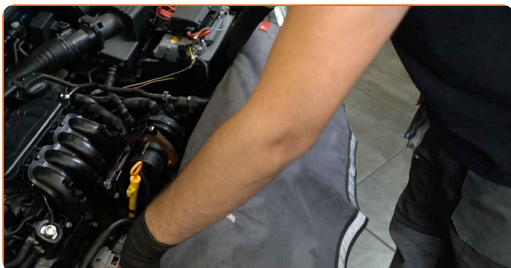

3


Odklopite cevi sekundarne zračne črpalke.

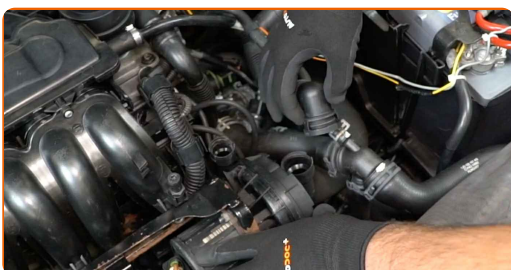


- 4 Pokrijte kanale sekundarne zračne črpalke s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vstop prahu in umazanije v notranjost.




- 5 Odklopite konektor sekundarne zračne črpalke.

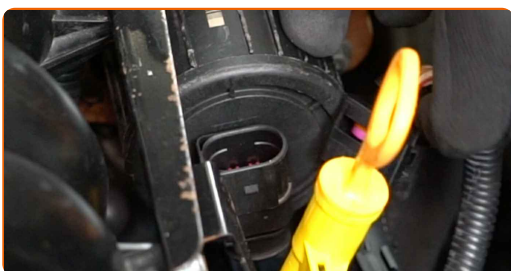

- 6 Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo sekundarno zračno črpalko z njenim nosilcem. Uporabite kombinirani ključ №10.

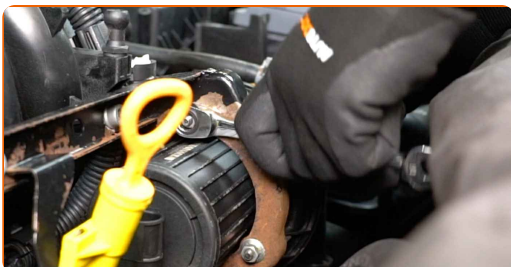


- 7 Odstranite sekundarno zračno črpalko.

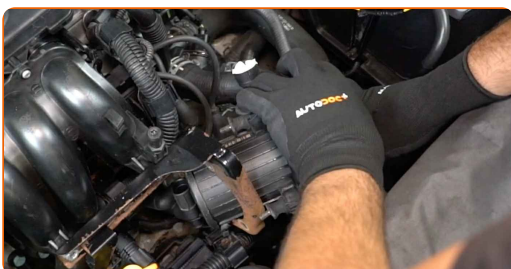


- 8 Odvijte pritrdilni element nosilca sekundarne zračne črpalke. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 9 Odstranite nosilec sekundarne zračne črpalke.

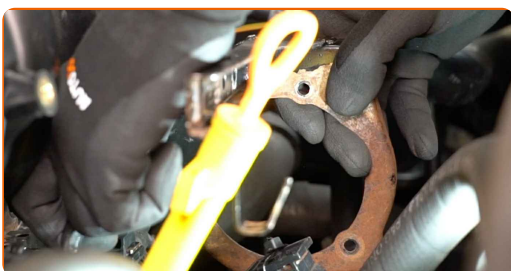

- 10 Odklopite konektor z vžigalne tuljave.

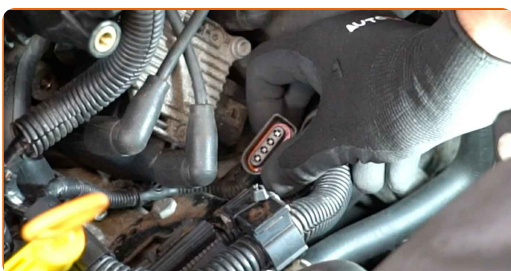

- 11 Odklopite žice vžigalnih svečk iz vžigalne tuljave.

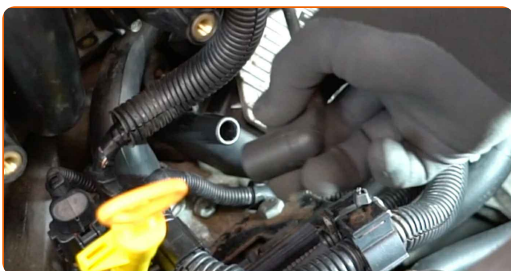


### Menjava: vžigalne tuljave – VW Golf 4. Nasvet:

- Zapomnite si sosledje konektorjev žic vžigalne svečke.

12

Odvijte nosilec vžigalne tuljave. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.

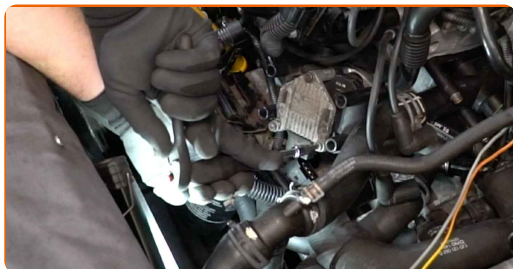


13

Odstranite vžigalno tuljavo.




14

Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko. Sprej bo zaščitil električne kontakte pred korozijo, oksidacijo in bo zmanjšal upor kontaktov.

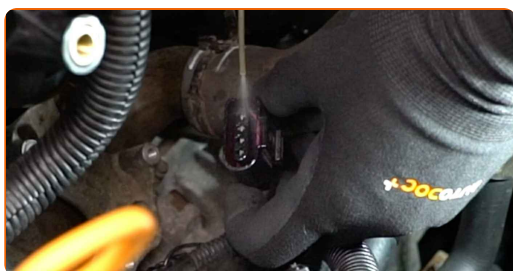

15


Obdelajte žične priključke vžigalne svečke. Uporabite sprej za elektroniko.

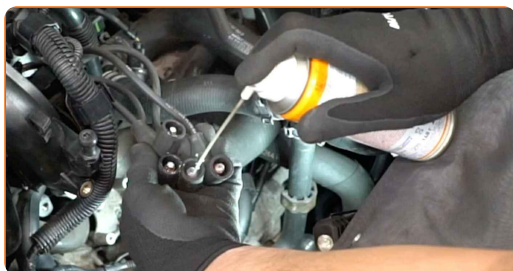


- 16** Vnesite novo vžigalno tuljavo v vdolbino za vžigalno svečko. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.




- 17** Zategnite pritrditev vžigalne tuljave. Uporabite imbus št. H5. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 7 Nm.

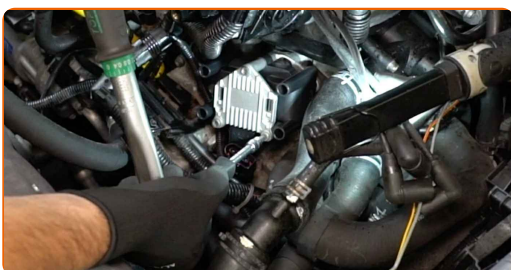

- 18** Priključite konektor vžigalne tuljave.

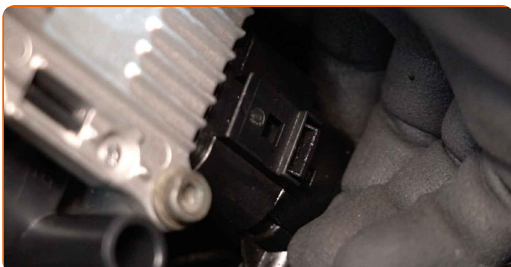

- 19** Priključite žice vžigalne svečke na vžigalno tuljavo.

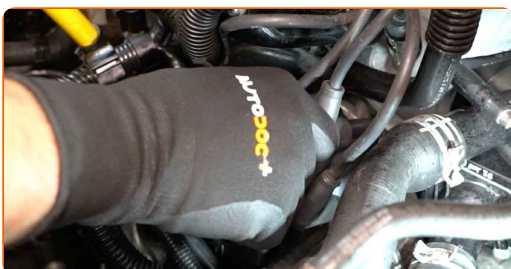


**Menjava: vžigalne tuljave – VW Golf 4. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Sledite postopku namestitve.




20

Namestite nosilec sekundarne zračne črpalke.

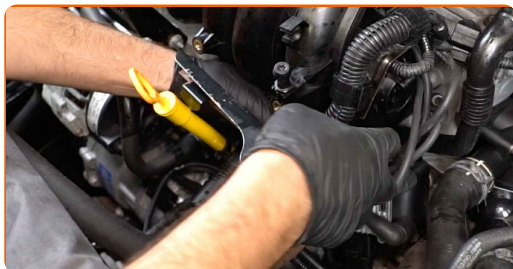

21

Zategnite pritrdilni element nosilca sekundarne zračne črpalke. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 9 Nm.

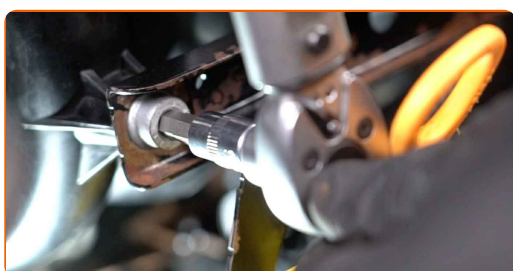

22

Namestite sekundarno zračno črpalko.




23

Privijte pritrdilne elemente, ki povezujejo sekundarno zračno črpalko z njenim nosilcem. Uporabite kombinirani ključ №10.




24

Pritrdite konektor sekundarne zračne črpalke.

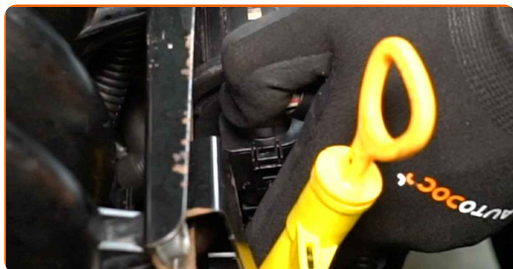


25

Odstranite krpo iz mikrovlaken s kanalov sekundarne zračne črpalke.

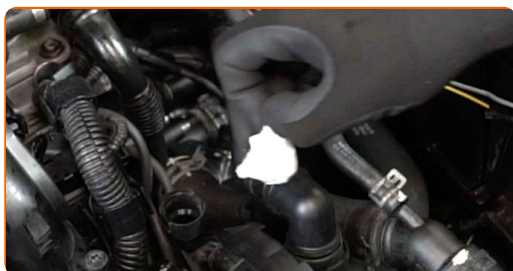


26

Pritrdite cevi sekundarne zračne črpalke.

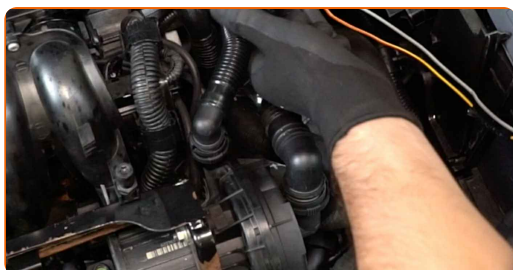

27

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

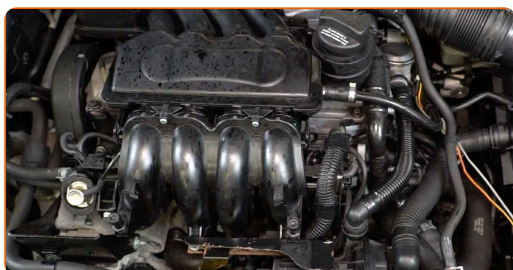


28

Ugasnite motor.


29

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

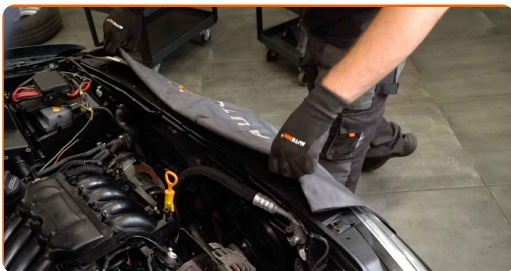

30

Zaprite pokrov.

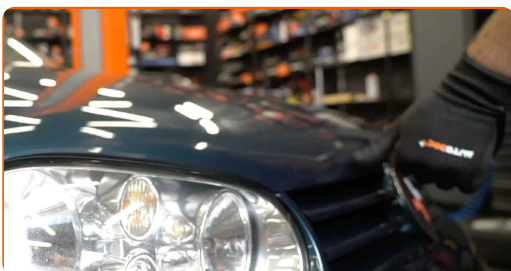

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA VW**

**VŽIGALNA TULJAVA: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW GOLF 4**

**VŽIGALNA TULJAVA ZA VW: KUPITE ZDAJ**

**VŽIGALNA TULJAVA ZA VW GOLF 4: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.