


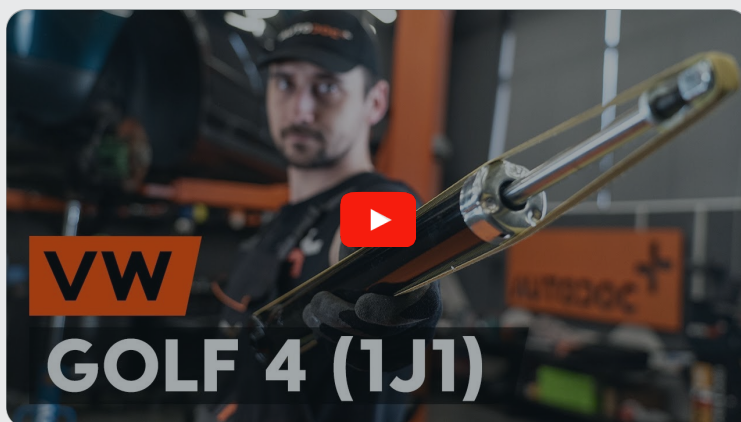

Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu
VW Golf 4 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 SDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8 T, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.9 TDI, VW Bora Sedan (1J2) 1.6, VW Bora Sedan (1J2) 2.0, VW Bora Sedan (1J2) 2.3 V5, VW Bora Sedan (1J2) 1.9 TDI, VW Bora Sedan (1J2) 1.8, VW Bora Sedan (1J2) 1.4 16V, (+ 37)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: AMORTIZERJA – VW GOLF 4. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №16
- Kombinirani ključ №21
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- Primež
- Prijemalne klešče
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: amortizerja – VW Golf 4. AUTODOC nasvet:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.


MENJAVA: AMORTIZERJA – VW GOLF 4. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

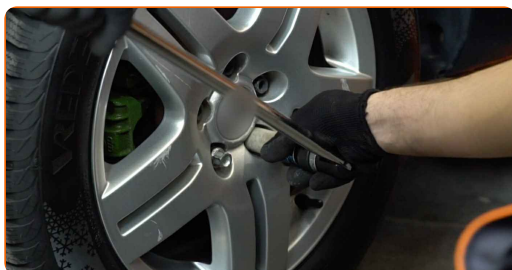

3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

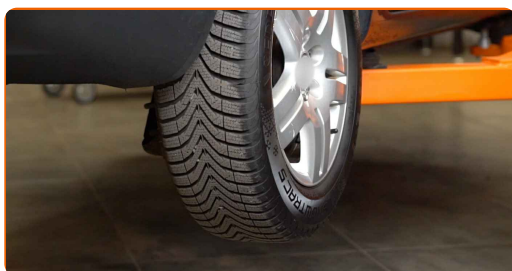

4

Odvijte vijake kolesa.




Menjava: amortizerja – VW Golf 4. Strokovnjaki priporočajo:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


5

Odstranite kolo.

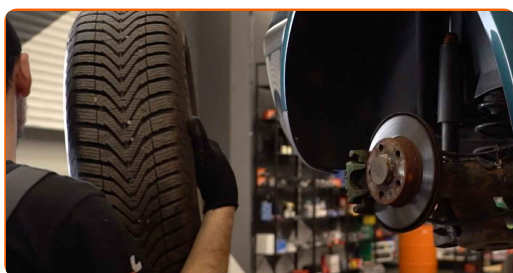


6.1

Očistite pritrdilne elemente blažilnika.

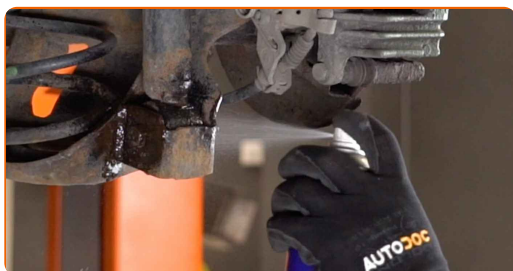


6.2

Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

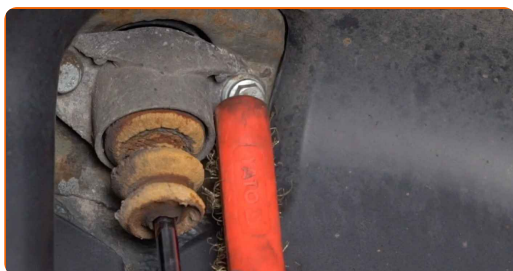


7

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

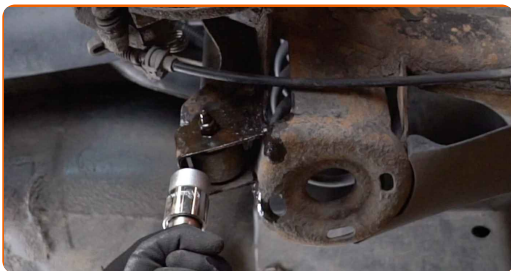

8

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite udarni nasadni ključ.

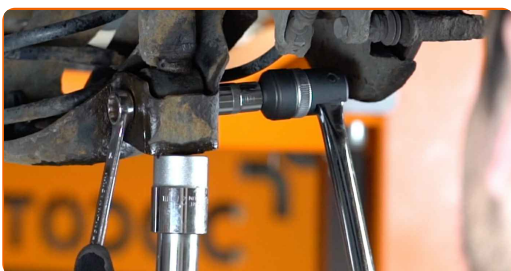


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VW Golf 4


9

Odstranite pritrdilni vijak.

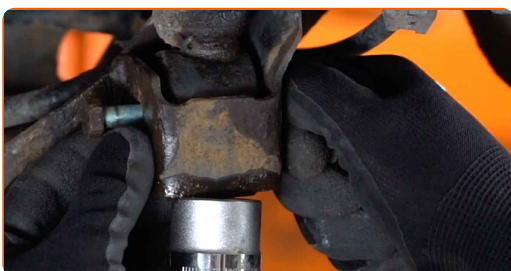

10

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

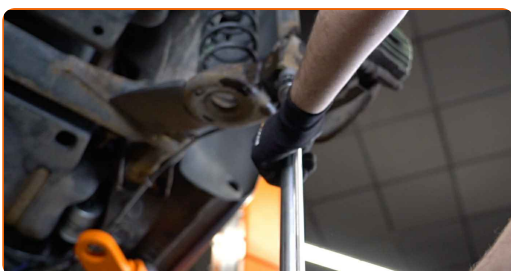

AUTODOC priporoča:

- VW Golf 4 – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.


11

Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°16. Uporabite izvijač z zatikalom.




12

Odstranite amortizer.

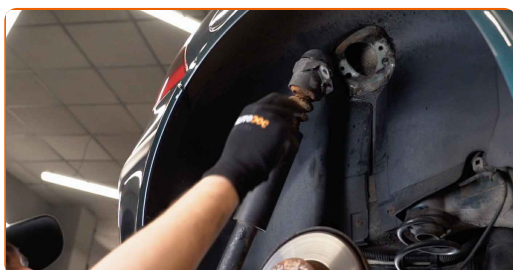


13

Zgrabite blažilnike v primež.

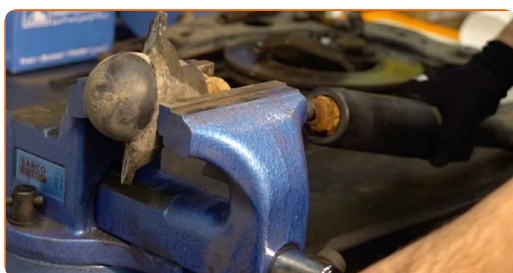


14

Odstranite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja. Uporabite lomilko.

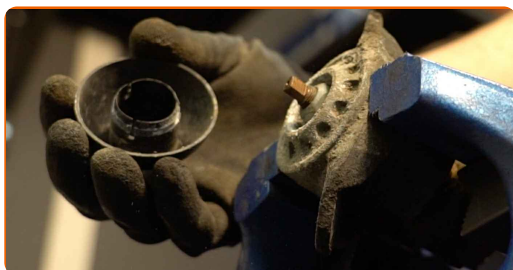


15

Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

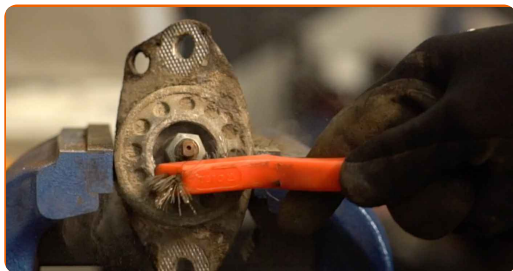


16

Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite prijemalne kleščice.

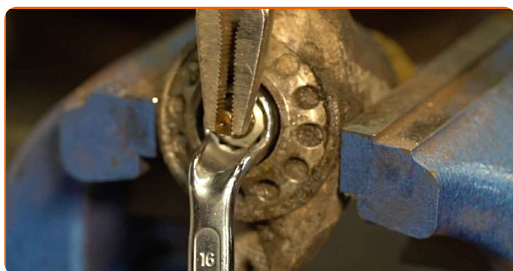

17

Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.

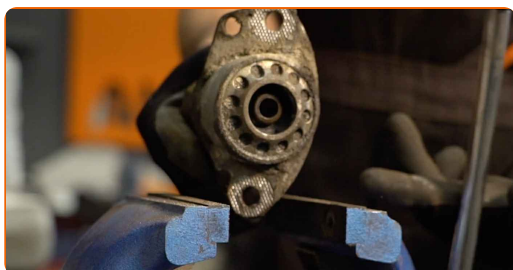

Menjava: amortizerja – VW Golf 4. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Temeljito preglejte nosilec amortizerja, zaščito pred prahom in blažilnik. Zamenjajte jih, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

18

Namestite nosilec, protiprašno zaščito in blažilec na nov amortizer.



19

Privijte zgornji pritrdilni element palice batnice opornika. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.




20

Sprostite primež in odstranite blažilnik.



21

Namestite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja.

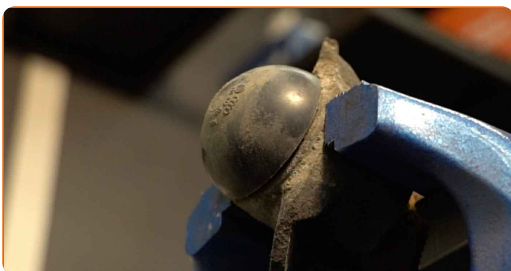

22

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




23

Obdelajte namestitvene sedeže amortizerja. Uporabite bakreno mast.



24

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

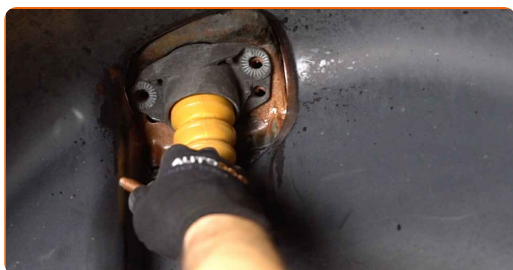

Menjava: amortizerja – VW Golf 4. AUTODOC priporoča:

- Da se izognete poškodbi, previdno držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.


25

Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika. Uporabite nasadni ključ №16.



26

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

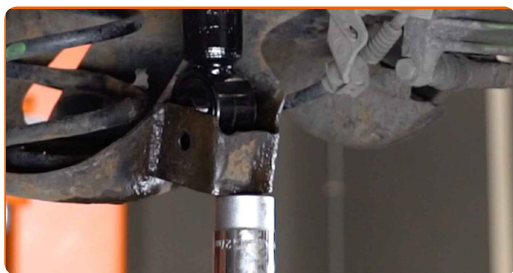

27

Namestite pritrdilni vijak.


28

Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21.



29


Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.+90°

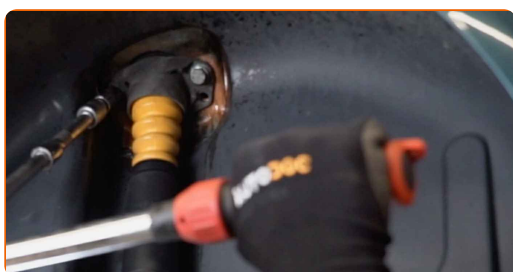

AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


- 30** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.+90°

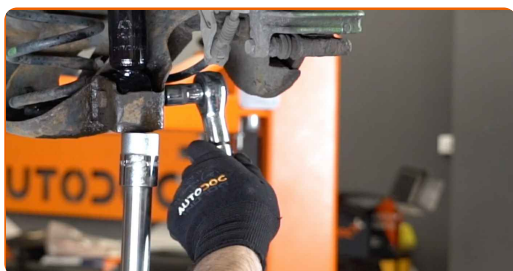


AUTODOC priporočā:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

- 31** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

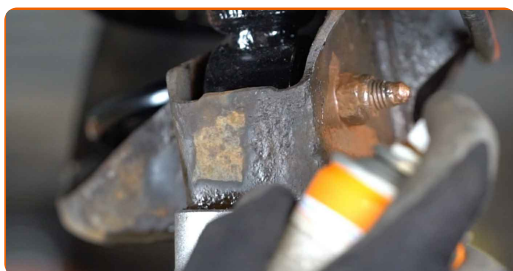

- 32** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

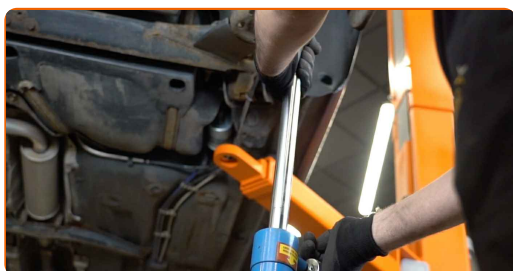

AUTODOC priporočā:

- Menjava: amortizerja – VW Golf 4. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


33

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



34

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

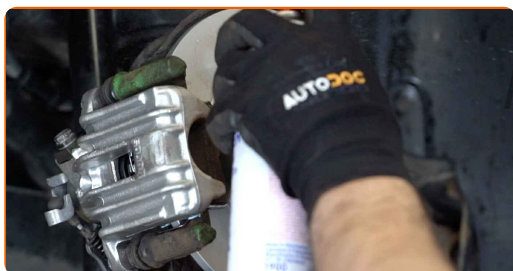


Menjava: amortizerja – VW Golf 4. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

35

Namestite kolo.

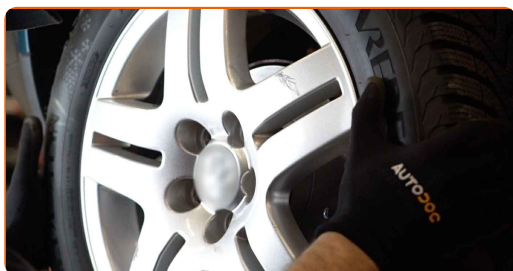

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. VW Golf 4


36

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



37

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

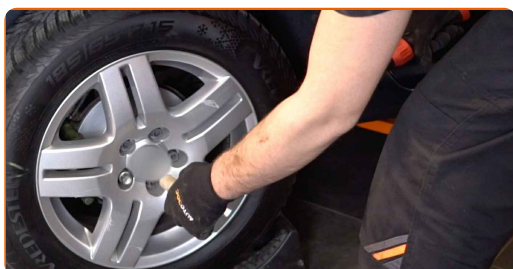

38

Odstranite dvigalke in kline.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW GOLF 4

AMORTIZER ZA VW: KUPITE ZDAJ

AMORTIZER ZA VW GOLF 4: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.