



Kako zamenjati avtodel  
ležaj amortizerja spredaj  
na avtu **Honda Jazz GD** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ



### **Pomembno!**


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.3 (GD1), HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.5, HONDA City Sedan (GE4) 1.2, HONDA City Sedan (GE4) 1.3, HONDA City Sedan (GE4) 1.3 SES, HONDA City Sedan (GE4) 1.5 FF

---

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – HONDA JAZZ GD. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

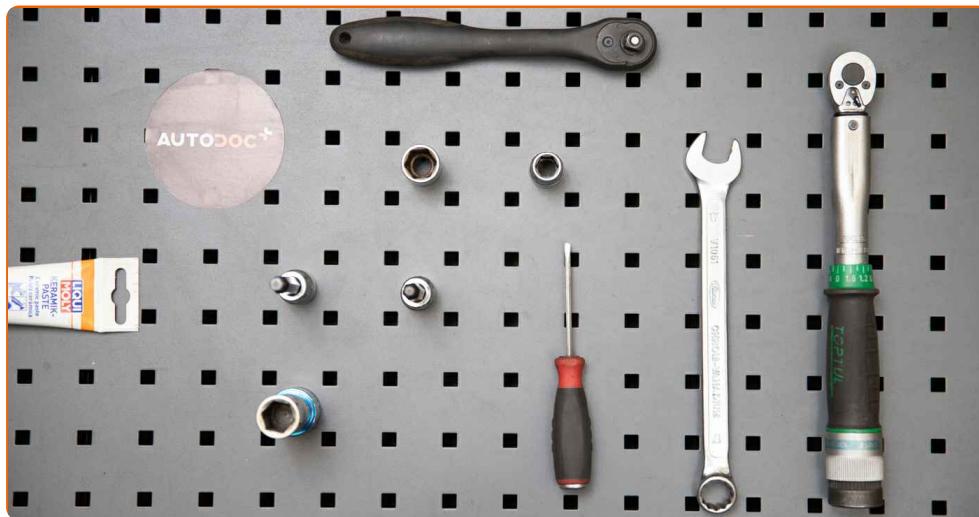

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Visokotemperaturna keramična pasta
- Nasadni ključ št. H5
- Nasadni ključ št. H7
- Pogonska vtičnica št. 12
- Pogonska vtičnica št. 17
- Kombinirani ključ №17
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati Izvijač
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

Menjava: ležaja amortizerja – Honda Jazz GD. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za nastavke na levem in desnem blažilniku sprednjega vzmetenja.
- Vsi sedeži za namestitev sprednjih blažilnikov se morajo zamenjati istočasno.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – Honda Jazz GD.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



**3**

Vzdignite sprednji del avtomobila in otdite podpornike.

**4**

Odvijte vijke kolesa.



### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Honda Jazz GD

**5**

Odstranite kolo.

**6**

Čistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

- 7** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 8** Odstranite stabilizacijski drog.



- 9** Odklopite držalo zavorne cevi z nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 10** Odstranite zavorno cev iz blažilnika.



**11**

Odklopite napeljavo ABS-senzorja. Uporabite ploščat izvijač.

**12**

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**13**

Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo vzmetno nogo s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

**14**

Odstranite pritrdilne vijke.

**15**

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.



**16**

Spustite avtomobil.

**17**

Odprite pokrov.

**18**

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**19**

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.

**20**

Odstranite opornik vzmeti.



21

Odstranite zgornji nosilec.



## AUTODOC priporoča:

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.

22

Očistite mesto za montažo nosilca opornika vzmetenja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

23

Namestite nov zgornji nosilec opornika.



24

Namestite amortizer v okrov kolesa.



- 25** Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite imbus št. H7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 44 Nm.



- 26** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

- 27** Zaprite pokrov.




- 28** Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



- 29** Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.


- 30** Popravite opornik amortizerja na členku volana.

- 31** Namestite pritrdilna vijaka.

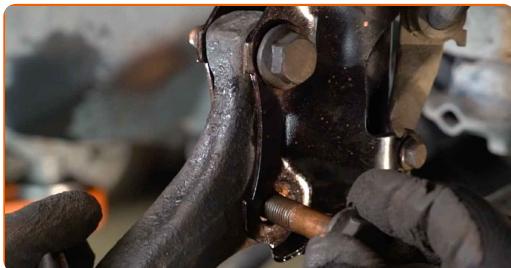

**32**

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 69 Nm.

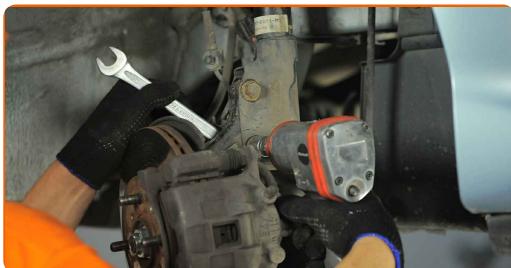**33**

Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

**34**

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite imbus št. H5. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 38 Nm.

**35**

Priklopite napeljavo ABS-senzorja.



**36**

Pritrdite zavorno cev na opornik.

**37**

Zategnite pritrdilni element zavorne cevi. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

**38**

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

**39**

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite visokotemperaturno keramično pasto.

**40**

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: vzemetna noga (blazilnik) – Honda Jazz GD. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

41

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Honda Jazz GD

42

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



43

Sputite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 108 Nm.



44

Odstranite dvigalke in kline.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA HONDA

LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA HONDA JAZZ GD****LEŽAJ AMORTIZERJA ZA HONDA: KUPITE ZDAJ****LEŽAJ AMORTIZERJA ZA HONDA JAZZ GD: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.