




Kako zamenjati avtodel
brisalce zadaj na avtu
Honda Jazz GD – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

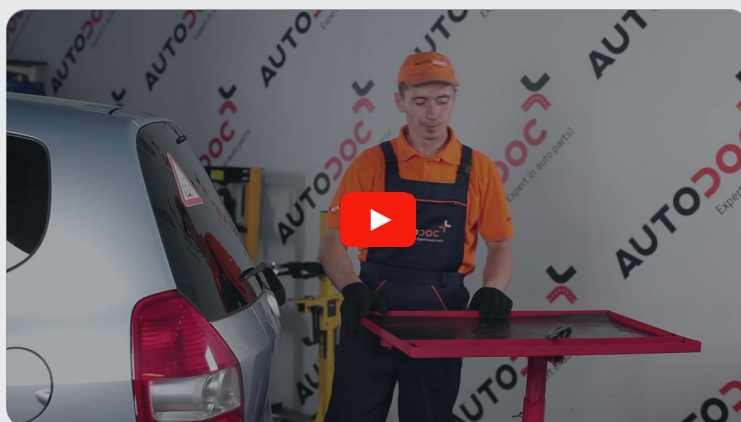

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

HONDA CR-V III (RE) 2.4 i-VTEC 4WD (RE7), HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.3 HYBRID (GP1), HONDA CR-V III (RE) 2.4 4WD (RE4), HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.4, HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.3 (GD1), HONDA CR-V III (RE) 2.0 i 4WD (RE5), HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6), HONDA Jazz Sedan (GD) 1.3 (GD6), HONDA Jazz Sedan (GD) 1.5 i-DSI (GD8), HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.3 i, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.2, HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-DTEC 4WD (RE6)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.


Menjava: brisalcev – Honda Jazz GD. AUTODOC nasvet:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: BRISALCEV – HONDA JAZZ GD. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1

Pripravite nove metlice brisalcev vetrobranskega stekla.

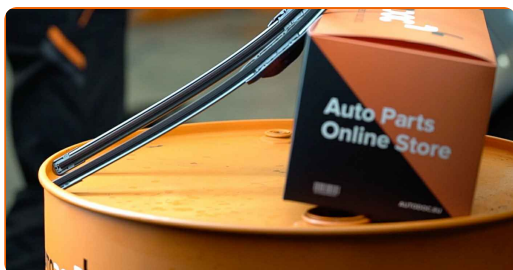


2

Potegnite ročico brisalca stran od steklene površine dokler se ne ustavi.

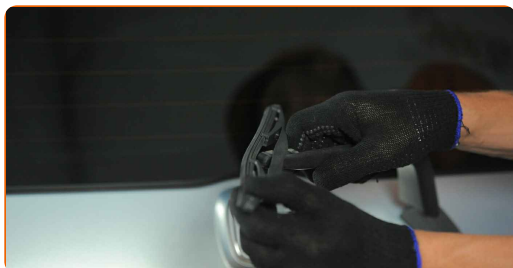

3

Stisnite sponko.

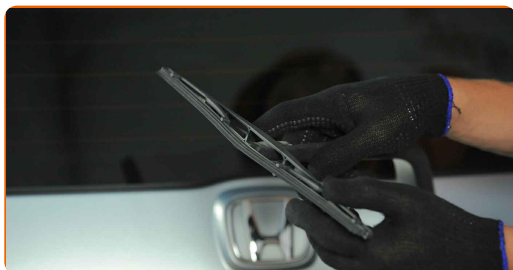


4 Odstranite metlico iz ročice brisalnika.



Menjava: brisalcev – Honda Jazz GD. Strokovnjaki priporočajo:

- Pri menjavi metlice brisalnice bodite previdni, da preprečite udarec vzmetne ročice brisalnika ob steklo.

5 Namestite novo metlico brisalnika in previdno pritisnite ročico brisalnika ob steklo.

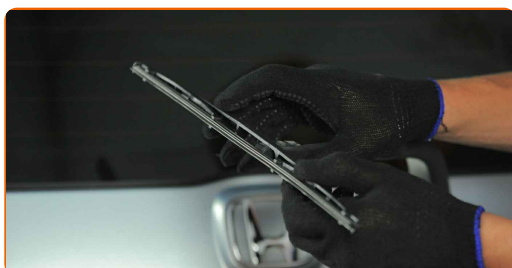

Menjava: brisalcev – Honda Jazz GD. Nasvet:

- Ne dotikajte se metlic brisalca na gumijastem robu delovne površina, da bi preprečili škodo na grafitni oblogo.
- Zagotovite, da se gumjasti trak lopatice tesno prilega na steklo vzdolž celotne dolžine.

6

Vklopite vžig.



7

Po namestitvi preverite delovanje brisalcev.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA HONDA

BRISALCI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA HONDA JAZZ GD

BRISALCI ZA HONDA: KUPITE ZDAJ

BRISALCI ZA HONDA JAZZ GD: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.