



Kako zamenjati avtodel
vzmeti spredaj na avtu
Nissan Leaf ZE0 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
NISSAN Leaf II (ZE1) Electric

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETI – NISSAN LEAF ZE0. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №21
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №21
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- Gumijasto kladivo
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: vzmeti – Nissan Leaf ZE0. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjava je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VZMETI – NISSAN LEAF ZE0. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


1

Odprite pokrov.

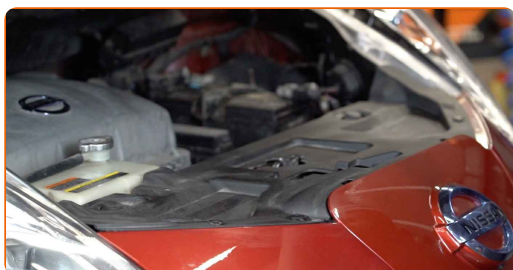


2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

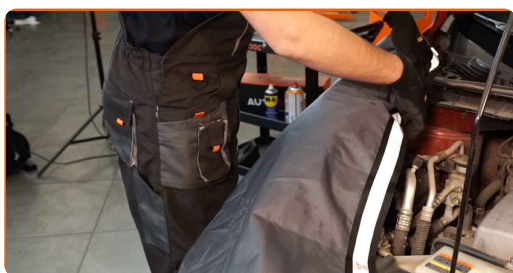


3

Privzdignite in odmaknite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.

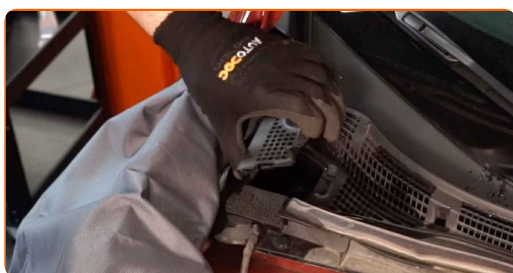


4

Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite sprej WD-40.

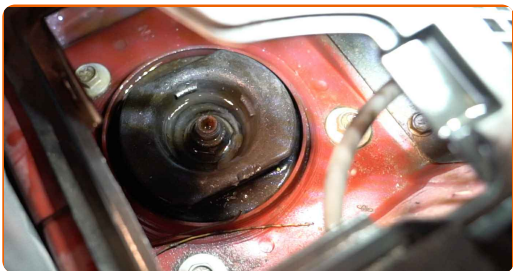


5

Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

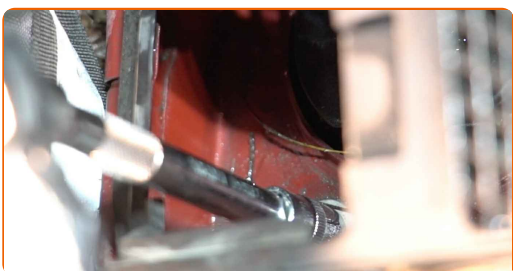


6

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

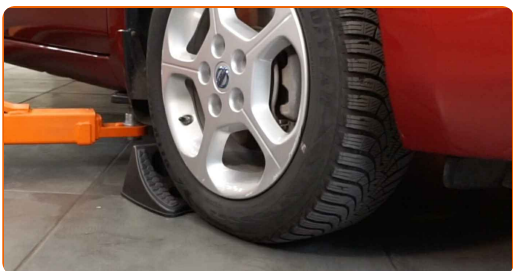

7


Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21

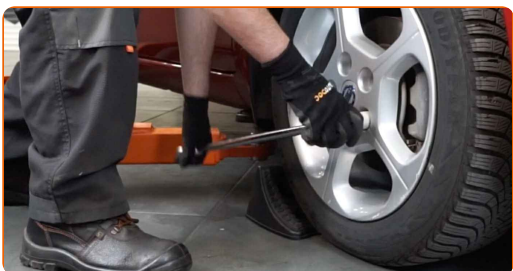

8 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.




9 Odvijte vijake kolesa.

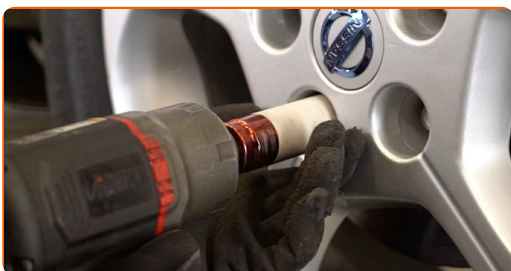


Menjava: vzmeti – Nissan Leaf ZE0. AUTODOC nasvet:

- V izogibitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


10 Odstranite kolo.

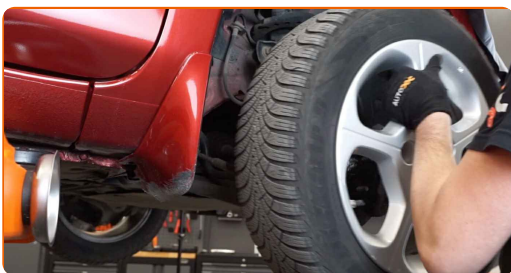


11 Odstranite zadrževalno spojko zavorne cevi.

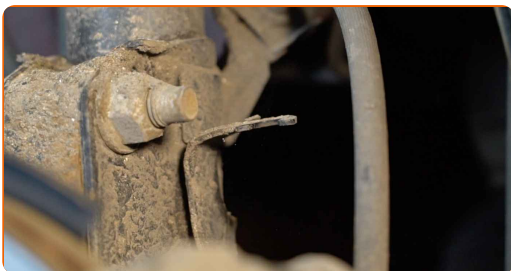


12 Odklopite kable in zavorno cev iz nosilca za amortizer. Uporabite lomilko.

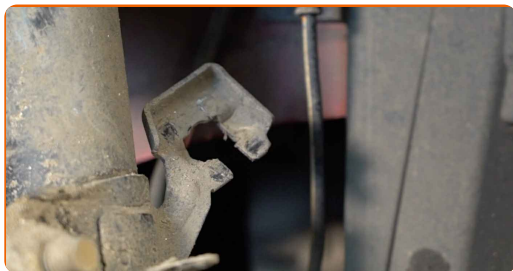


13 Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo vezni element amortizerja na opornik amortizerja, in tiste, ki povezujejo opornik amortizerja s krmilnim členkom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

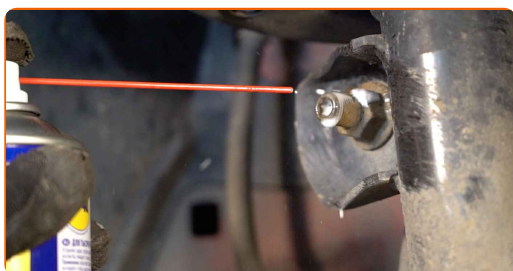


14 Odvijte matico in odstranite drog stabilizatorja z opornika. Uporabite nasadni ključ №18.

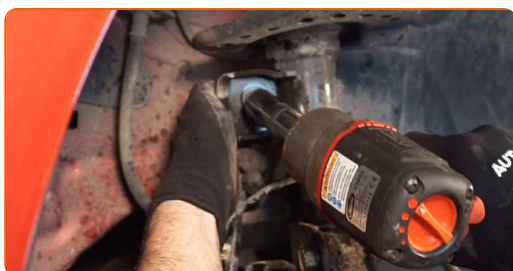


15 Odstranite stabilizacijski drog.

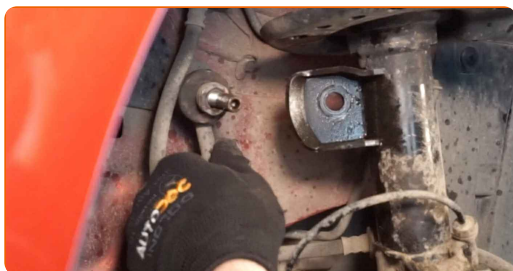


- 16** Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite udarni nasadni ključ.

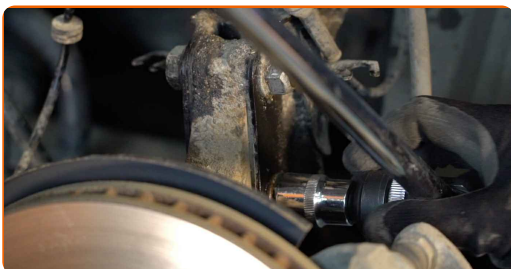


- 17** Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

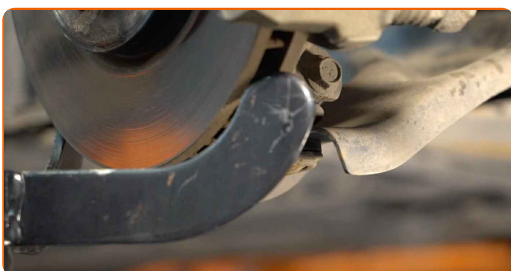

- 18** Odstranite pritrdilne vijake.

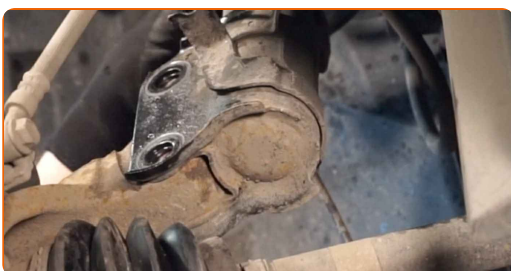


- 19** Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

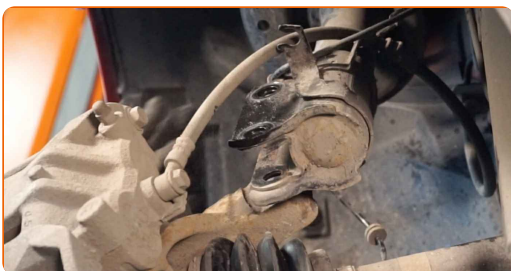

20

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13.

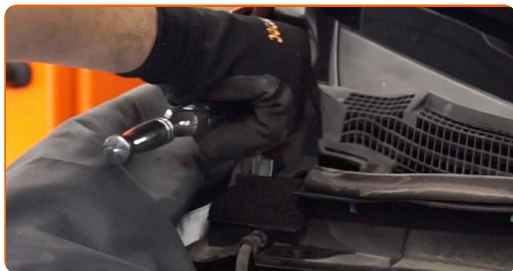


AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Nissan Leaf ZE0


21

Odstranite opornik vzmeti.

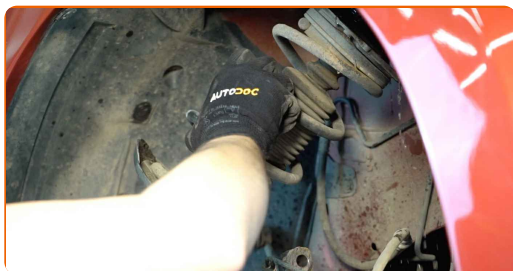

22

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

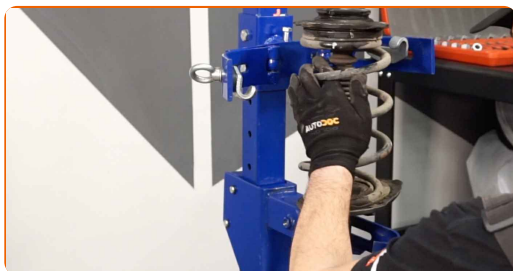


Menjava: vzmeti – Nissan Leaf ZE0. Strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.


23

Napnite vzmet.

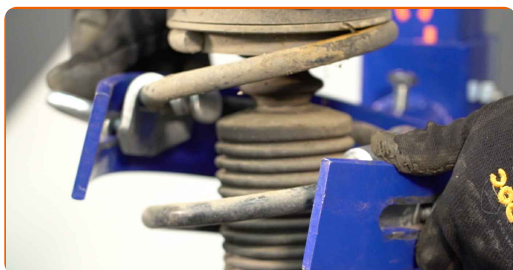

24

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

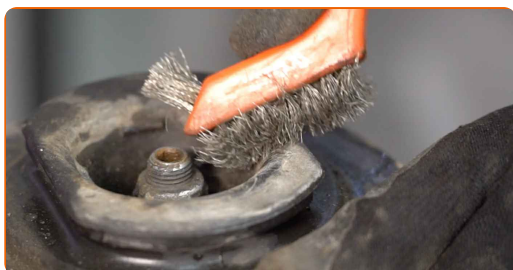

25


Odstranite matico oporne batnice. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ N°18. Uporabite izvijač z zatikalom.




26 Odstranite zgornji nosilec.



27 Sprostite spiralno vzmet.

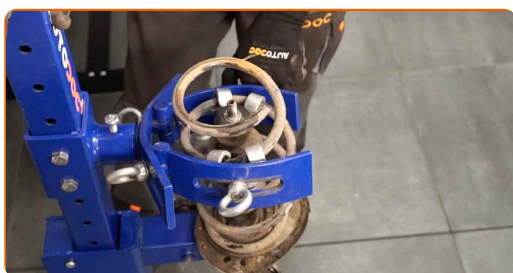

28 Odstranite vzmet.

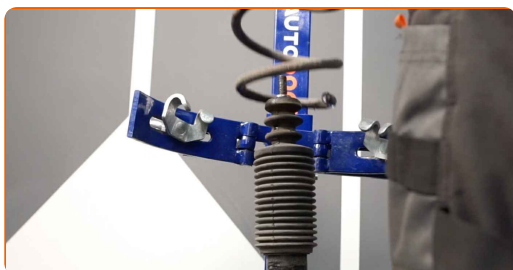

AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Nissan Leaf ZE0. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

29 Namestite vzmet na amortizerju.



30 Napnite vzmet.



31 Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.




32 Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 68 Nm.




Menjava: vzmeti – Nissan Leaf ZE0. AUTODOC priporoča:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.


33 Dekompresirajte vzmet.

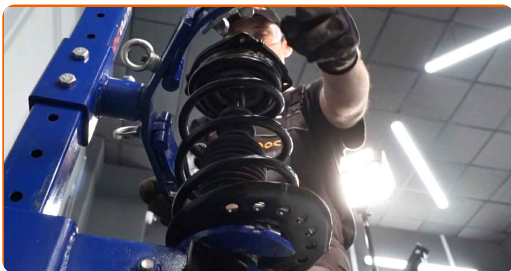


34 Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.

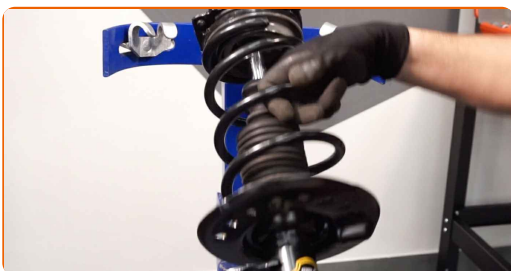

35 Namestite amortizer v okrov kolesa.

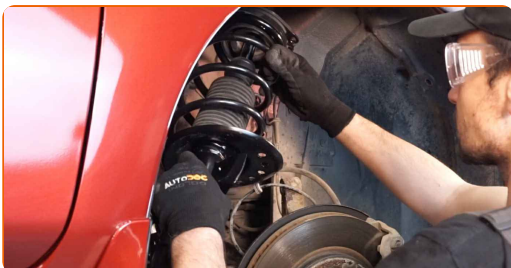

36 Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.

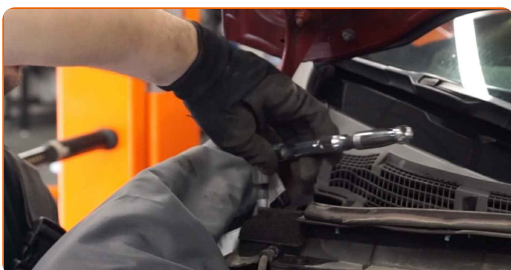


Menjava: vzmeti – Nissan Leaf ZE0. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Da se izognete poškodbam, držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.

37

Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

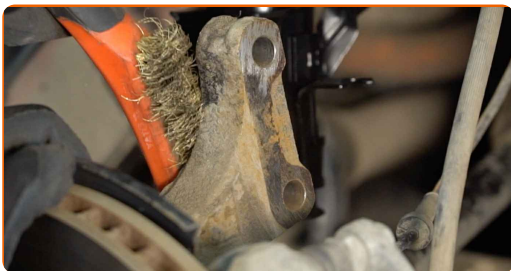

38

Popravite opornik amortizerja na členku volana.




39

Namestite pritrdilna vijaka.




40

Privijte pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite kombinirani ključ №21.

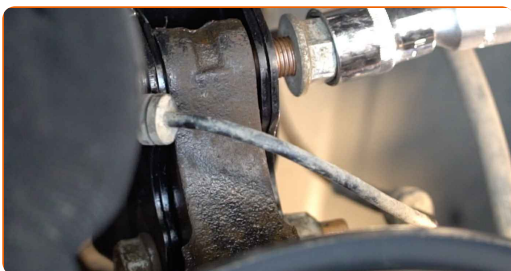

41

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

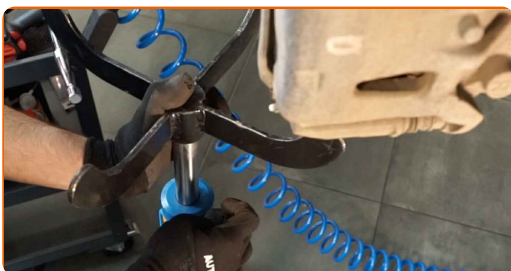


AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Nissan Leaf ZE0. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


42

Namestite prečno povezavo stabilizatorja. Uporabite nasadni ključ №18.

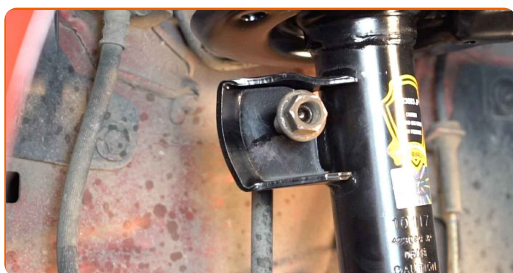


43

Pritrdite zavorno cev na opornik. Povežite pritrditev kabla ABS senzorja z opornikom amortizerja.

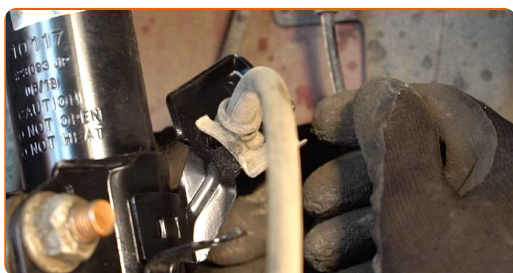


44

Namestite zadrževalno spojko zavorne cevi. Uporabite gumijasto kladivo.

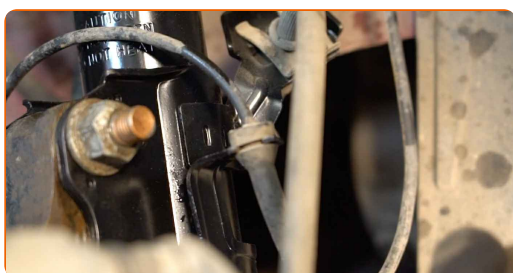


45

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 165 Nm.

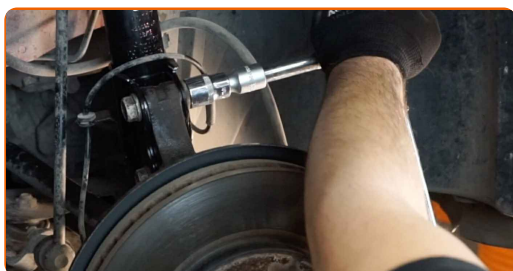


46

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 65 Nm.

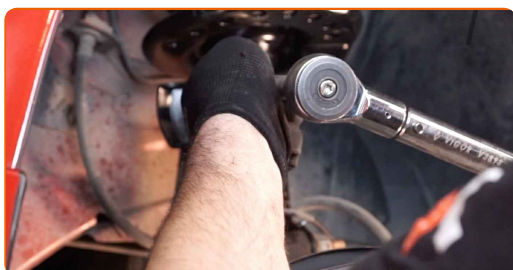


47

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

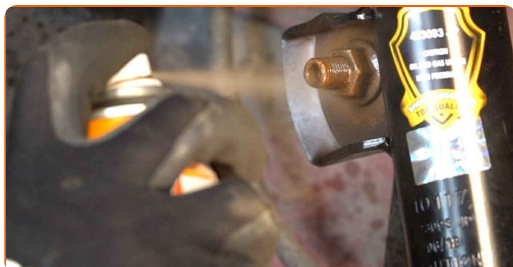


48

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

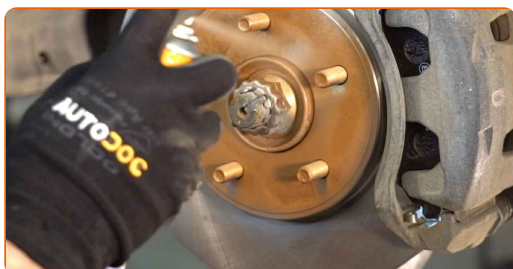

49

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

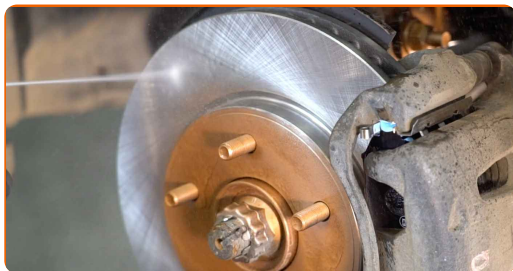

Menjava: vzmeti – Nissan Leaf ZE0. AUTODOC nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

50

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



AUTODOC priporoča:


- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Nissan Leaf ZE0

51


Spustite avtomobil.




- 52** Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 16 Nm.

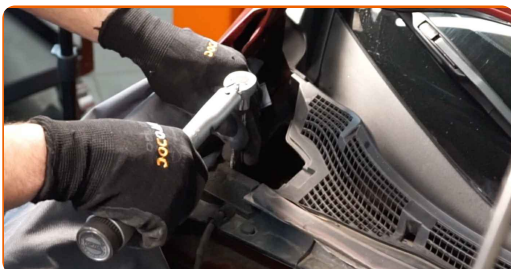


- 53** Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

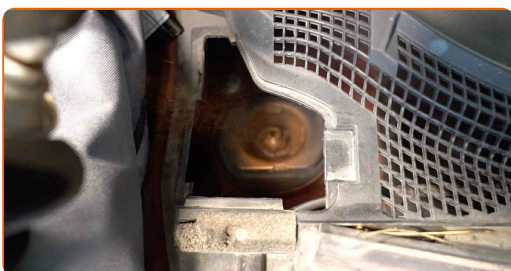

- 54** Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.

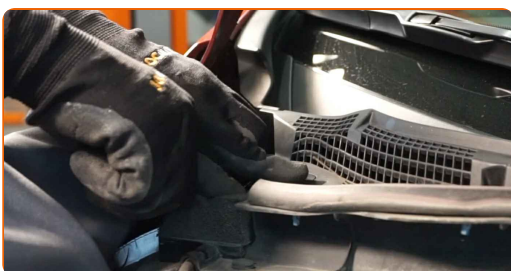


- 55** Privijte okrogle vijake z uporabo križnega vzorca. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 108 Nm.

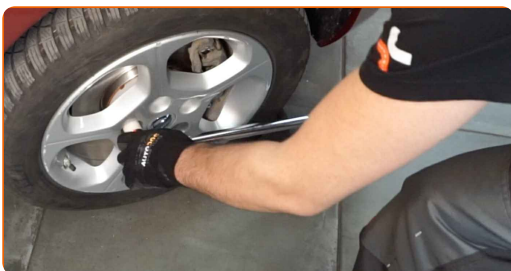

56

Odstranite dvigalke in kline.

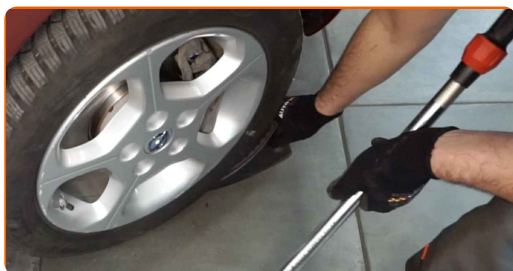


57

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



58

Zaprte pokrov.

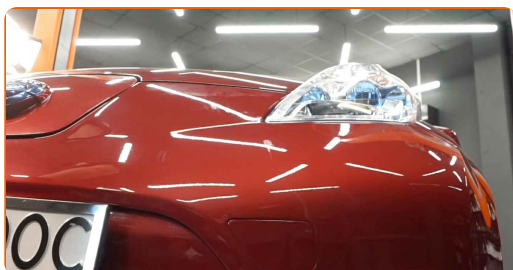


ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

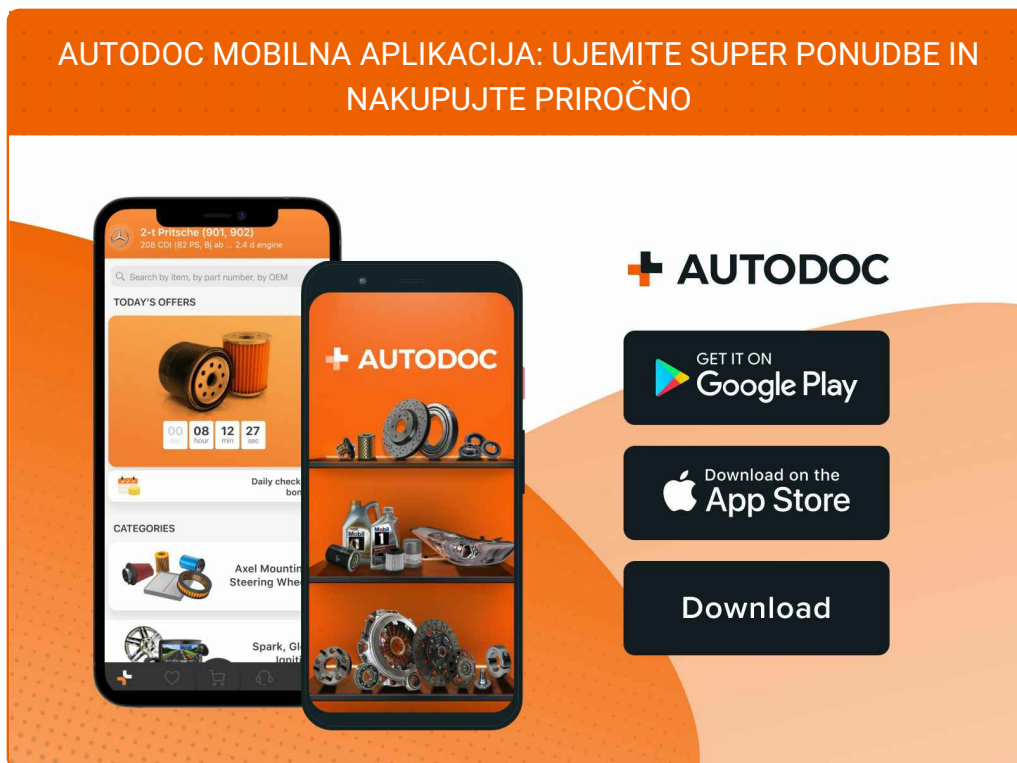

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA NISSAN

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA NISSAN LEAF ZE0

VZMETI ZA NISSAN: KUPITE ZDAJ

**VZMETI ZA NISSAN LEAF ZE0: NAJBOLJŠE PONUDBE &
UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.