



Kako zamenjati avtodel
vratna kljucavnica
spredaj na avtu **Seat**
Leon 1M1 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SEAT AROSA (6H) 1.0, SEAT AROSA (6H) 1.4, SEAT AROSA (6H) 1.7 SDI, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 SDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T 4, SEAT AROSA (6H) 1.4 16V, (+ 31)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VRATNA KLJUCAVNICA – SEAT LEON 1M1. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Sprej za elektroniko
- Navorni ključ
- Torx nastavek T20
- Pogonska vtičnica št. 10
- XZN nastavek št. 8
- Izvijač z zatikalom
- Prekrivni trak za pleskanje
- Križni izvijač
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Orodje za snemanje plastičnih čepov

KUPITE ORODJA

Menjava: vratna kljucavnica – Seat Leon 1M1. Strokovnjeni priporočajo:

- Postopek zamenjave ključavnic na desnih in levih sprednjih vratih je enak.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Seat Leon 1M1 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite vrata avtomobila.



2

Odstranite prevleko kljuke vrat. Uporabite plastično orodje za demontažo.



Menjava: vratna kljucavnica – Seat Leon 1M1. AUTODOC priporoča:

- Ne uporabite prevelike sile pri odstranjevanju dela. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

3

Odvijte pritrdilne elemente vratnega panela. Uporabite Phillips križni izvijač.

**4**

Odstranite vratni panel. Uporabite plastično orodje za demontažo.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vratna kljucavnica – Seat Leon 1M1. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

5

Odstranite kabel aktuatorja vratne ključavnice.

**6**

Odmaknite konektor žarnice.



7

Odklopite priključek zvočnika.



8

Odstranite pokrove s pritrdilnih elementov regulatorja za okno. Uporabite plastično orodje za demontažo.



9

Vklopite vžig.

10

Spusnite okensko steklo.



AUTODOC priporoča:

- Nadalujite s spuščanjem okenskega stekla, dokler njegovi pritrdilni elementi ne postanejo vidni.

11

Izklopite vžig.


12

Odklopite priključek za stikalni modul električnega okna.



13

Odvijte pritrdilne elemente okenskega stekla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

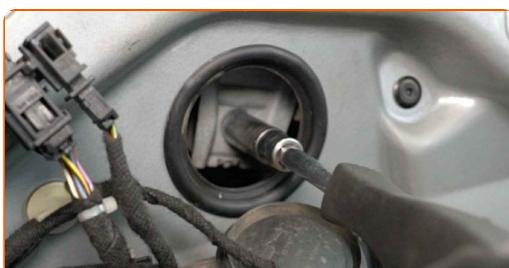

Menjava: vratna kljucavnica – Seat Leon 1M1. Nasvet:

- Da se izognete poškodbam, držite steklo pri odvijanju pritrdilnih elementov.

14

Dvignite okensko steklo do konca in ga na okvirju vrat pritrdite z maskirnim trakom.



AUTODOC priporoča:

- Da se izognete poškodbam, pri dviganju držite steklo.

15

Odklopite priključek stikala električnega ogledala.

**16**

Odklopite priključek zvočnika.

**17**

Odstranite konektor električnega okna.

**18**

Odstranite kabelsko napeljavo električnega okna. Uporabite orodje za odstranitev sponke.



19

Odstranite pokrove vratnega panela. Uporabite plastično orodje za demontažo.

**20**

Odvijte pritrdilne elemente vratnega panela. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**21**

Odvijte pritrdilni element s kljuke zunanjih vrat. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.

**22**

Odstranite pokrov s pritrdilnega elementa kljuke zunanjih vrat. Uporabite plastično orodje za demontažo.



Menjava: vratna kljucavnica – Seat Leon 1M1. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Ne uporabite prevelike sile pri odstranjevanju dela. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

23

Odvijte pritrdilne elemente vratne ključavnice. Uporabite XZN št. 8. Uporabite izvijač z zatikalom.



24

Odstranite vratni panel skupaj s povezanimi elementi regulatorja okna.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vratna kljucavnica – Seat Leon 1M1. Da preprečite poškodbo dela med odstranjevanjem, ne uporablajte prekomerne sile.

25

Odstranite konektor vratne ključavnice.



26

Odstranite kabel kljuke za zaklepanje. Uporabite plastično orodje za demontažo.



27

Odstranite vratno ključavnico.



AUTODOC priporoča:

- Ne uporabite prevelike sile pri odstranjevanju dela. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

28

Odstranite kabel kljuke za zaklepanje.




29

Namestite kabel kljuke za zaklepanje.




30


Odstranite drog ključavnice vrat.

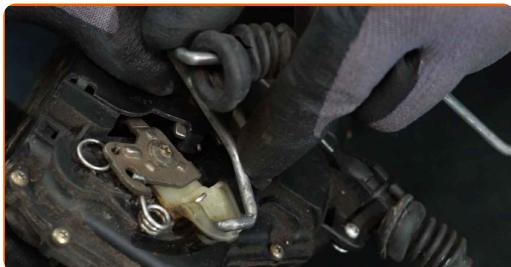**31**

Namestite drog ključavnice vrat na novo ključavnico.

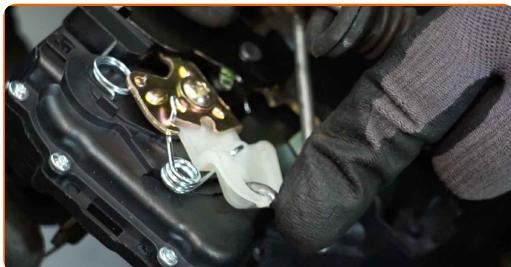**32**

Odstranite kabel kljuke za zaklepanje.

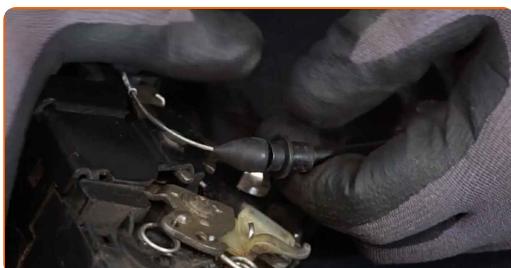**33**

Namestite kabel kljuke za zaklepanje.

**34**

Namestite novo ključavnico.



Menjava: vratna kljucavnica – Seat Leon 1M1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pri nameščanju ne uporabljajte prekomerne sile, da ne poškodujete dela.

35

Namestite kabel kljuke za zaklepanje. Uporabite plastično orodje za demontažo.



36

Namestite pokrov na pritrdilni element kljuke zunanjih vrat.



37

Privijte pritrdilni element kljuke zunanjih vrat. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.



38

Namestite vratni panel skupaj s povezanimi elementi regulatorja okna.



39

Obdelajte konektor ključavnice vrat. Uporabite dielektrično mast.



40

Pripravite konektor vratne ključavnice.



41

Privijte pritrdilne elemente vratnega panela. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



42

Namestite pokrove vratnega panela.



43

Obdelajte konektor modula električnega okna. Uporabite dielektrično mast.




44

Namestite konektor električnega okna.

**45**

Obdelajte priključke zvočnikov. Uporabite dielektrično mast.

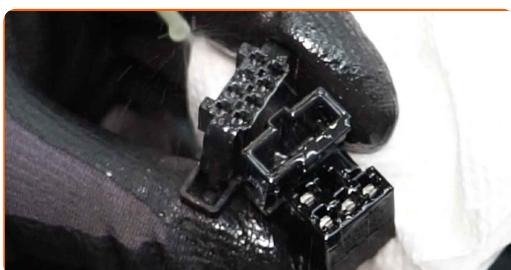**46**

Obdelajte konektor stikala električnega ogledala. Uporabite dielektrično mast.

**47**

Obdelajte priključek za stikalni modul električnega okna. Uporabite dielektrično mast.

48

Pritrdite konektor regulatorja ogledala na vrata.



49

Priklopite konektor zvočnika.



50

Obdelajte priključek žarnice. Uporabite dielektrično mast.

51

Privijte pritrdilne elemente ključavnice vrat. Uporabite XZN št. 8. Uporabite izvijač z zatikalom.




52

Pričvrstite pritrdilne elemente vratne ključavnice. Uporabite XZN št. 8. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.




53

Pritrdite pritrdilne elemente vratnega panela. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 8 Nm.

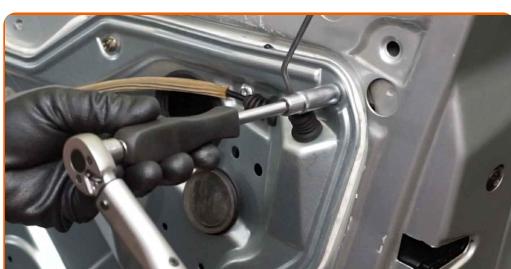

54

Namestite kabelsko napeljavo električnega okna.

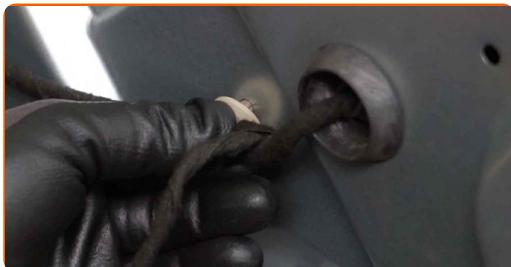

55

Odstranite prekrivni lepilni trak za pleskanje.



56

Spuscite okensko steklo in ga namestite na njegov vgradni prostor v mehanizem regulatorja za okno.



AUTODOC priporoča:

- Da se izognete poškodbam, držite steklo med spuščanjem.

57

Privijte pritrtilne elemente okenskega stekla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



Menjava: vratna kljucavnica – Seat Leon 1M1. AUTODOC nasvet:

- Da se izognete poškodbam, držite steklo med privijanjem pritrdilnih elementov.

58

Pričvrstite pritrdilne elemente okenskega stekla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 6 Nm.




Menjava: vratna kljucavnica – Seat Leon 1M1. Nasvet:

- Ne uporabite prevelike sile med pritrjevanjem pritrdilnih elementov. Premočno pritrjevanje lahko poškoduje steklo.


59

Namestite pokrove na pritrdilne elemente regulatorja za okno.

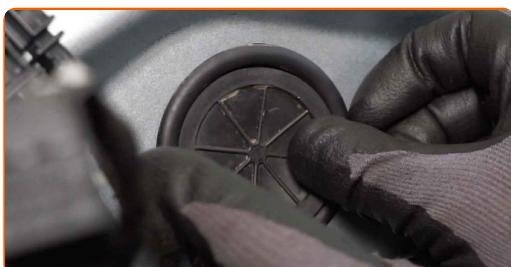

60

Pritrdite kabel aktuatorja vratne ključavnice.

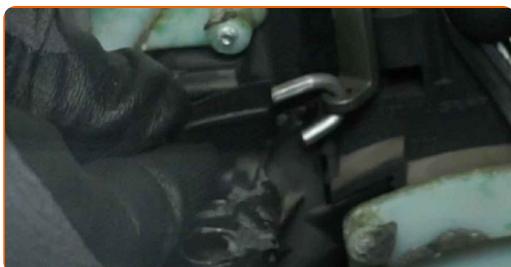

61

Pripravite kontektor žarnice.

**62**

Priklučite priključek za stikalni modul električnega okna.

**63**

Priklučite priključek zvočnika.

**64**

Ponovno namestite vratni panel.

**65**

Privijte pritrdilne elemente vratnega panela. Uporabite Phillips križni izvijač.



66

Pritrdite prevleko kljuke vrat.

**67**

Preverite, ali vratna ključavnica pravilno deluje.

**68**

Zaprite avtomobilска vrata.



ODLIČNO OPRAVLJENO!

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA SEAT

VRATNA KLJUCAVNICA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA SEAT LEON 1M1**VRATNA KLJUCAVNICA ZA SEAT: KUPITE ZDAJ****VRATNA KLJUCAVNICA ZA SEAT LEON 1M1: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.