


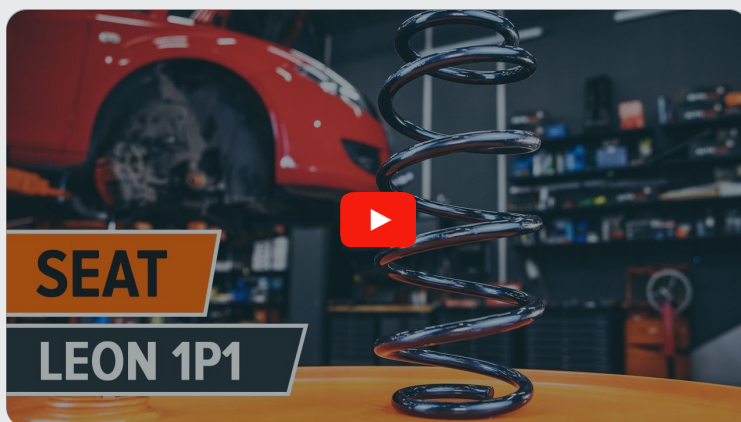

Kako zamenjati avtodel  
vzmeti spredaj na avtu  
**Seat Leon 1P1** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.6 TDI, SEAT Altea (5P1) 1.6, SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Altea (5P1) 1.9 TDI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI 16V, SEAT Toledo III (5P2) 1.6, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 FSI, SEAT Toledo III (5P2) 1.9 TDI, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 TDI 16V, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 TFSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 TDI 16V, (+ 20)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.




### Menjava: vzmeti – Seat Leon 1P1. AUTODOC nasvet:

- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjava je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Seat Leon 1P1 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## MENJAVO IZVEDITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.

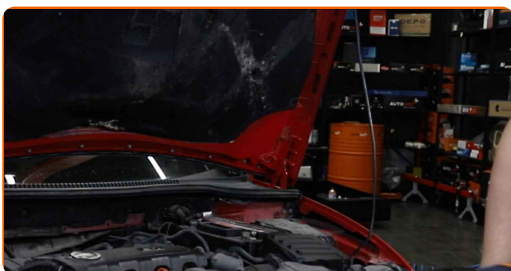

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

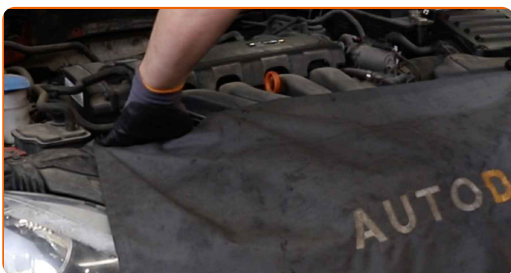


3

Očistite pritrdilne elemente plastičnega panela. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



4

Odvijte pritrdilne elemente plastičnega panela. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

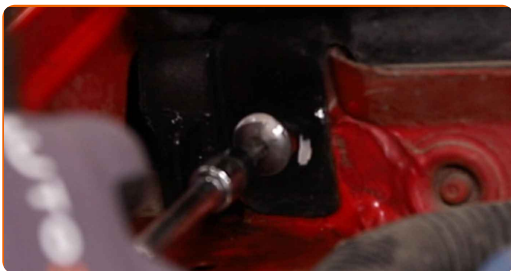


5

Odstranite gumijast trak.




6

Odstranite plastični panel.

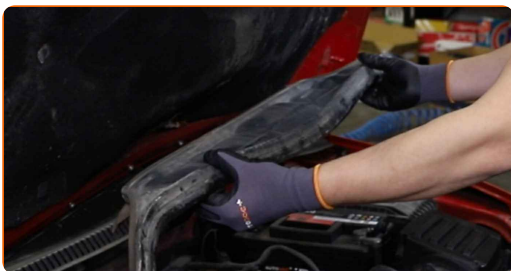

7

Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

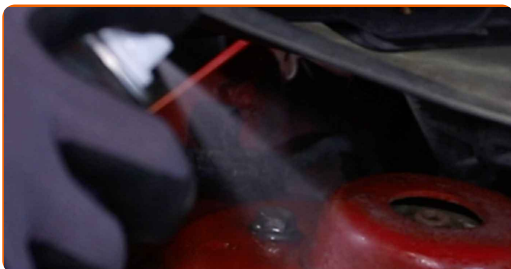

8

Sprostite zgornje pritrdilne elemente vzmetne noge. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.




9

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.


10

Sprostite pritrdilni element pogonske gredi. Uporabite 12-točkovni nastavek Št. 24. Uporabite udarni nasadni ključ.

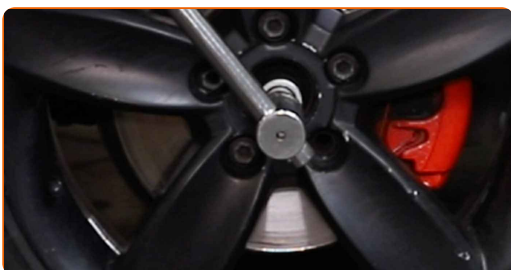

11

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

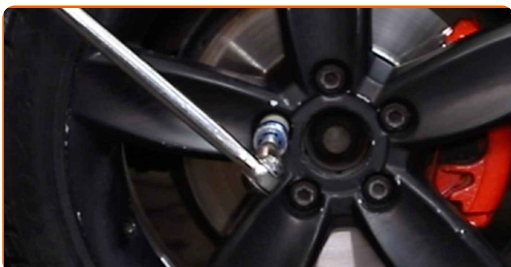

12

Dvignite avto.



Menjava: vzmeti – Seat Leon 1P1. Strokovnjaki priporočajo:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

13

Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Seat Leon 1P1



**14** Odstranite kolo.

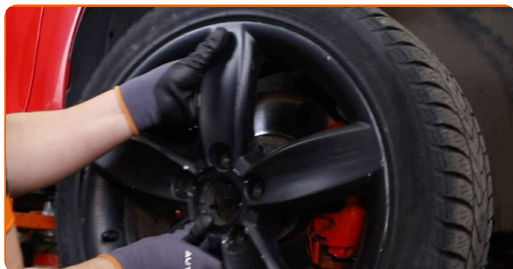


**15** Očistite pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vzmetno nogo. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



**16** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite XZN št. 6. Uporabite izvijač z zatikalom.



**17** Odstranite stabilizacijski drog.

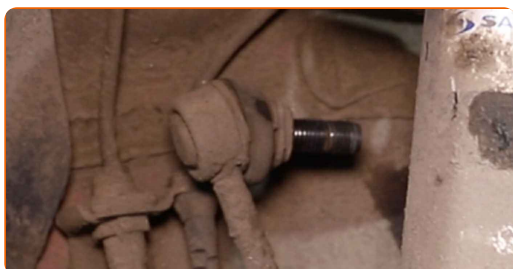




**18** Odklopite napeljavo ABS senzorja.




**19** Očistite pritrdilni element, ki povezuje nosilec zavorne cevi z vzmetno nogo. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




**20** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje nosilec zavorne cevi z vzmetno nogo. Uporabite kombinirani ključ №10.

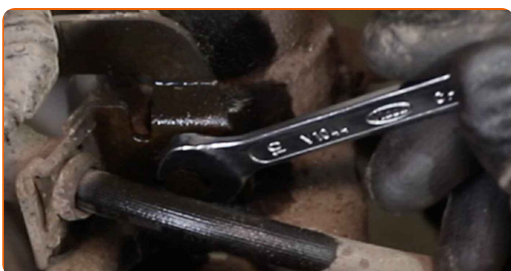

**21** Odstranite nosilec zavorne cevi.

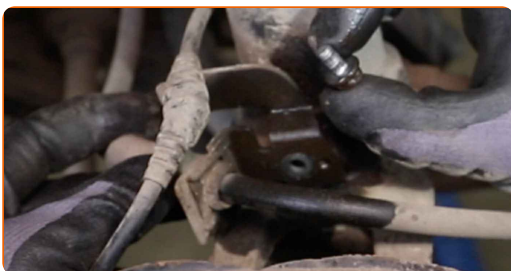

- 22** Očistite spodnji pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

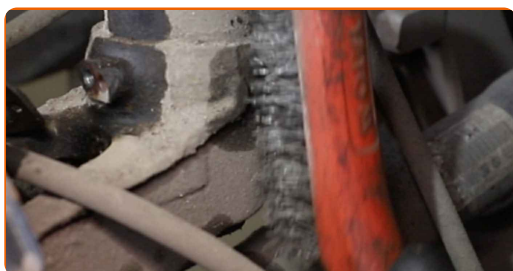


- 23** Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite XZN št. 14. Uporabite izvijač z zatikalom.




### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Seat Leon 1P1


- 24** Odstranite pritrdilni vijak.

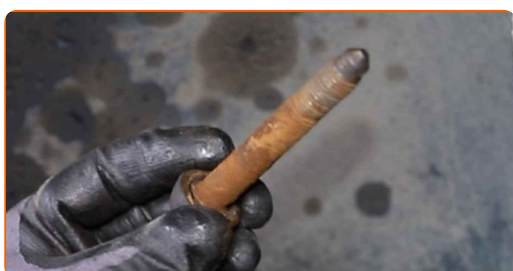


- 25** Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo nosilni zgib s krmiljem vzmetenja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

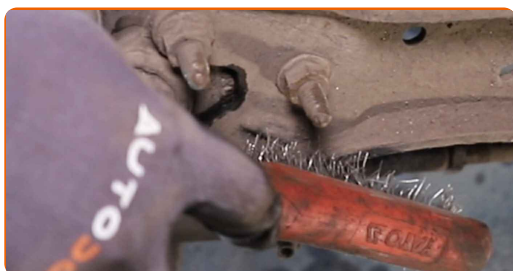

- 26** Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo kroglični sklep s kontrolno roko. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

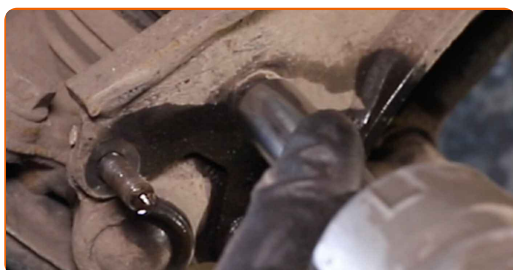


- 27** Odklopite kroglični sklep s prečnega vodila.

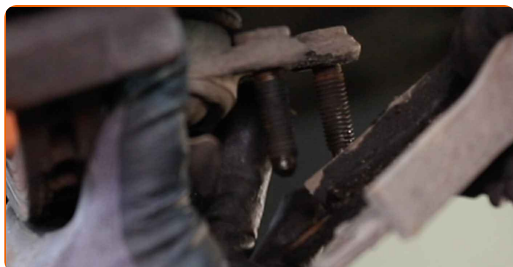

- 28** Odvijte pritrdilni element pogonske gredi na pesto kolesa.

- 29** Odstranite pritrdilni vijak.

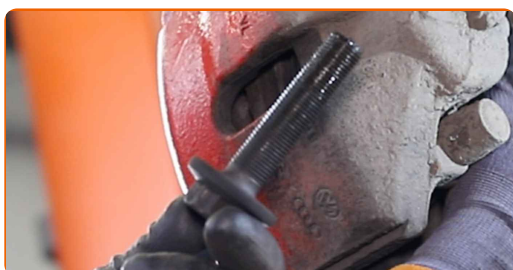


**30** Odstranite pogonsko gred iz premnika.




**Menjava: vzmeti – Seat Leon 1P1. Nasvet:**

- Prepričajte se, da pogonska gred ni nenaložena (pri dvignjenem avtu).

**31** Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

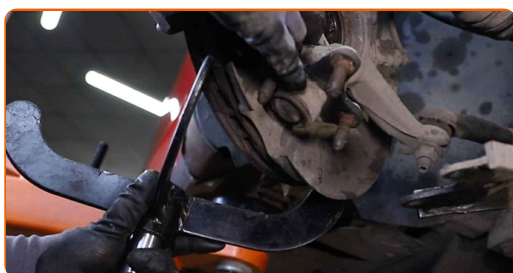

**32** Sprostite spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. uporabite poseben nastavek za nasadni ključ za odstranitev blažilnika.

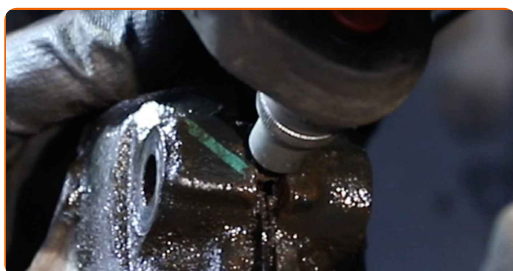


**33** Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.



34

Odvijte zgornje pritrdilne elemente blažilnika.

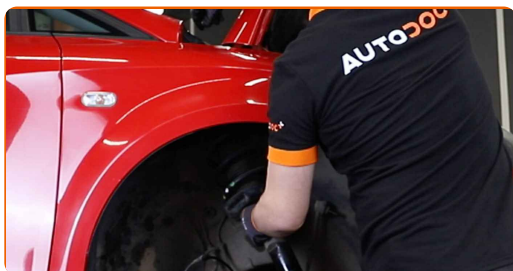


### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Seat Leon 1P1


35

Odstranite opornik vzmeti.

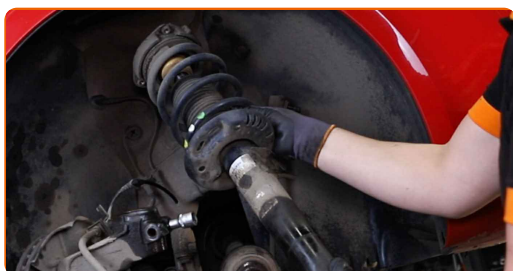

36

Namestite vzmetno nogo na orodje za stiskanje vzmeti.

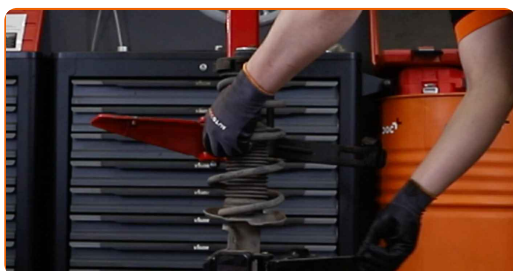


Menjava: vzmeti – Seat Leon 1P1. AUTODOC nasvet:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.


37

Napnite vzmet.

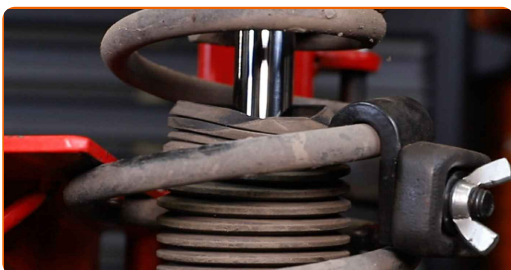

38

Očistite batnico vzmetne noge. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

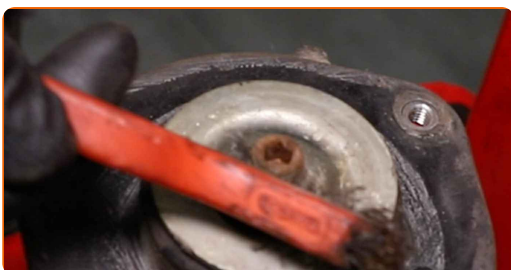

39

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite 21-mm nasadni ključ za oporno matico. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.






40

Odstranite zgornji nosilec vzmetne noge skupaj z blažilcem udarcev.




41

Sprostite spiralno vzmet.

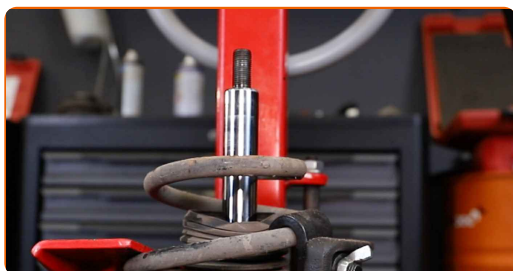

42

Odstranite vzmet.

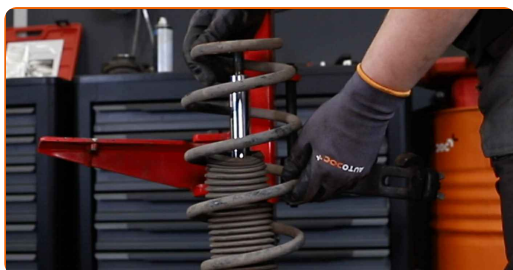

43

Odstranite protiprašno manšeto.




### AUTODOC priporočja:


- Menjava: vzmeti – Seat Leon 1P1. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.




**44** Namestite vzmet na amortizerju.

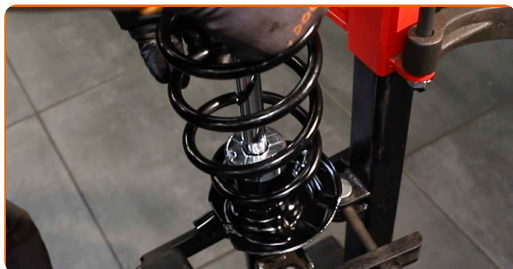

**45** Napnite vzmet.

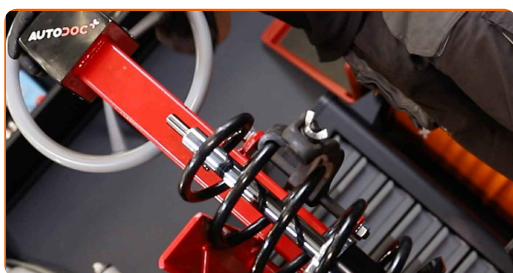


**46** Namestite protiprašno manšeto.

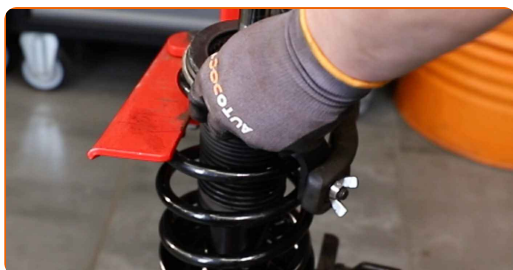

**47** Namestite zgornji nosilec vzmetne noge skupaj z blažilcem udarcev.



**48** Zategnite matico amortizerja. Uporabite 21-mm nasadni ključ za oporno matico. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.

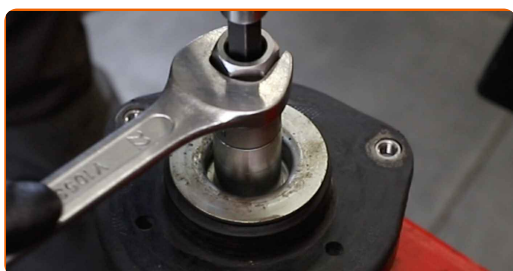


**AUTODOC priporoča:**

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

**49**

Dekompresirajte vzmet.

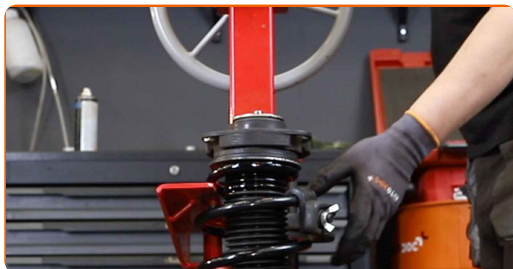


**50**

Obdelajte drog vzmetne noge. Uporabite bakreno mast.




**51**

Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.

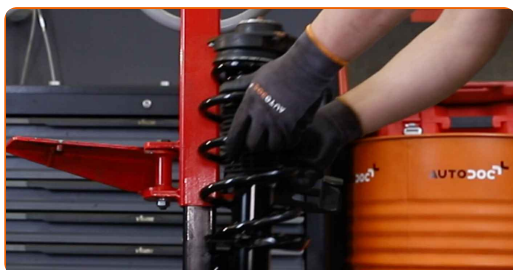


**52**

Očistite pritrdišča vzmetne noge. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

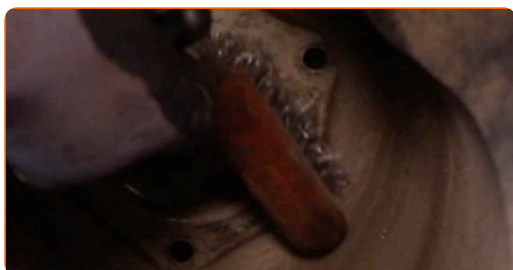

53

Očistite utor pogonske gredi kroglastega zgiba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

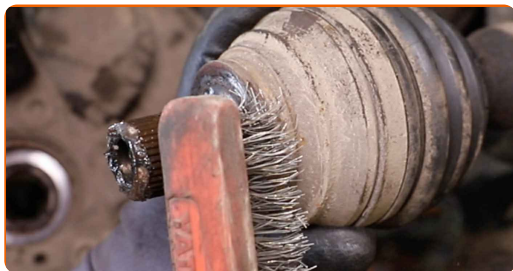

54

Obdelajte ozobje pogonske gredi homokinetičnega zgloba. Uporabite bakreno mast.



55

Očistite sedež za namestitev nosilnega zgiba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



56

Očistite montažno mesto vzmetne noge na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




57

Očistite montažno mesto pogonske gredi. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

58

Namestite amortizer v okrov kolesa.

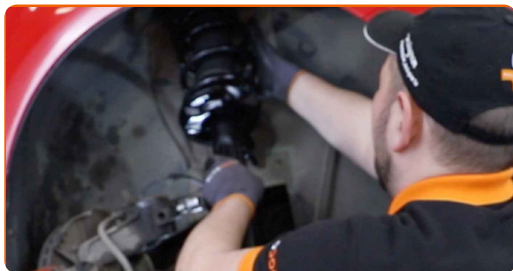

59

Pritrdite zgornje pritrdilne elemente blažilnika. Ne zategnite ga.



### AUTODOC priporočja:

- Seat Leon 1P1 – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.

60

Popravite opornik amortizerja na členku volana.



61

Namestite pritrdilni vijak.



62

Privijte pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom.




Uporabite nasadni ključ №18.

- Uporabite XZN št. 14.
- Uporabite izvijač z zatikalom.

63

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

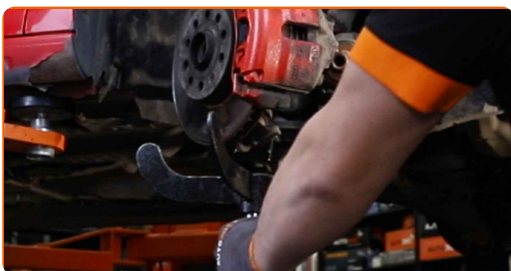


AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Seat Leon 1P1. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

64

Namestite pogonsko gred.

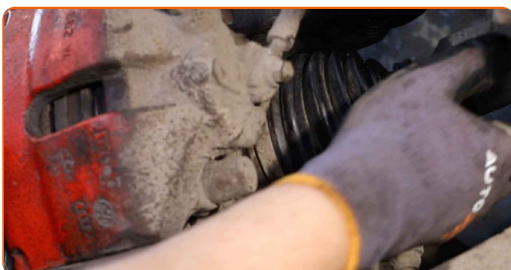




**65** Namestite in zategnite vijak pogonske gredi.




Uporabite 12-točkovni nastavek Št. 24.

- Uporabite izvijač z zatikalom.


**66** Namestite zglob na kontrolno ročico.

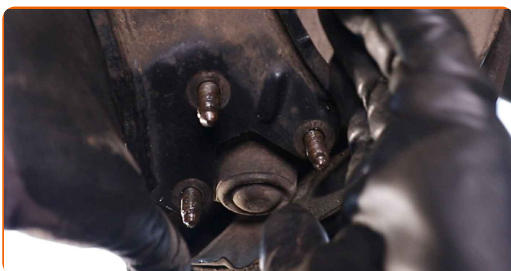


**67** Zategnite pritrdilne elemente, ki povezujejo kroglični zglob z roko vzmetenja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

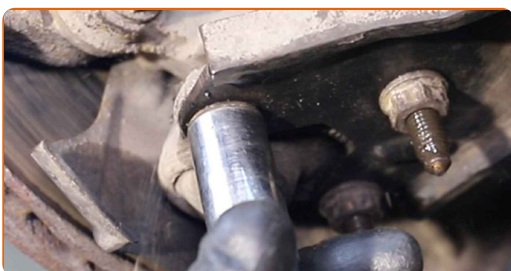

**68** Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

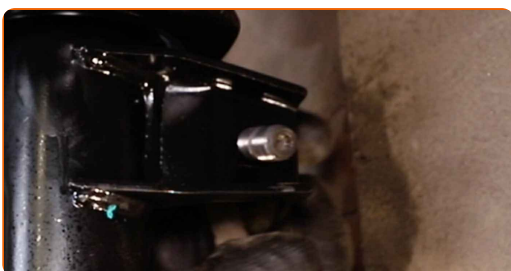


- 69** Zategnite pritrdilni element veznega elementa stabilizatorja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite XZN št. 6. Uporabite izvijač z zatikalom.

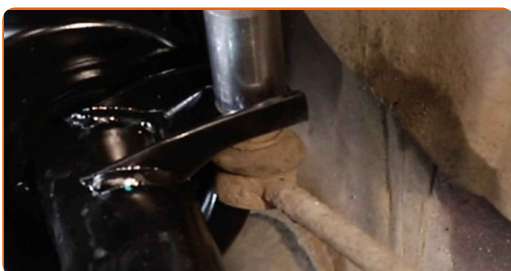


- 70** Zategnite spodnje pritrdilne elemente vzmetne noge. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite XZN št. 14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 70 Nm.+90°



- 71** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite XZN št. 6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 65 Nm.

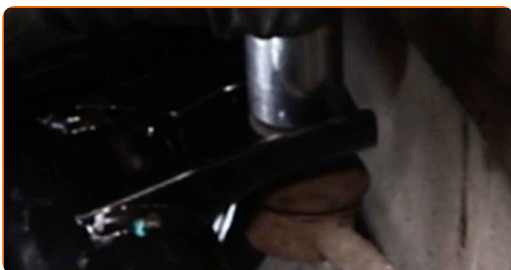


- 72** Pričvrstite pritrdilne elemente, ki povezujejo kroglični sklep s kontrolno roko. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.

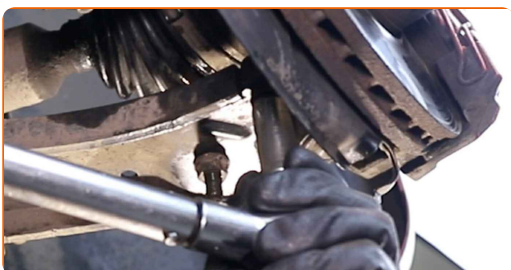




73

Očistite nosilne vijake zavorne cevi. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

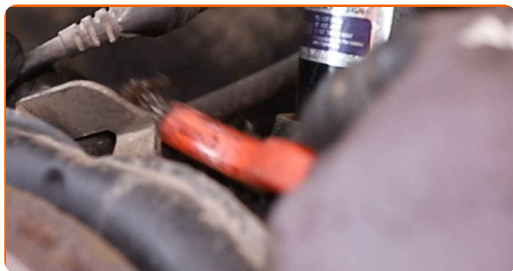


74

Namestite nosilec zavorne cevi.

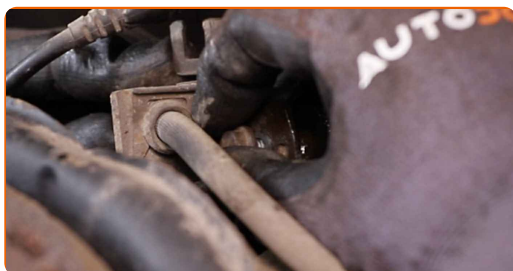


75

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje nosilec zavorne cevi z vzmetno nogo. Uporabite kombinirani ključ №10.

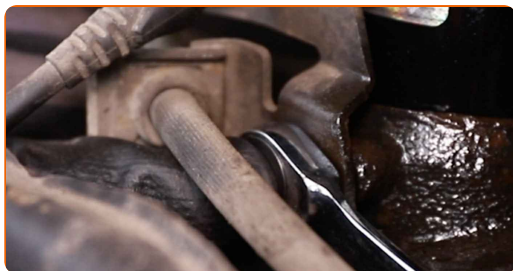

76

Zategnite nosilec zavorne cevi na opornik. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 12 Nm.

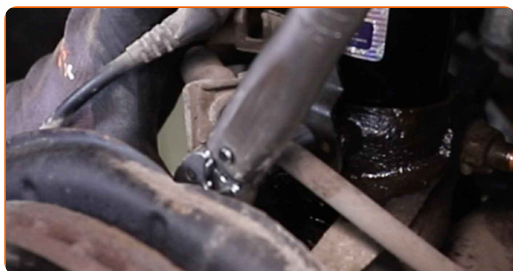

77

Priključite napeljavo ABS senzorja.



78

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.




79

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite keramično pasto.



80

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

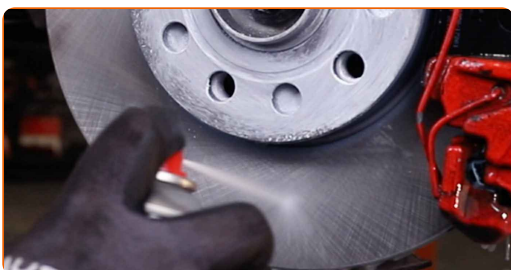

### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Seat Leon 1P1. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

81

Namestite kolo.




**AUTODOC priporoča:**

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Seat Leon 1P1

82

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

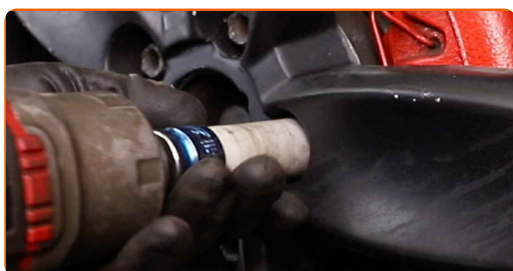


83

Spustite avtomobil.



84


Zategnite vijak, ki povezuje pogonsko gred s pestom kolesa. Uporabite 12-točkovni nastavek Št. 24. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 70 Nm.+90°

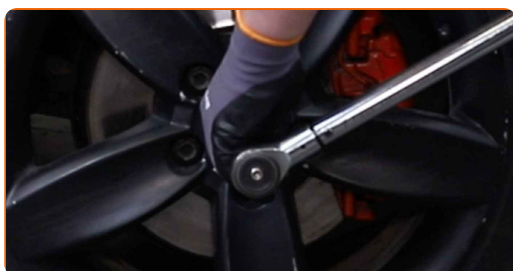


- 85** Privijte okrogle vijake z uporabo križnega vzorca. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.




- 86** Odstranite dvigalke in kline.

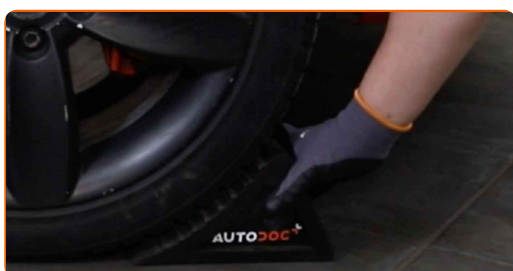


- 87** Zategnite zgornje pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 15 Nm.+90°

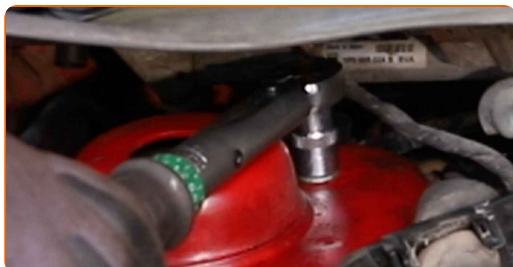


- 88** Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

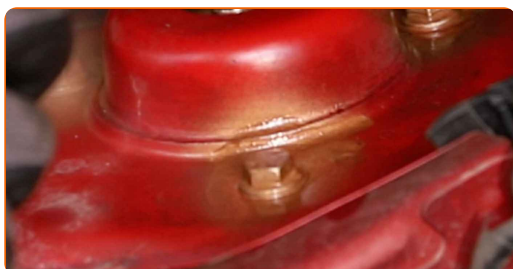


**89** Namestite plastični panel.

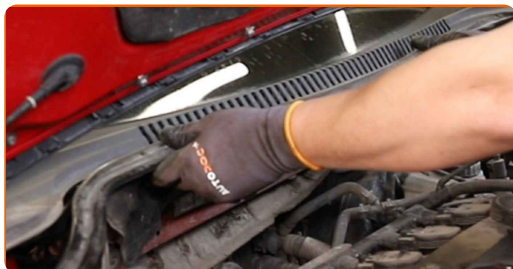

**90** Privijte pritrdilne elemente plastičnega panela. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

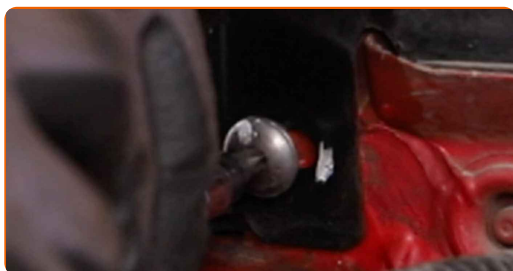

**91** Zategnite pritrdilne elemente plastičnega panela. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 8 Nm.

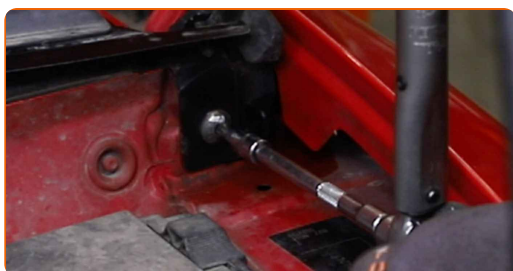


**92** Namestite gumijast trak.




93

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

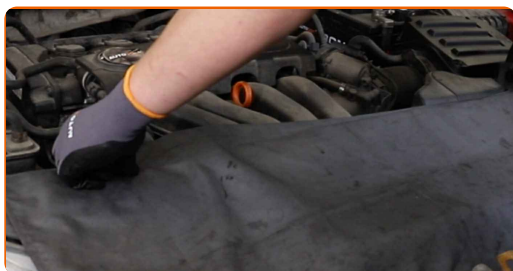

94

Zaprite pokrov.

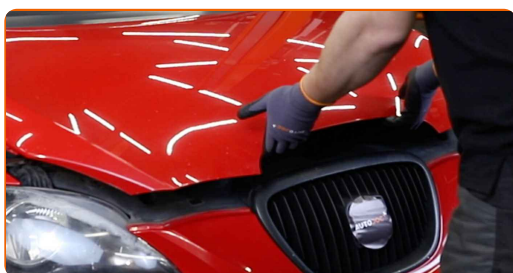

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA SEAT**

**VZMETI: ŠIROKA IZBIRA**



**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA SEAT LEON 1P1**

**VZMETI ZA SEAT: KUPITE ZDAJ**

**VZMETI ZA SEAT LEON 1P1: NAJBOLJŠE PONUDBE &  
UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.