



Kako zamenjati avtodel  
zavorni diski zadaj na  
avtu **Seat Leon 1P1** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ


** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.6 TDI, SEAT Altea (5P1) 1.6, SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Altea (5P1) 1.9 TDI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI 16V, SEAT Toledo III (5P2) 1.6, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 FSI, SEAT Toledo III (5P2) 1.9 TDI, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 TDI 16V, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 TFSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 TDI 16V, (+ 92)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – SEAT LEON 1P1.  
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

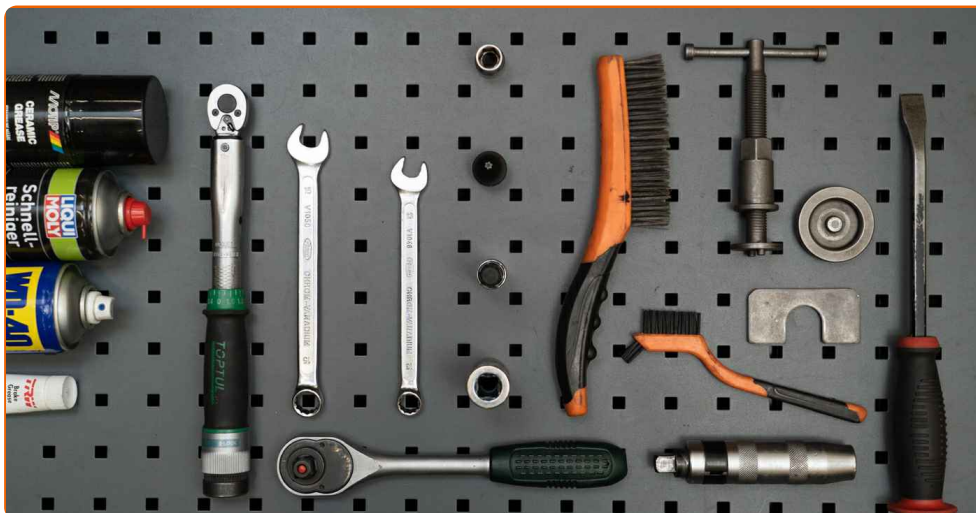

- Žična krtača
- Čistilna krtača iz najlona
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Pasta proti cviljenju
- Keramična pasta
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №13
- Kombinirani ključ №15
- Pogonska vtičnica št. 13
- XZN nastavek №14
- Torx nastavek T30
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Udarni izvijač
- Orodje za zavorne čeljusti
- Lomilka
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**


### AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte zavorne diske na Seat Leon 1P1 v kompletu glede na stanje komponent. To bo zagotovilo zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za oba zavorna koluta na isti osi.
- Pri zamenjavi zavornih diskov, je treba zamenjati zavorne ploščice.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Seat Leon 1P1 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

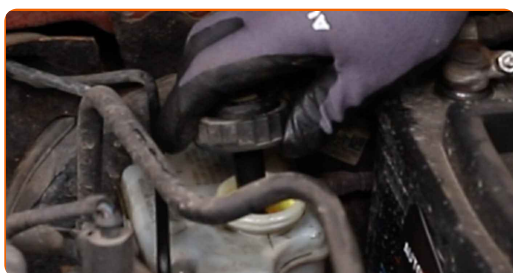


2

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.


3

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

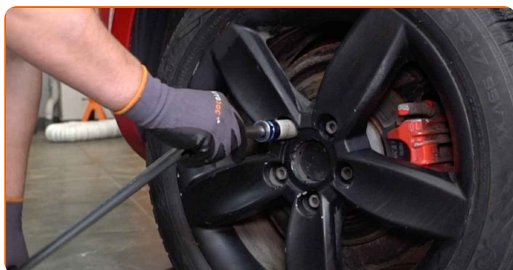

4

Dvignite avto.

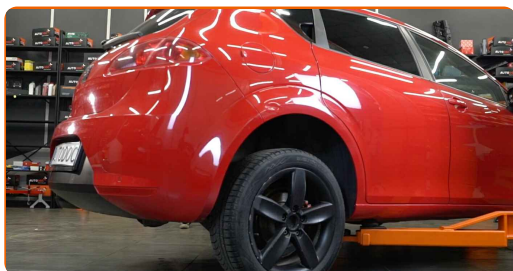

Menjava: zavornih diskov – Seat Leon 1P1. AUTODOC nasvet:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

5

Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Seat Leon 1P1


6

Odstranite kolo.

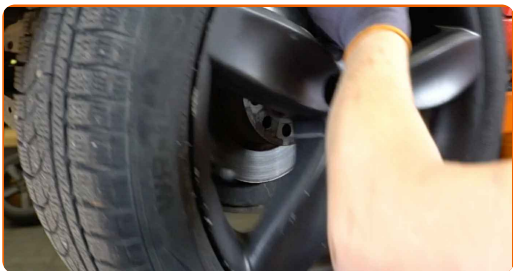

7

Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

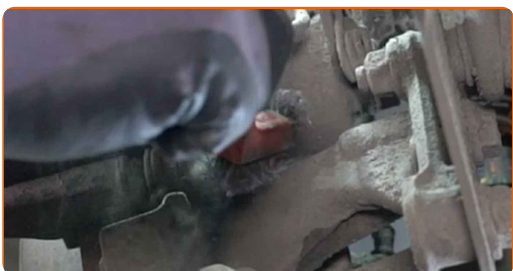


8

Odvijte pritrdilne elemente zavornega sedla. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite kombinirani ključ №15.




9

Odstranite pritrdilne vijake.

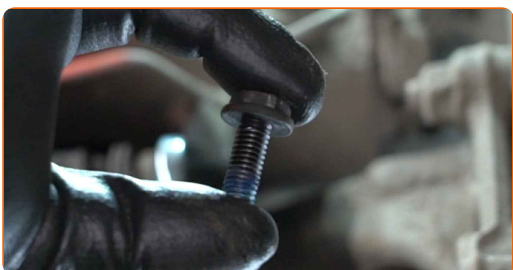

10

Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.

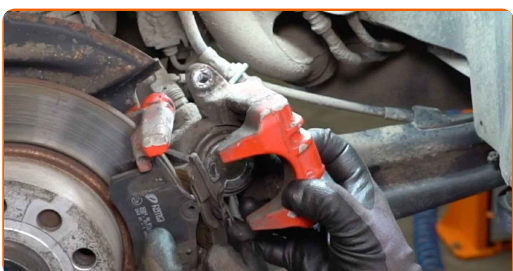


Menjava: zavornih diskov – Seat Leon 1P1. Strokovnjaki priporočajo:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.

11

Odstranite zavorne čeljusti.

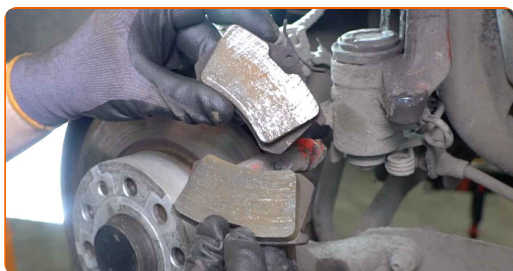


12

Očistite nosilce zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




13

Odvijte pritrdilne elemente nosilca zavornega sedla. Uporabite XZN št. 14. Uporabite izvijač z zatikalom.

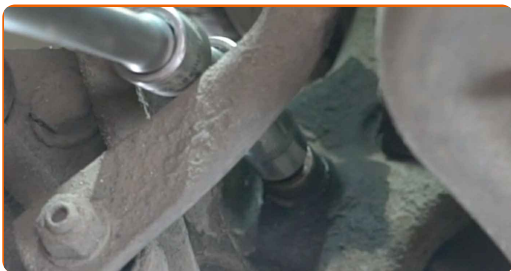


14

Odstranite pritrdilne vijake.

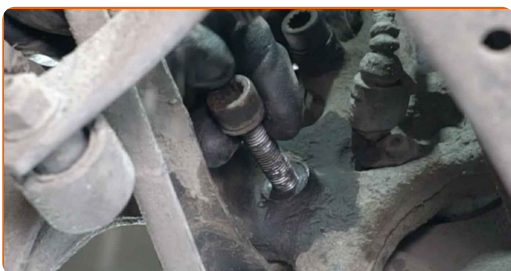

15

Odstranite nosilec čeljusti.

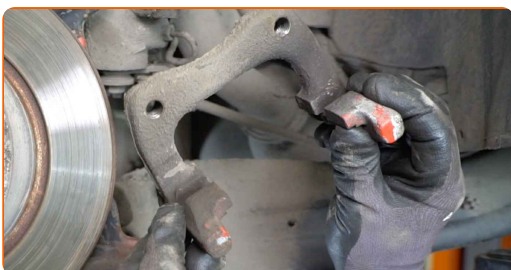

16

Očistite pritrdilne elemente zavornih ploščic. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.






17

Odvijte pritrditve zavornega diska. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite udarni izvijač.




18

Odstranite zavorni disk.

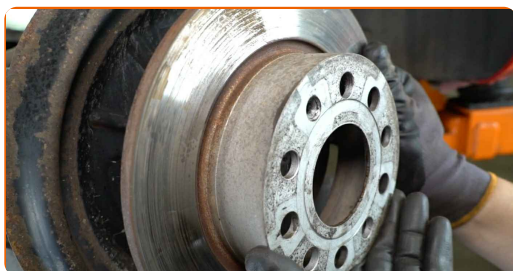


19

Očistite pesto. Uporabite žično krtačo.

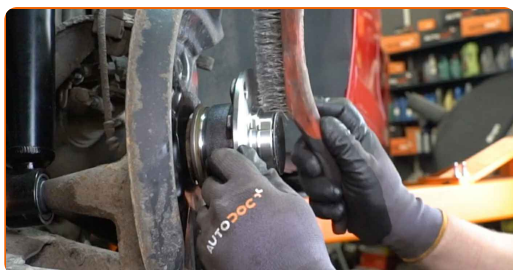

20

Obdelajte kontaktno površino. Uporabite keramično pasto.

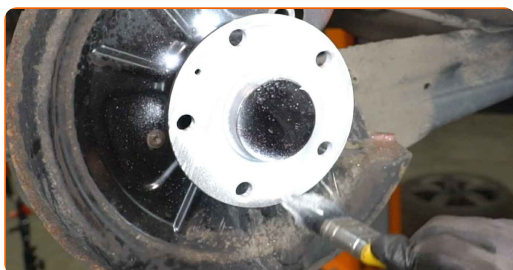

21


Namestite zavorni disk.



- 22** Zategnite pritrditve zavornega diska. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 4 Nm.




- 23** Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.

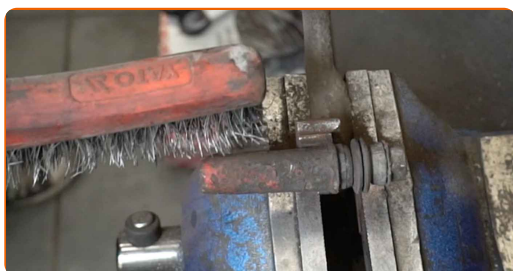


### AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih diskov – Seat Leon 1P1. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.

- 24** Namestite nosilec zavorne čeljusti.

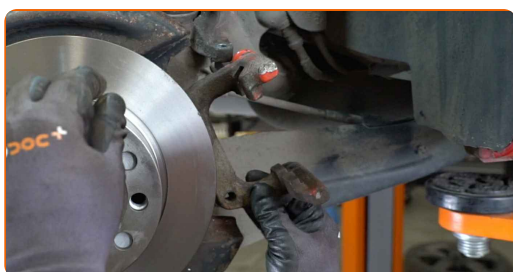


**25** Namestite pritrdilna vijaka.

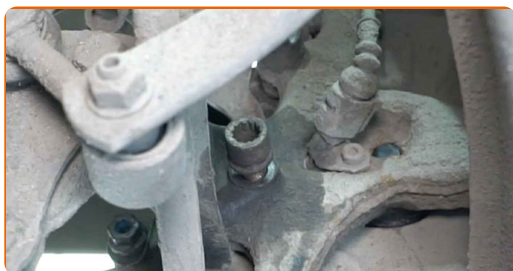

**26** Zategnite pritrdilne elemente nosilca zavornega sedla. Uporabite XZN št. 14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



**27** Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite čistilo zavor.

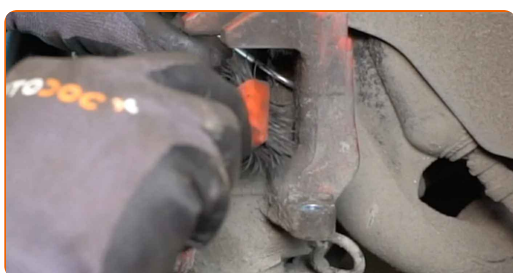

### AUTODOC priporočja:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

**28** Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.



- 29** Obdelajte zavorne ploščice na območju, kjer se njihova površina stika z držalom sedla zavore. Uporabite pasto proti cviljenju.


**Menjava: zavornih diskov – Seat Leon 1P1. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**

- Poskrbite, da je površina plošče čista pred namestitvijo blazinice.


- 30** Namestite zavorne ploščice.




- 31** Namestite zavorno čeljust in jo privijte.

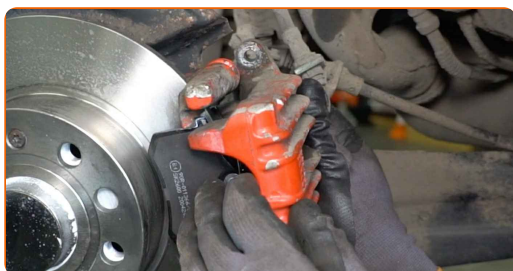

- 32** Namestite pritrdilna vijaka.

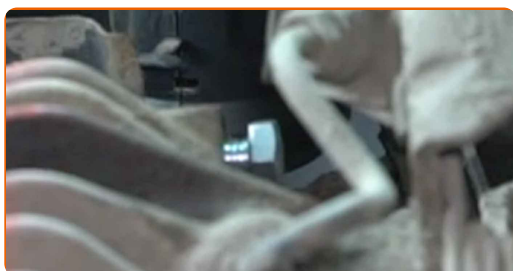


- 33** Zategnite pritrdilne elemente zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

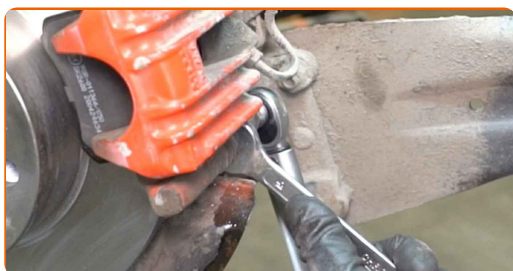

- 34** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite keramično pasto.



- 35** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

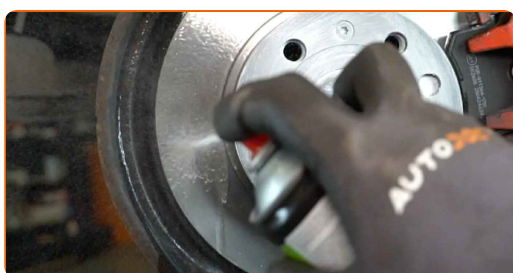

**AUTODOC priporočja:**

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

- 36** Namestite kolo.



**AUTODOC priporoča:**

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Seat Leon 1P1

**37**

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




**38**

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



**39**

Odstranite dvigalke in kline.

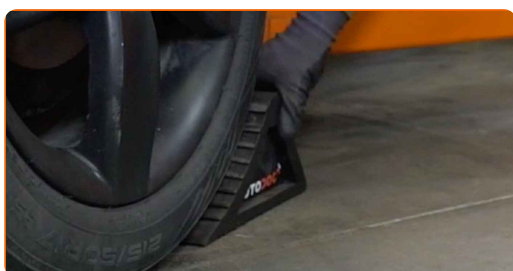


Menjava: zavornih diskov – Seat Leon 1P1. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.
- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

40

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

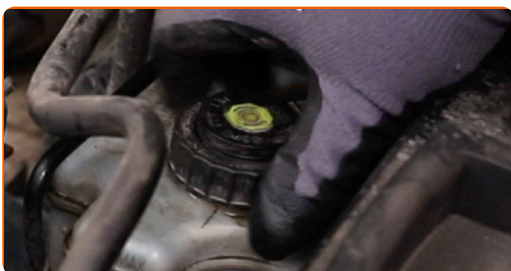

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA SEAT**

**ZAVORNI KOLUTI: ŠIROKA IZBIRA**



**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA SEAT LEON 1PI**

**ZAVORNI KOLUTI ZA SEAT: KUPITE ZDAJ**

**ZAVORNI KOLUTI ZA SEAT LEON 1PI: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.