



Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu
Seat Leon 1P1 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SEAT Alhambra (710, 711) 1.4 TSI, SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TDI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.6 TDI, SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TSI, SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TDI 4Drive, SEAT Altea (5P1) 1.6, SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Altea (5P1) 1.9 TDI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI 16V, SEAT Toledo III (5P2) 1.6, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 FSI, SEAT Toledo III (5P2) 1.9 TDI, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 TDI 16V, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.6, (+ 43)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: AMORTIZERJA – SEAT LEON 1P1. ORODJE,
KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Keramična pasta
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №21
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 17
- Nasadni ključ za blažilnik DD št. 5,2
- Nasadni ključ za blažilnik DD št. 6
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Primež
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: amortizerja – Seat Leon 1P1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Seat Leon 1P1 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

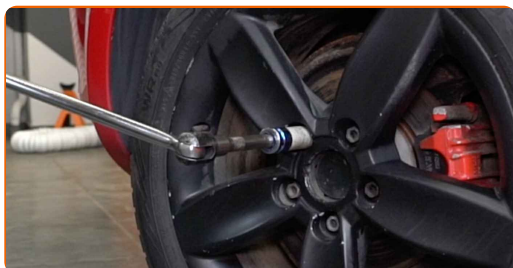

3 Dvignite avto.




AUTODOC priporoča:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

4

Odvijte vijake kolesa.

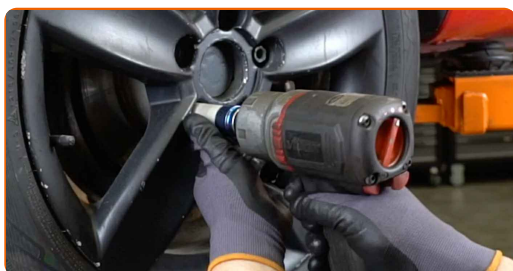

AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Seat Leon 1P1


5

Odstranite kolo.




6

Očistite spodnji pritrdilni element blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

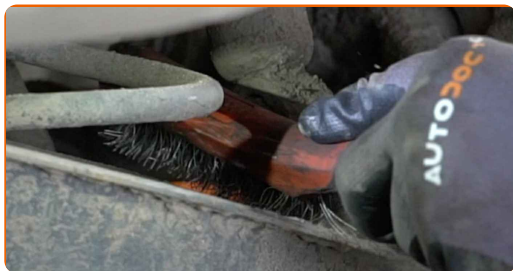


7

Podprite prečno vodilo. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

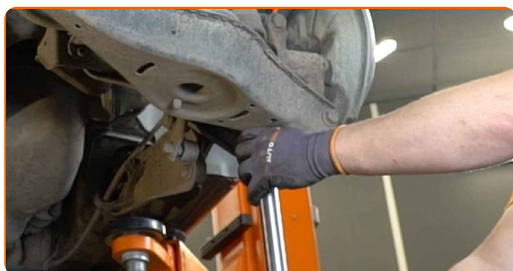

8

Odvijte spodnjo pritrditve amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21.

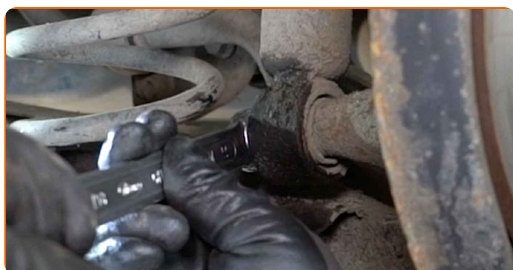


AUTODOC priporoča:

- Seat Leon 1P1 – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov.


9

Odstranite pritrdilni vijak.

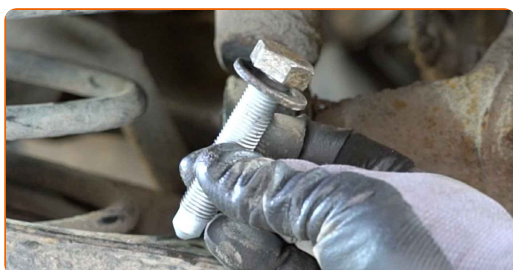


10

Očistite pritrdilne elemente zgornjega nosilca amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

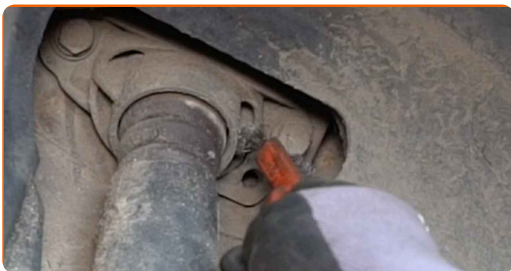

11

Odvijte pritrdilne elemente nosilca blažilnika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

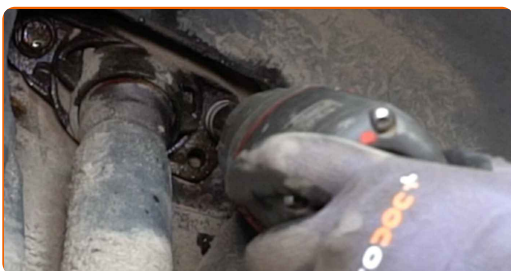


AUTODOC priporočja:

- Da bi se izognili poškodbam, držite amortizer med odvijanjem pritrdilnih vijakov.


12

Odstranite amortizer.

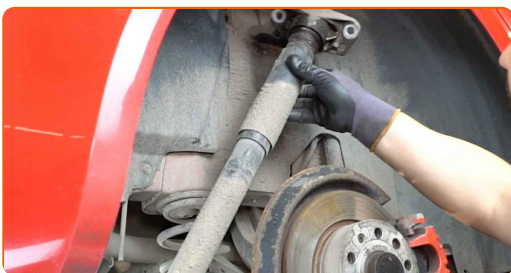


13


Zgrabite blažilnike v primež.

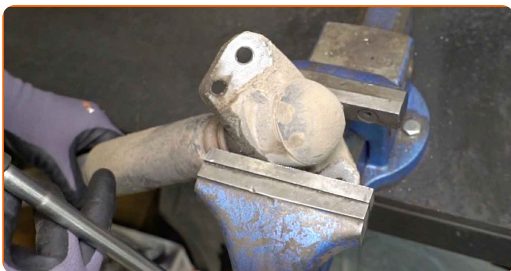

14 Odstranite pokrovček nosilca blažilnika. Uporabite lomilko.

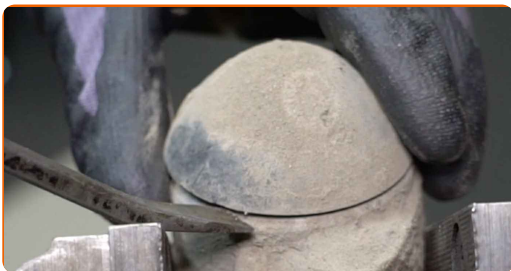


15 Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

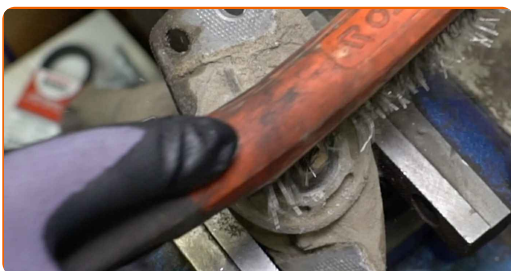

16 Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN№5,2. Uporabite izvijač z zatikalom.



17 Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.

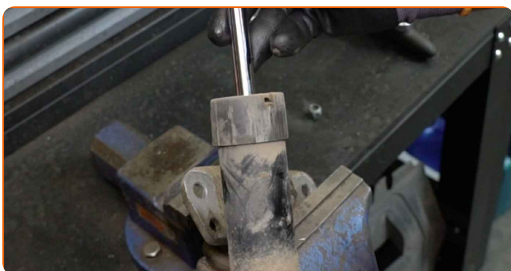

AUTODOC priporočja:

- Menjava: amortizerja – Seat Leon 1P1. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

18

Namestite nosilec, protiprašno zaščito in blažilec na nov amortizer.




Menjava: amortizerja – Seat Leon 1P1. Sledite naslednjim korakom:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.


19

Zategnite matico droga blažilnika. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN№6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

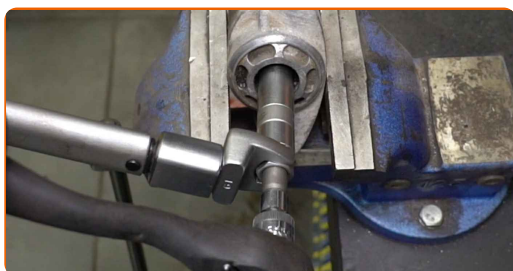


20

Obdelajte pritrdilni element palice blažilnika. Uporabite bakreno mast.

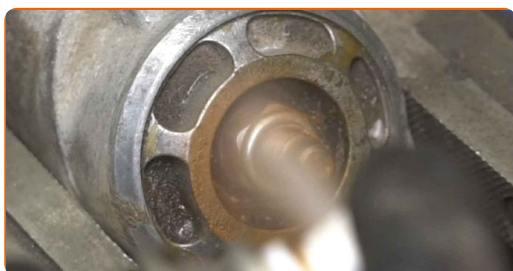

21 Namestite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja.

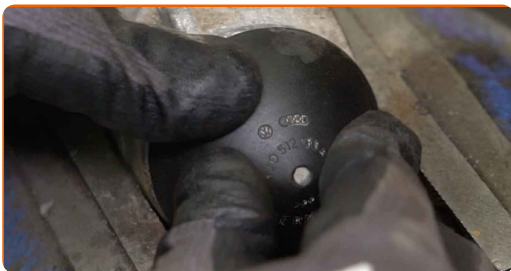


22 Sprostite primež in odstranite blažilnik.


23 Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



24 Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

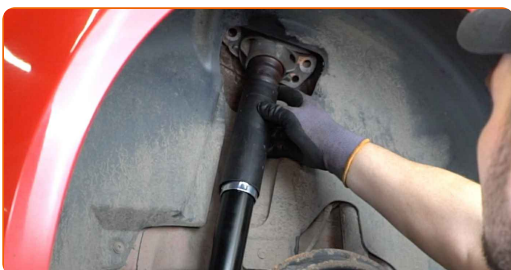

25 Privijte pritrdilne elemente nosilca blažilnika. Uporabite nasadni ključ N°16. Uporabite izvijač z zatikalom.

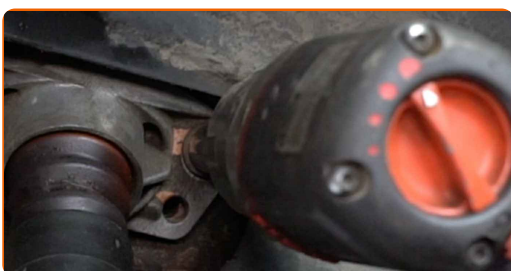

AUTODOC priporoča:

- Seat Leon 1P1 – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov.

26

Namestite pritrdilni vijak.



27

Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite kombinirani ključ №21.




AUTODOC priporoča:

- Da se izognete poškodbi, previdno držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.
- Za pravilno zategovanje pritrdilnih elementov morate komponente vzmetenja dvigniti v njihov delovni položaj.


- 28** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 180 Nm.



- 29** Zategnite pritrdilne elemente nosilca blažilnika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.+45°

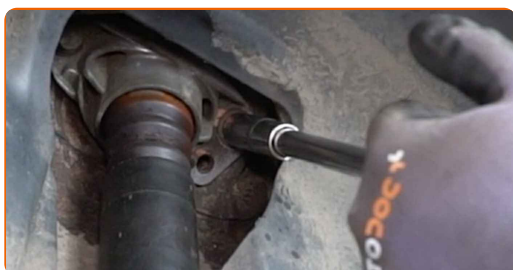

- 30** Odstranite opornik izpod prečnega vodila.

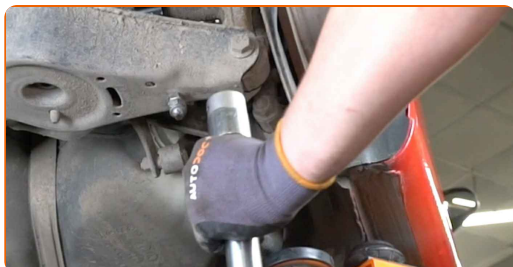

AUTODOC priporočja:

- Menjava: amortizerja – Seat Leon 1P1. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

31 Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.




32 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



33 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite keramično pasto.




34 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

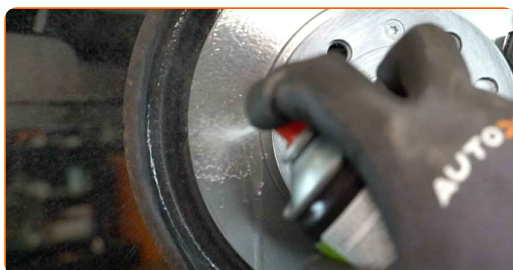

AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – Seat Leon 1P1. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

35 Namestite kolo.

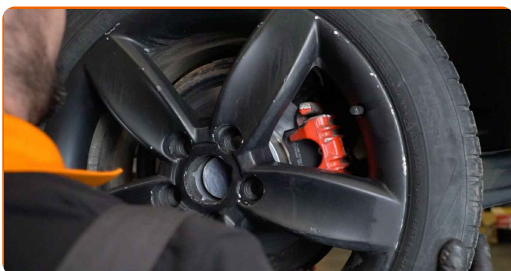


AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Seat Leon 1P1

36 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



37 Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

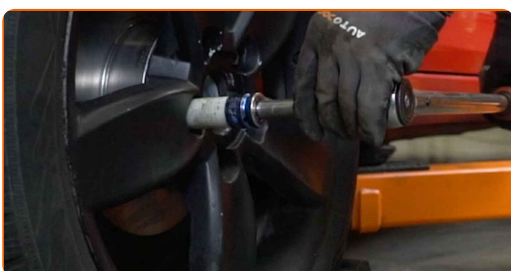

38

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA SEAT

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA SEAT LEON 1P1

AMORTIZER ZA SEAT: KUPITE ZDAJ

AMORTIZER ZA SEAT LEON 1P1: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.