


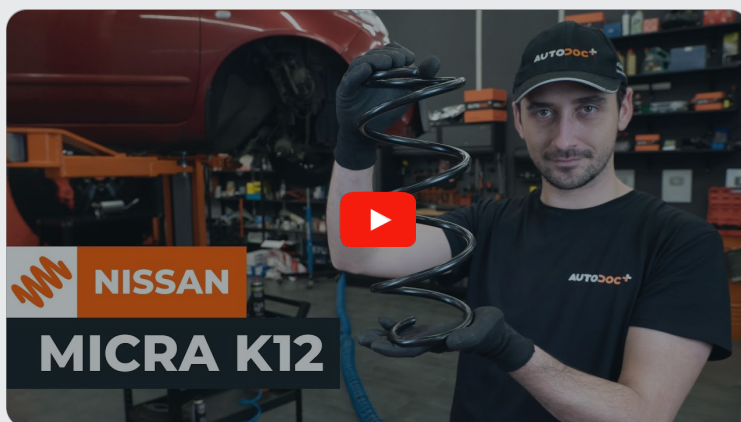

Kako zamenjati avtodel
vzmeti spredaj na avtu

Nissan Micra K12 –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.6 SR 160

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETI – NISSAN MICRA K12. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Čistilo zavor
- Keramična pasta
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №17
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 18
- 18-mm nasadni ključ za oporno matico
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Ključ za navojne svedre
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Križni izvijač
- Lomilka
- Kladivo
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Preveleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: vzmeti – Nissan Micra K12. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjava je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – Nissan Micra K12.

MENJAVO IZVEDITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.

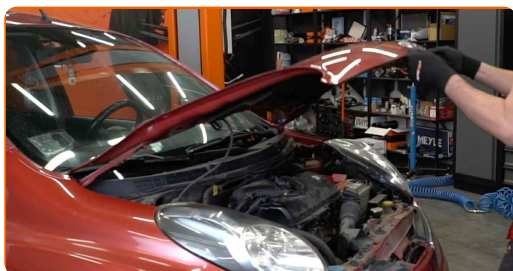

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

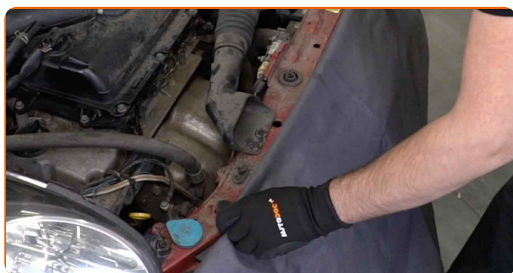


- 3** Odvijte pritrdilne elemente plastične rešetke pod vetrobranskim steklom. Uporabite orodje za odstranitev sponke. Uporabite Phillips križni izvijač.



- 4** Dvignite plastično rešetko pod vetrobranskim steklom.



- 5** Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

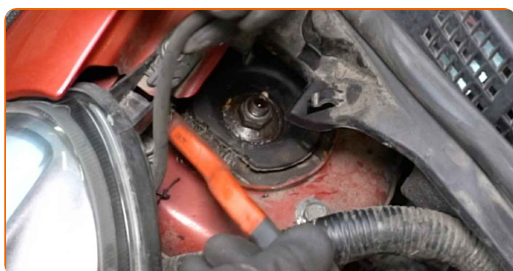

- 6** Sprostite zgornje pritrdilne elemente vzmetne noge. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



AUTODOC priporoča:

- Ne odvij je popolnoma.

7 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

8 Sprostite vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite udarni nasadni ključ.



9 Dvignite avto.



Menjava: vzmeti – Nissan Micra K12. AUTODOC priporoča:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

10 Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Nissan Micra K12

11

Odstranite kolo.



12

Očistite pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vzmetno nogo. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




13

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

14


Očistite pritrdilni element, ki povezuje nosilec zavorne cevi z vzmetno nogo. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

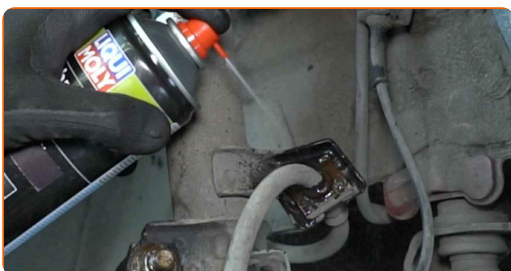


- 15** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vzmetno nogo. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 16** Odklopite drog stabilizatorja z vzmetne noge.

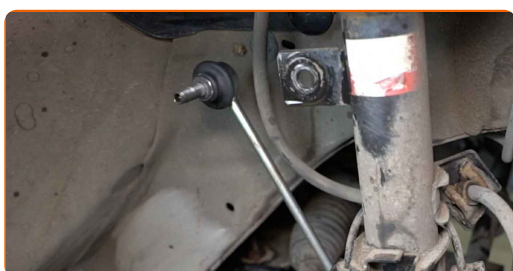


- 17** Odklopite napeljavo ABS-senzorja.

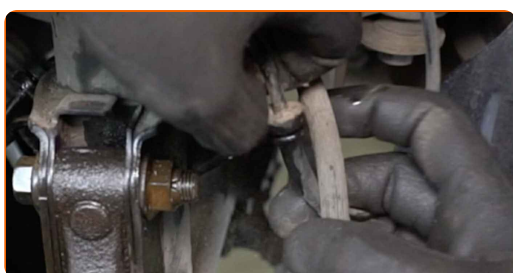


- 18** Odstranite pritrdilni element, ki pritrdi zavorno cev na blažilnik. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.

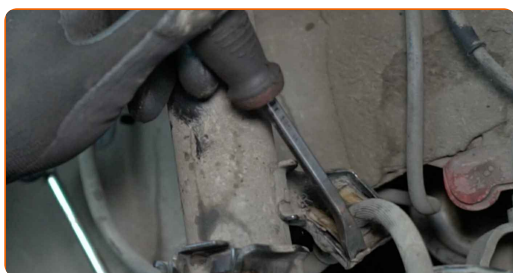


- 19** Odstranite zavorno cev iz blažilnika.

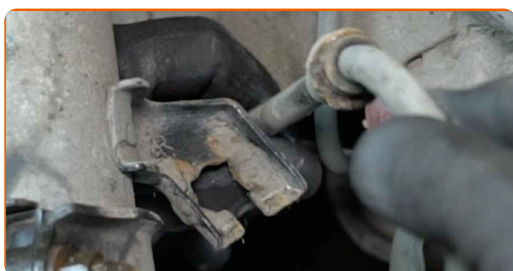

- 20** Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo vzmetno nogo s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

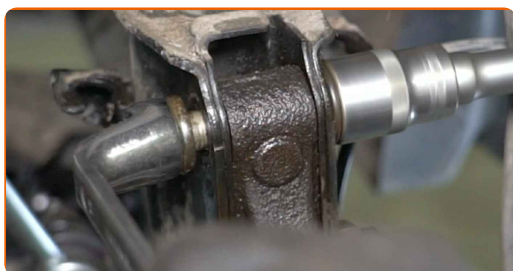


- 21** Podprite premnik. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

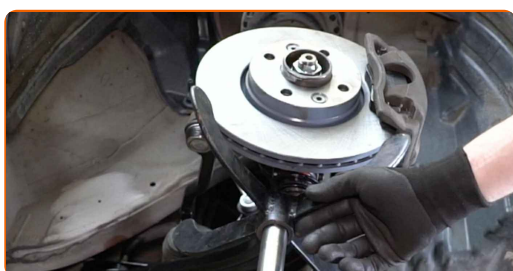


- 22** Odstranite pritrdilne vijake.

- 23** Odklopite premnik z vzmetne noge.

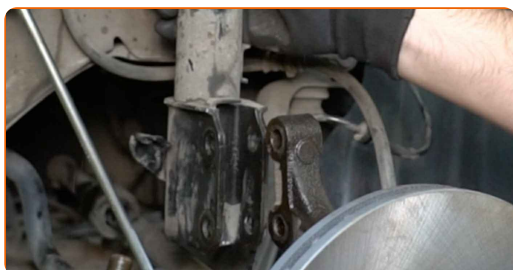

- 24** Odvijte zgornje pritrdilne elemente blažilnika.

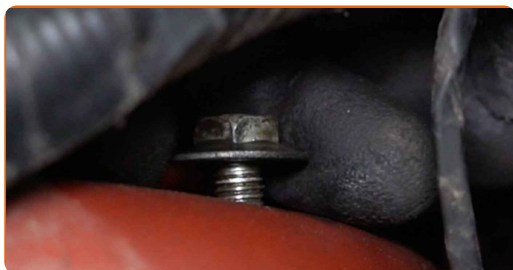


AUTODOC priporoča:

- Da bi se izognili poškodbam, držite opornik amortizerja medtem, ko odvijate pritrdilne vijake.

25

Odstranite vzmetno nogo.

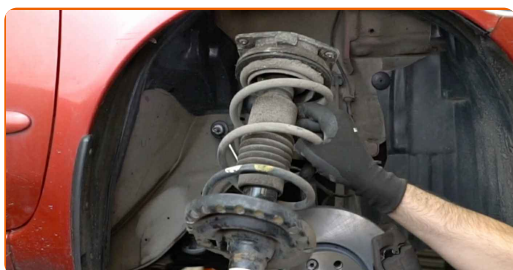

26


Namestite vzmetno nogo na orodje za stiskanje vzmeti.




Menjava: vzmeti – Nissan Micra K12. Strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

27 Napnite vzmet.

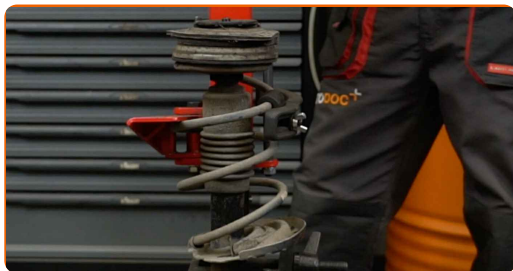

28 Očistite batnico vzmetne noge. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

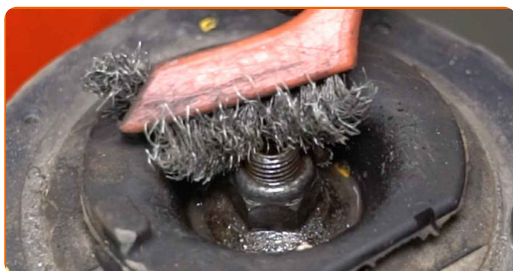


29 Odstranite oporno matico batnice. Uporabite 18-mm nasadni ključ za oporno matico. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.




30 Odstranite zgornji oporni nosilec.




31 Sprostite vzmet.

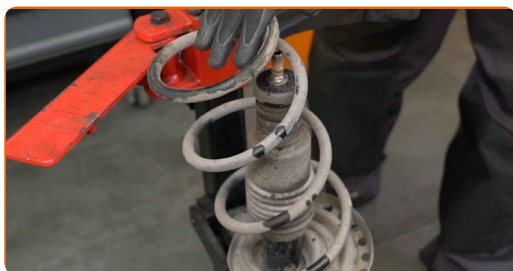

32 Odstranite vzmet.

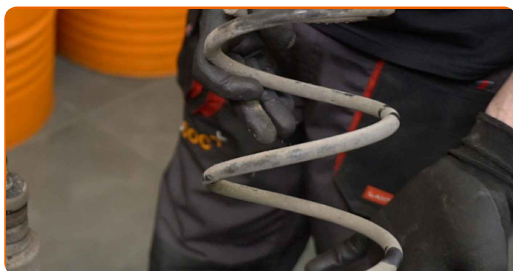


33 Odstranite prašno manšeto blažilnika in blažilec udarcev.

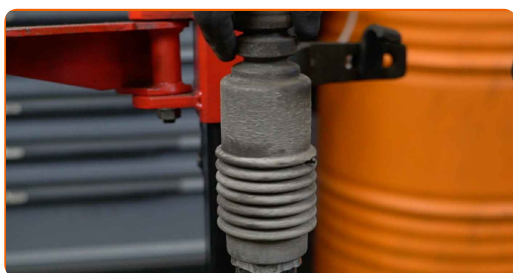


AUTODOC priporočā:

- Menjava: vzmeti – Nissan Micra K12. Previdno preglejte pritrnitev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.


34 Očistite nosilce spiralne vzmeti. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

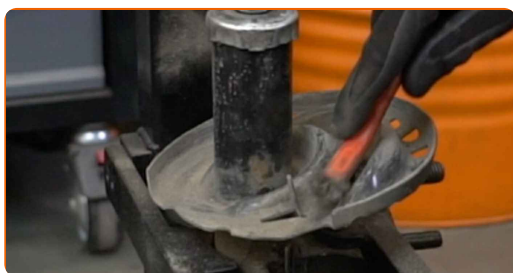

35 Namestite prašno manšeto in blažilec udarcev na blažilnik.

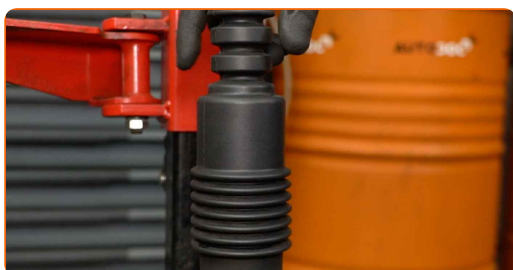

36 Namestite vzmet na blažilnik.

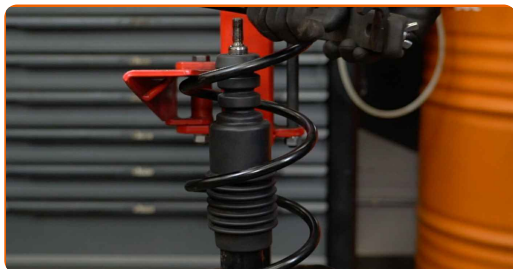

37 Stisnite vzmet.



38 Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.




39 Zategnite matico batnice vzmetne noge. Uporabite 18-mm nasadni ključ za oporno matico. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 68 Nm.



40 Sprostite vzmet.




41 Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.

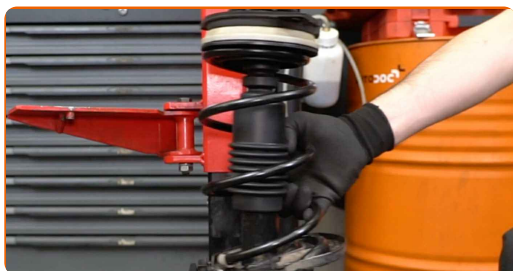

42 Očistite pritrdišča vzmetne noge. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



43 Namestite vzmetno nogo v lok kolesa.

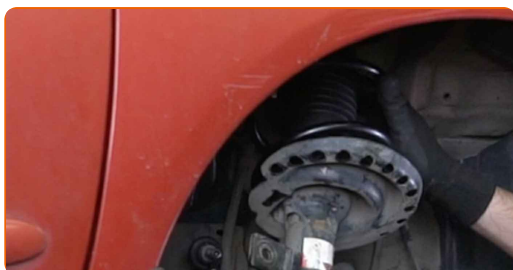

44 Pritrdite zgornje pritrdilne elemente blažilnika.


AUTODOC priporoča:

- Ne zategnite ga.


45 Pritrdite vzmetno nogo na premnik.




46 Namestite pritrdilna vijaka.

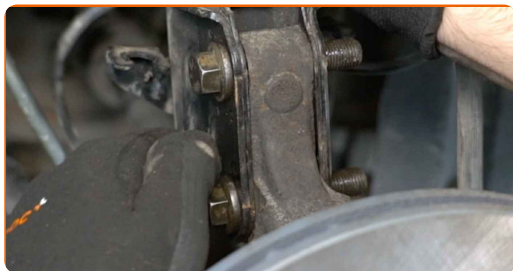


47 Pritrdite zavorno cev na opornik.

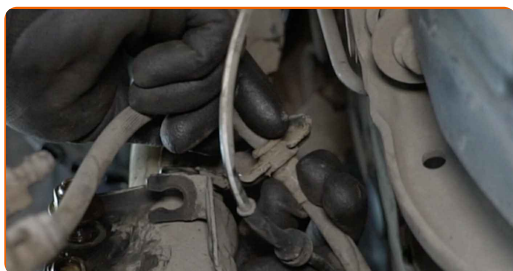


48 Namestite zadrževalno sponko novega premnika. Uporabite kladio.

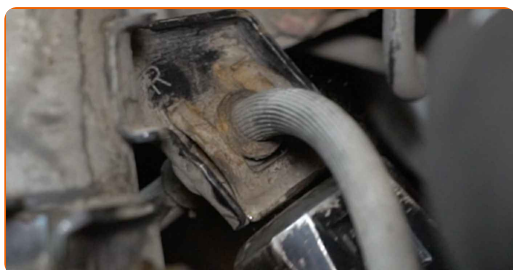

49 Priklopite napeljavo ABS-senzorja.

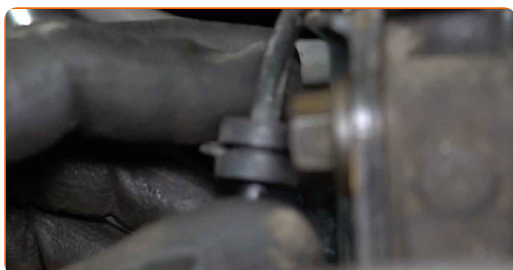

50 Odstranite opornik izpod premnika.

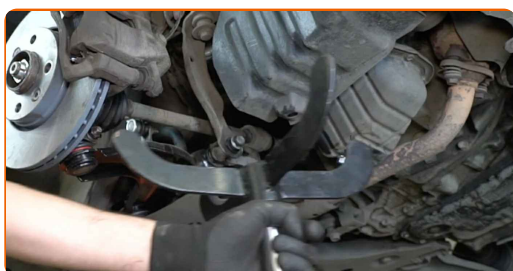


Menjava: vzmeti – Nissan Micra K12. AUTODOC priporoča:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.


51

Očistite pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vzmetno nogo. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

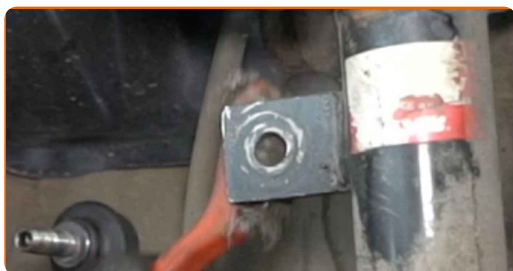


52

Namestite drog stabilizatorja.

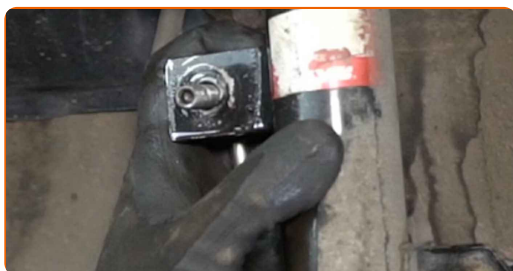


53

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vzmetno nogo. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 44 Nm.

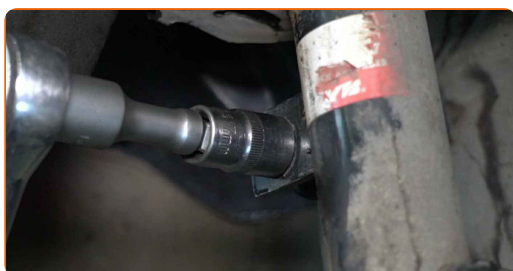

54

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 116 Nm.

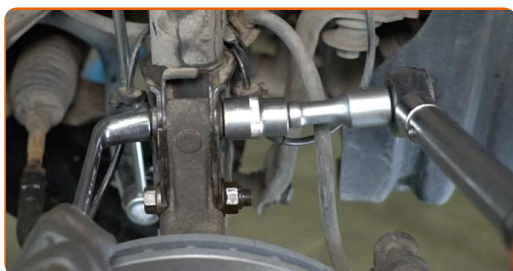


55

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



56

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite keramično pasto.

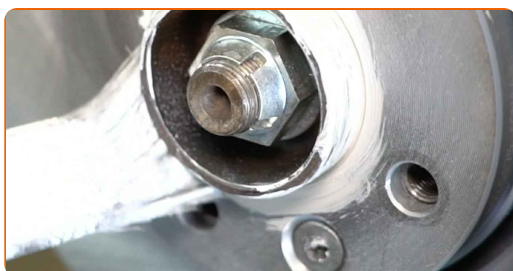

57

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

58

Namestite kolo.



Menjava: vzmeti – Nissan Micra K12. Nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


59

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite izvijač z zatikalom.




60

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

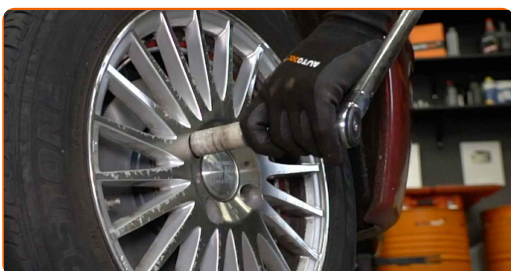


61

Odstranite dvigalke in kline.

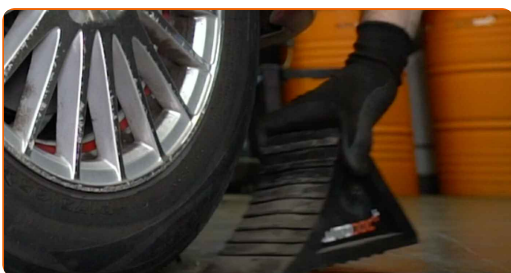


- 62** Zategnite zgornje pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 17 Nm.

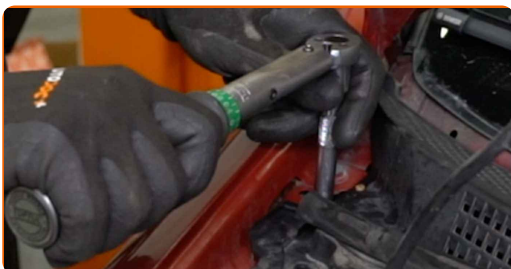


- 63** Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.



- 64** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

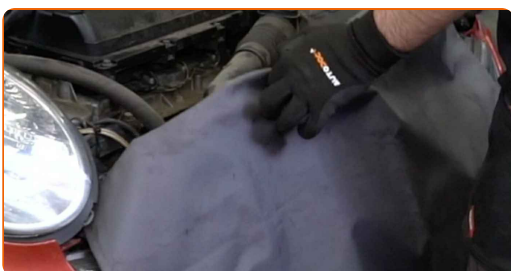

- 65** Zaprite pokrov motorja.

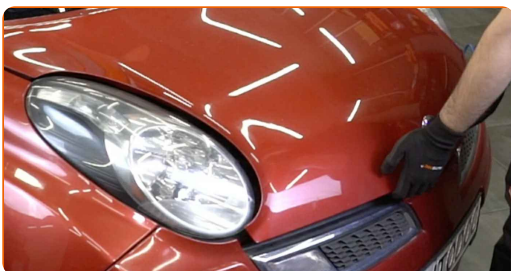


ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

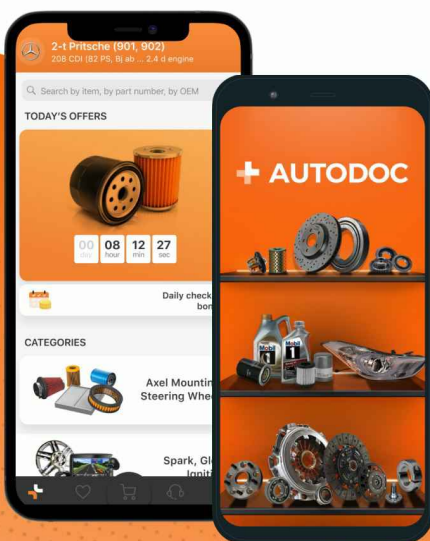

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA NISSAN

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA NISSAN MICRA K12

VZMETI ZA NISSAN: KUPITE ZDAJ

VZMETI ZA NISSAN MICRA K12: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.